LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL
BOTTOM FREEZER REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MANUEL D'UTILISATEUR
RÉFRIGÉRATEUR A CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

Veuillez lire ce manuel en entier avant de mettre en marche l'unité et conservez-le à portée de la main pour le consulter à tout moment.

Model Name/Nombre de Modelo/Nom du Modèle**=color number/numéro de couleur

LBN20513** LDC20778**
LBN20514** LDC22778**

P/No. MFL61944136

www.lg.com

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
LG REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY - Canada

WARRANTY: Should your LG Refrigerator ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture).		
Refrigerator/Freezer	**Sealed System (Compressor, Condenser, and Evaporator only)**	
One (1) year from the date of original retail purchase	One (1) year from the date of original retail purchase	Seven (7) years from the date of original retail purchase
Parts and Labor (internal/functional parts only)	Parts and Labor	Parts only (Consumer will be charged for labor).

* Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
* Replacement products and parts may be new or remanufactured.
* LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA´S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 35 days a year) and select the appropriate option from the menu or visit our website at http://www.lg.com

Write your warranty information below:

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:

GARANTIE

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
GARANTIE LIMITEE DU REFRIGERATEUR LG – CANADA

GARANTIE : Si votre réfrigérateur s'avère être défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, lors d'une utilisation correcte à domicile, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Electronics réparera ou remplacera le produit sur réception de la preuve d'achat d'origine fournie par le détaillant. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original du produit et s'applique uniquement aux produits distribués au Canada par LG Electronics Canada ou par un distributeur canadien autorisé.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat d'origine ne peut pas être vérifié », la garantie débutera soixante (60) jours à partir de la date de fabrication).		
Réfrigérateur/congélateur	**Système scellé (compresseur, condensateur et évaporateur seulement)**	
Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine.	Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine.	Sept (7) ans à partir de la date d'achat d'origine.
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Pièces et main-d'oeuvre.	Pièces seulement (Le coût de la main d'œuvre sera à la charge du consommateur)

*** Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours.**
*** Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs ou manufacturés.**
*** Le centre de service autorisé par LG Electronics garantit les réparations pendant trente (30) jours.**

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS, SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE.
LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT:

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation de produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni aprouvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d' une fuite d'eau occasionée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et / ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccesible ou contrairement aux instructions publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accesoires du produit, tels que les balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous visitez notre site Web:

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et Sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au: http://www.lg.com

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous:

Renseignements sur l'enregistrement du produit:

Modèle:

Numéro de série:

Date d'achat:

TABLE OF CONTENTS

Warranty **2-3**

English Version **4**

French Version **38**

Important Safety Instructions **5-6**
Requirements for Ground Connection 6

Parts and Features **7-10**

Refrigerator Installation **11-20**
- Unpacking 11
- Installation 11
- Installation of Base Grille 11
- Refrigerator Doors: How to remove and reverse 12-19
  - For Models with Pull-out Drawer 12-13
  - For Models with Swinging Door 16-19
- How to remove and Install Pull-Out Drawer 14-15
- Closing and Aligning the doors 20

Using your Refrigerator **21-28**
- Ensuring Proper Air Circulation 21
- Multi Flow 21
- Door Alarm 21
- Adjusting the Controls 21
- Adjusting Control Settings 22
- Food Storage Guide 22
- Storing Frozen Food 22-23
- Refrigerator Section 23-27
- Refrigerator Shelves 23-24
- Pantry 24
- Frozen Meat Compartment (Chef Fresh/Snack Pan) 25
- Crisper Humidity Control 25
- Optibin Crispers 25
- Crisper cover with interior lattice 25-26
- Fixed Refrigerator Rack 26
- Door Racks 26-27
- Dairy Compartment 27
- Egg Compartment 27
- Freezer Section 27-28
- Ice Bin 27
- DuraBase 27
- Durabase Divider 27
- Glide Out Drawer 27-28
- Tilting Door 28
- Wired Durabase (Swing Models) 28
- Freezer Shelf 28

Refrigerator Care and Cleaning **29-30**
- Refrigerator Cleaning 29
- Outside 29
- Inside Walls 29
- Door Lining & Gaskets 29
- Plastic Parts (Covers and Panel) 29
- Back Cover 29
- Replacing Refrigerator Lights 29-30
- Power Interruptions 30
- When Going on Vacation 30
- When Moving 30

About the Automatic Ice Maker **31**

Connecting the Water Line **32-34**

Troubleshooting Guide **35-37**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY MESSAGES

This manual contains several important safety notices. Always read and obey all of the following safety messages.

This is the safety alert symbol. This symbol is a warning to potential dangers that could cause death, injury or damage to you, others or the product. All safety messages will follow after this warning symbol and the word "DANGER", "CAUTION" or "WARNING". These words mean:

⚠ DANGER — You may be killed or suffer fatal damage if you do not follow instructions.

⚠ WARNING — You may be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

⚠ CAUTION — Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injury or damage to the product.

All safety messages inform you of potential danger, advise you on how to reduce the risk of injury and tell you what can occur if the instructions are not followed.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, the following precaution measures should be followed:

- NEVER disconnect the refrigerator by pulling the power cord, always grip the plug firmly and disconnect it directly from the outlet.
- Immediately repair or replace all faulty or damaged service cables. Do not use cords that have cracks or abrasion damage on the length of the cord or on the plug.
- When moving your refrigerator, take care not to roll over the electrical cord.
- **DO NOT** store or use gasoline or other combustible liquids or vapors in proximity with this or any other electrical appliance.
- **DO NOT** permit children to climb, stand or swing from the doors or shelves of the refrigerator. This can cause serious injury to them and damage to the product.
- Keep your fingers away from areas in which they can become caught, such as the doors, hinges and cabinets. Be careful closing the doors when children are near.
- Unplug the refrigerator before cleaning or repairing. **NOTE:** We strongly recommend that any repair services be performed by a qualified professional.
- Before replacing a burned-out light bulb, unplug the refrigerator or shut down the circuit breaker to avoid contact with a live wire (the bulb could break while being replaced). **NOTE:** Setting the control to the OFF position does not disconnect the power from the light bulb circuit.
- Do not keep bottles in the freezer compartment, they could explode after freezing and cause damage.
- For your safety, this product should be properly grounded. Have a qualified professional check the electrical circuit and outlet to ensure a proper ground connection.
- Read all instructions before utilizing the product. Use this product only as explicitly expressed in this guide.
- Once the refrigerator is operating, avoid touching cold surfaces of the freezer with damp or wet hands; the skin could become adhered to these surfaces.
- In refrigerators with an automatic ice dispenser, avoid contact with moving parts of the ejector mechanism or with the heating mechanism that discharges the cubes. **DO NOT** place your fingers or hands in the ice dispenser mechanism while the refrigerator is connected.
- **DO NOT** refreeze foods which have already thawed. The Department of Agriculture of the United States, in your Bulletin of Home and Gardens No. 69 establishes that:

"...You can refreeze food that has thawed if they contain ice crystals or are cold and below 40 °F (4 °C)".

"...Ground beef, perishable food or seafood that is discolored or has an unpleasant odor should not be frozen or consumed. Consumption of melted ice cream should also be avoided. If the odor or color of food is questionable, discard it. The food may be dangerous to consume".

"Partial thawing or refreezing reduces the quality of the food, especially fruit, vegetables and prepared meals. The quality of red meat is less affected than other foods. Use refrozen products as soon as possible in order to maintain their quality".

KEEP THESE INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

This appliance is not intended for use by children, persons with physical or mental disabilities, persons with reduced sensory or mental capacity, or persons with lack of experience or know-how, unless they have supervision or instruction in relation to the use of the appliance by the person responsible for their safety. Children should be supervised to assure that they do not play with the appliance.

⚠ DANGER: CHILDREN MAY BECOME TRAPPED

Children becoming trapped or suffocated is not a problem of the past. Discarded and abandoned refrigerators are a hazard, even if they remain there "for just a few days". If you would like to dispose of your old refrigerator, please follow the instructions below to prevent any accidents.

BEFORE DISPOSING YOUR REFRIGERATOR OR FREEZER WHEN NO LONGER IN USE:

- Remove the doors.
- Leave the shelves in place so that children cannot easily become stuck in them.

CFC DISPOSAL

Your old refrigerator may have a cooling system that uses CFC's (chlorofluorocarbons). CFC affects the stratospheric layer of the ozone.

If you decide to throw out your old refrigerator, ensure that CFC contaminants are properly disposed of by a qualified professional. If you intentionally remove the CFC refrigerant, you could be subject to fines or prison in accordance with environmental legislation in effect.

REQUIREMENTS FOR GROUND CONNECTION

IMPORTANT: Attentively read the following.

TO CONNECT ELECTRICITY

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

FOR YOUR PERSONAL SAFETY, this appliance must be properly grounded. Have a qualified electrician check your wall outlet to ensure that the plug is grounded properly.

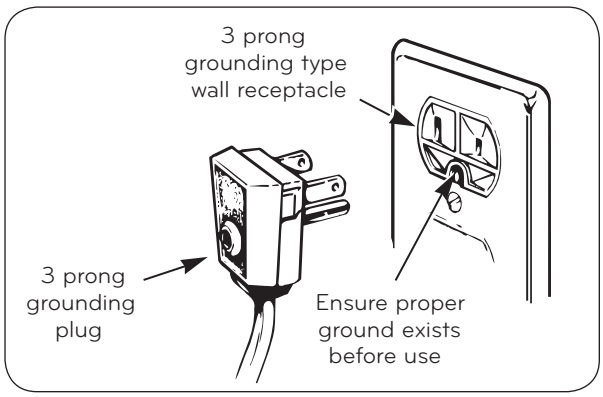

RECOMMENDED GROUNDING METHOD

Your refrigerator must always be plugged to its own outlet which is adequately grounded. The energy current should only be 115 V, 60 Hz, A.C. and fused at 15 or 20 A. This provides the best performance and prevents an overload which could cause a fire from the overheating of the cables. It is recommended that a separate circuit be used for this appliance, as well as a receptacle that cannot be disconnected with a switch.

Do not use an extension cable. It is your responsibility and obligation to replace two-prong outlets with that of an adequately grounded three- prong outlet.

Do not, under any circumstance, cut or extract the third prong from the plug.

NOTE: Before installation, cleaning or replacing light bulbs, you must disconnect the appliance from the power source. When finished, plug the appliance back in and adjust the thermostat to the desired position.

USE OF EXTENSION CABLES

We do not recommend the use of extension cables. However, if you still choose to utilize an extension cable, it is absolutely necessary that it is listed in the UL (in the United States) or CSA (in Canada), that it supports three-pronged plugs and that the electrical current support a minimum of 15 A and 120 V.

The use of an extension cable will increase the amount of space needed behind the refrigerator.

⚠ WARNING

REPLACING ELECTRICAL CABLE

If the power cord is damaged, it must be replaced by our service center or qualified LG technician to avoid any risk.

PARTS AND FEATURES

Drawer Model

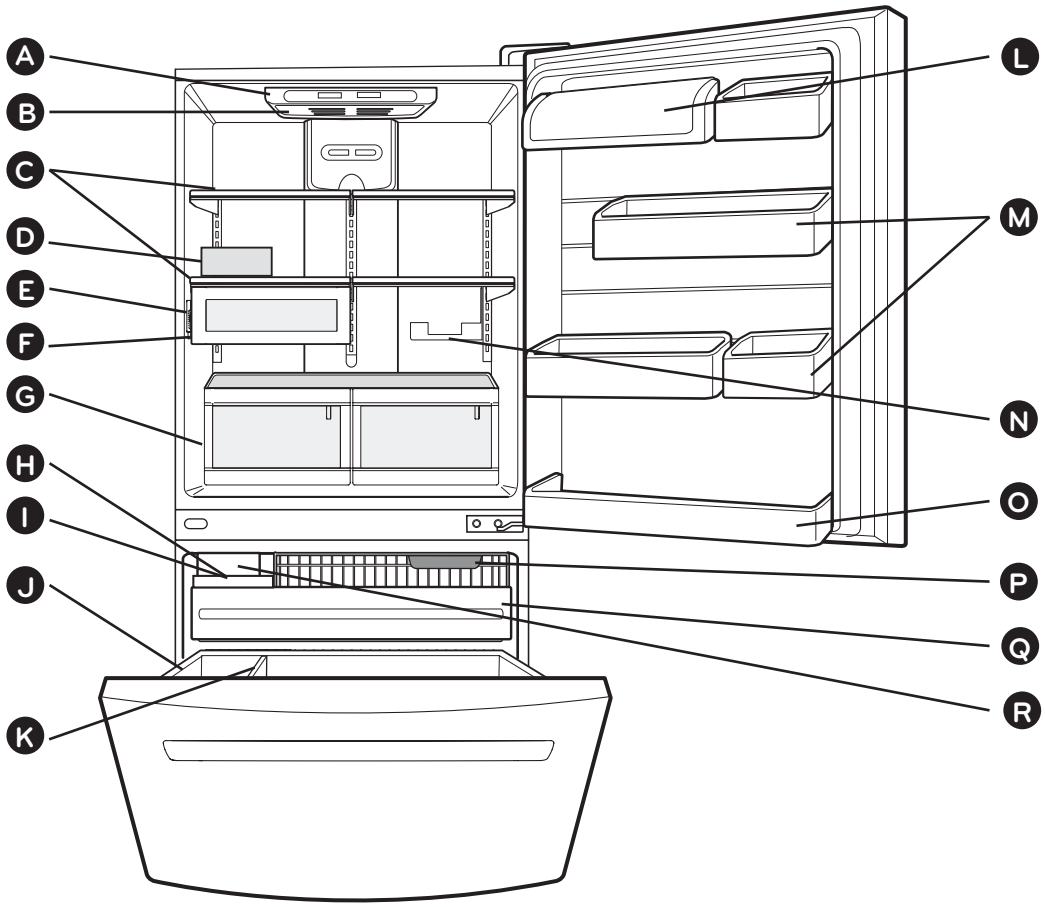

Read this section to familiarize yourself with the parts and features of your new refrigerator.

NOTE: This guide covers different models. Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed below. The location of some of the parts may not correspond to that of your model.

- **A** Digital Sensor Control
- **B** Refrigerator Light
- **C** Shelves
- **D** Egg Compartment
- **E** Temperature Control *
- **F** Frozen Meat Compartment (Chef Fresh/Snack Pan) *
- **G** Optibin Crisper Keeps fruits and vegetable fresh and crisp
- **H** Ice Bin
- **I** Ice Tray (Inside H) *
- **J** Durabase
- **K** Divider
- **L** Dairy Compartment
- **M** Door Racks
- **N** Can Dispenser *
- **O** Fixed Refrigerator Rack
- **P** Freezer Light
- **Q** Pull Out Drawer
- **R** Ice maker *

* On some models

PARTS AND FEATURES

Drawer Model

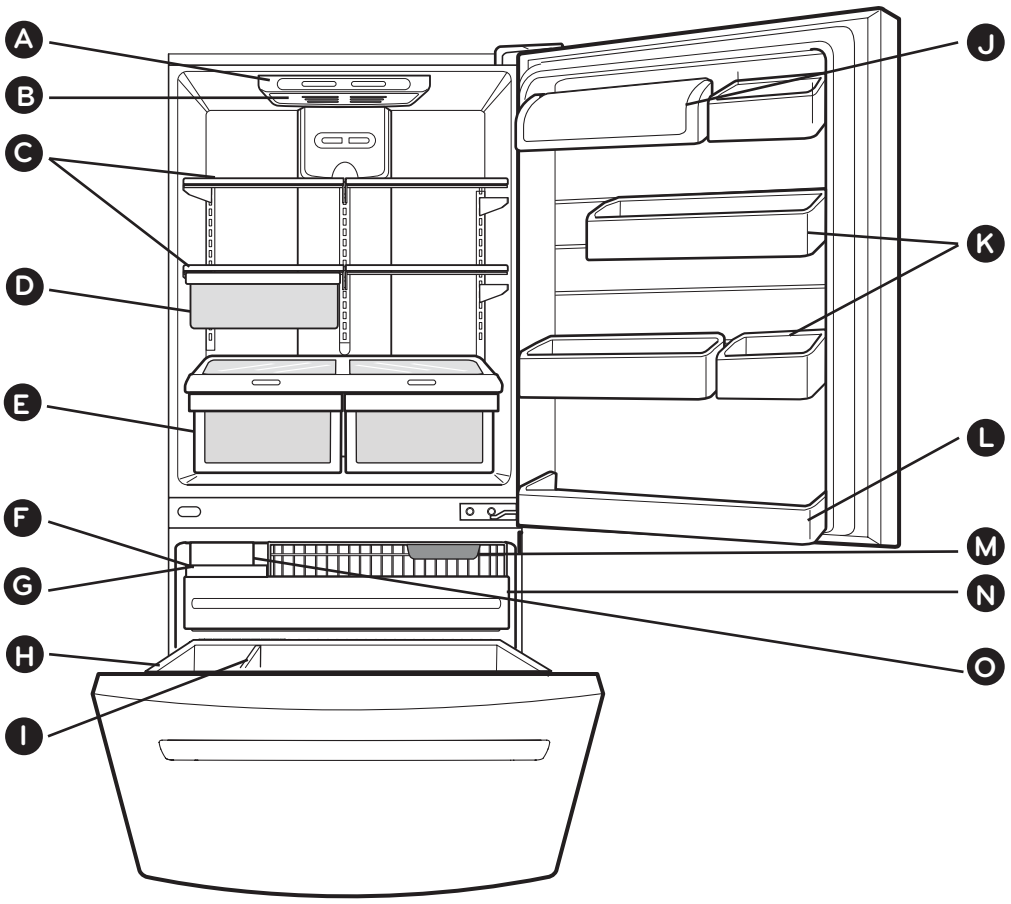

Read this section to familiarize yourself with the parts and features of your new refrigerator.

NOTE: This guide covers different models. Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed below. The location of some of the parts may not correspond to that of your model.

- **A** Digital Sensor Control
- **B** Refrigerator Light
- **C** Shelves
- **D** Frozen Meat Compartment (Chef Fresh/Snack Pan) *
- **E** Optibin Crisper Keeps fruits and vegetable fresh and crisp
- **F** Ice Bin
- **G** Ice Tray (Inside H) *
- **H** Durabase
- **I** Divider
- **J** Dairy Compartment
- **K** Door Racks
- **L** Fixed Refrigerator Rack
- **M** Freezer Light
- **N** Pull Out Drawer
- **O** Ice maker *

* On some models

PARTS AND FEATURES

Drawer Model

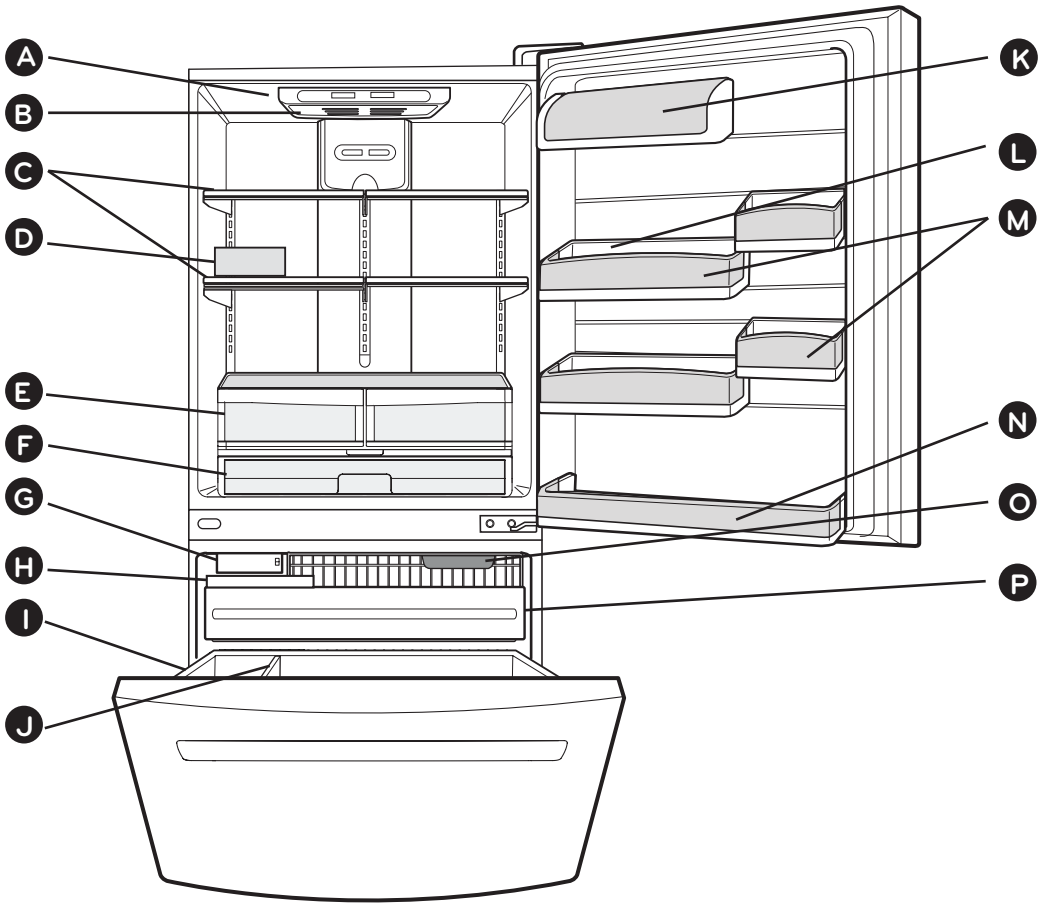

Read this section to familiarize yourself with the parts and features of your new refrigerator.

NOTE: This guide covers different models. Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed below. The location of some of the parts may not correspond to that of your model.

- **A** Digital Sensor Control
- **B** Refrigerator Light
- **C** Shelves
- **D** Egg Compartment
- **E** Optibin Crisper
  Keeps fruits and vegetables fresh and crisp
- **F** Pantry
- **G** Ice maker *
- **H** Ice Bin
- **I** Durabase
- **J** Divider
- **K** Dairy Compartment
- **L** Bottle Guide
- **M** Door Rack
- **N** Fixed Refrigerator Rack
- **O** Freezer Light
- **P** Pull Out Drawer

* On some models

Swing Model

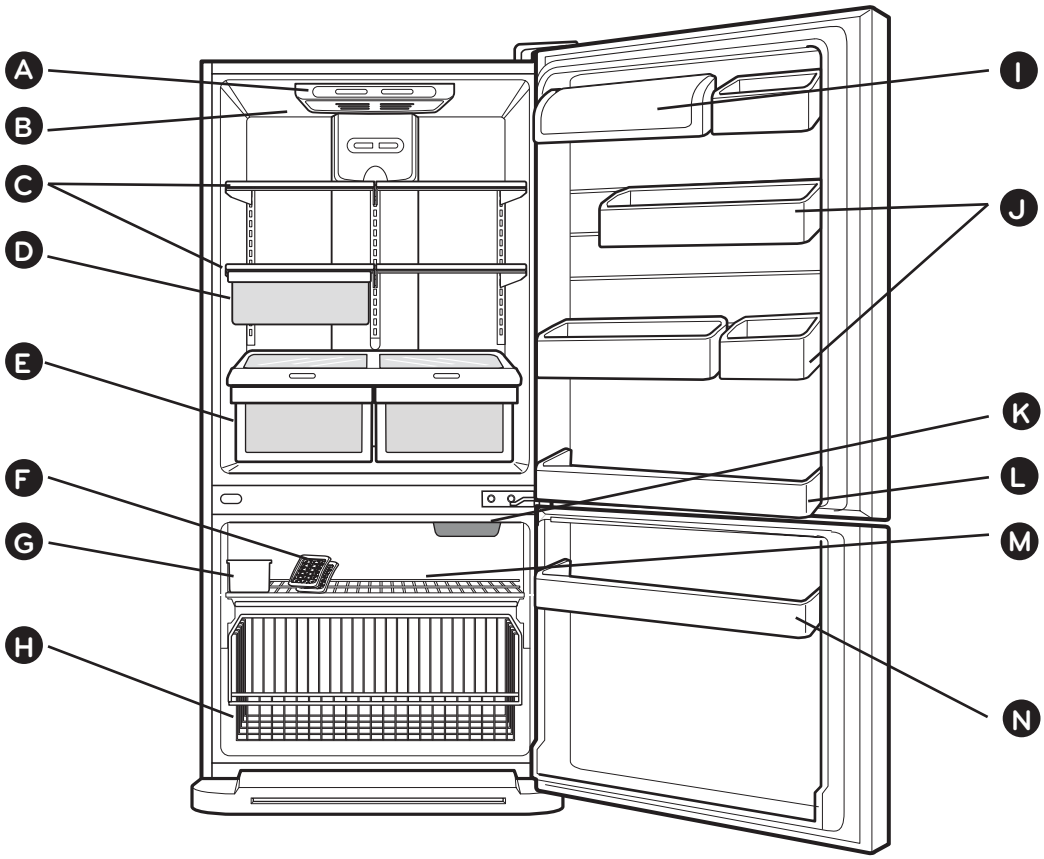

Read this section to familiarize yourself with the parts and features of your new refrigerator.

NOTE: This guide covers different models. Your refrigerator could have some or all of the features and parts listed below. The location of some of the parts may not correspond to that of your model.

- **A** Digital Sensor Control
- **B** Refrigerator Light
- **C** Shelves
- **D** Frozen Meat Compartment (Chef Fresh/Snack Pan)*
- **E** Optibin Crisper
  Keeps fruits and vegetables fresh and crisp
- **F** Ice Tray *
- **G** Ice Bin
- **H** Wired Durabase
- **I** Dairy Compartment
- **J** Door Racks
- **K** Freezer Light
- **L** Fixed Refrigerator Rack
- **M** Wire Freezer Shelf
- **N** Freezer Door Rack

* On some models

⚠ WARNING

EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

Use the assistance of two or more persons to move or install the refrigerator. Not following these instructions may cause injury to the back and other parts of the body.

UNPACKING

Before installing your refrigerator, remove any tape or temporary stickers. Do not remove any stickers that feature warnings, the model serial number or the technical label of the product located on the back of the refrigerator.

To remove adhesive tape residue, rub it well with your fingers and a little liquid detergent. Clean with warm water and let dry.

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable liquids or abrasive cleaning products to remove the adhesive tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see the section on **"Important Safety Instructions"**.

The shelves come already installed in their factory position. Remove the shelves and replace them according to your spacing needs.

Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is extremely heavy. Make sure you protect the floor when moving your refrigerator for cleaning or servicing. Always pull your refrigerator straight out when moving it. Do not shift from side to side or "walk" the refrigerator when attempting to move it as this can cause damage to the floor.

⚠ WARNING

EXPLOSION HAZARD

Keep all flammable materials and vapors (such as gasoline) away from the refrigerator. Not following these instructions may cause death, explosion or fire.

INSTALLATION

1. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight, or humidity.
2. To avoid vibration, the unit should be leveled. If needed, adjust the leveling screws to compensate for an unleveled floor. The front should be slightly taller than the rear to ensure that the doors close properly. The leveling screws can easily be turned by slightly tilting the front of the refrigerator, turning the leveling screws clockwise ( ) to raise it and counter-clockwise ( ) to lower it.
3. Install the refrigerator in an area between 55 °F (13 °C) and 110 °F (43 °C). If the surrounding temperature is lower or higher than previously mentioned, it can adversely affect the unit.

⚠ CAUTION: Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or humidity.

ONCE INSTALLED

1. Carefully clean your refrigerator and remove and dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as the ice bin, door racks, shelves, etc., in their proper places. These are already packed to prevent any possible damage during shipping.
3. Leave your refrigerator on for 2 to 3 hours before storing food inside. Verify that there is a flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling. Your refrigerator is now ready for use.

⚠ WARNING:

- Take care when working with the hinges, base cover and stops, etc. You may injure yourself.
- DO not place your hands or any tools in the air vents, the base cover or in the bottom of the refrigerator. This may cause injury or electrical shock.

INSTALLATION OF BASE GRILLE

Uninstalling or Replacing the Base Grille

1. Remove the 2 screws from the bottom front part of your refrigerator (see Figure A).
2. Take off the cover.

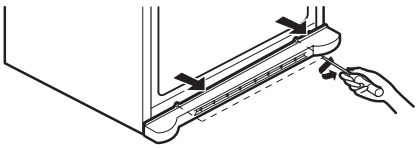

Figure A

Installing the Base Grille

1. Align the bottom cover and place in position. Insert the 2 screws and twist in place (see Figure B).

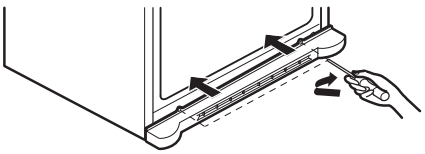

Figure B

Keep a Proper Distance from Adjacent Objects

Please keep the refrigerator at an adequate distance from other objects. Insufficient spacing can reduce the refrigerator's freezing efficiency and increase electricity consumption.

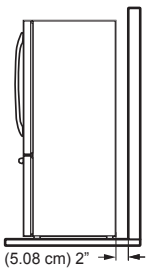

REFRIGERATOR DOORS: HOW TO REMOVE AND REVERSE (Optional) For models with Pull Out Drawer

You may find it more convenient to have the doors converted from the left-opening type (factory installed) to the right-opening type. Directions refer to the right side as your right when facing the unit.

TOOLS YOU MIGHT NEED OR USE

Other necessary tools are:
- 1/4 inch socket wrench.
- Adjustable Wrench.
- 10 mm open-end wrench.
- Flat 2 inch putty knife.

IMPORTANT: Before you begin, unplug the refrigerator or disconnect the power source. Remove all food and any adjustable racks from the refrigerator doors.

HOW TO REVERSE DOOR SWING (when converting from left-opening side mode to right-opening mode).

1. Removing Refrigerator Door
- Gently pry the top hinge cover with a flat head screwdriver and remove it (1).
- Using 10 mm socket wrench, remove the three bolts and lift off the top hinge. Set parts aside (2).
- Remove the pivot (3) and the cap (4) and place them in the opposite side.
- Gently lift the refrigerator door (5) and remove.
- Once the door has been removed, remove the screws (6), the stopper (7) and the hinge pin (8) located below the door and remove the hinge (9).

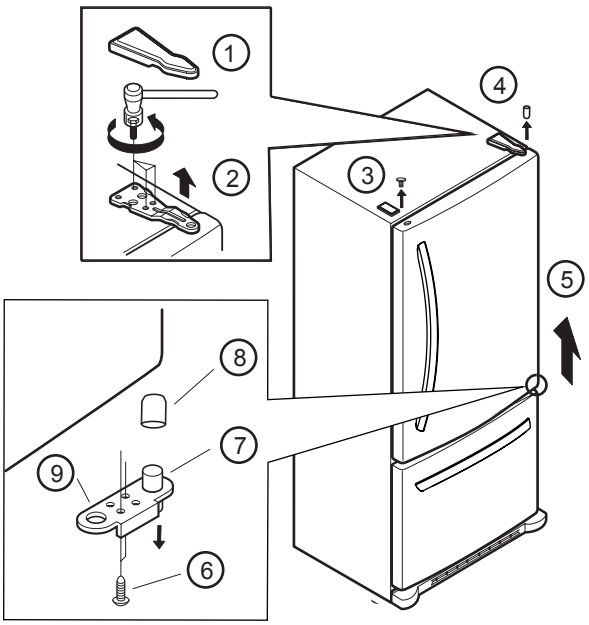

- Install the hinge (10) on the opposite side of the door, replace the screws (11), the stopper (12) and hinge pin (13).

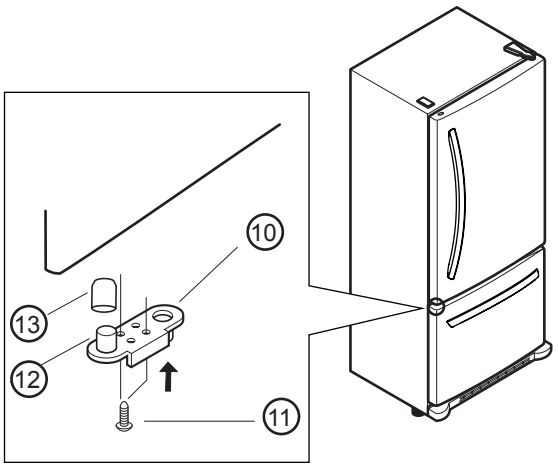

- Using the 1/4 inch socket wrench, loosen the pin (14) and remove it.
- Remove the four screws (15 & 16) and remove the hinge (17).

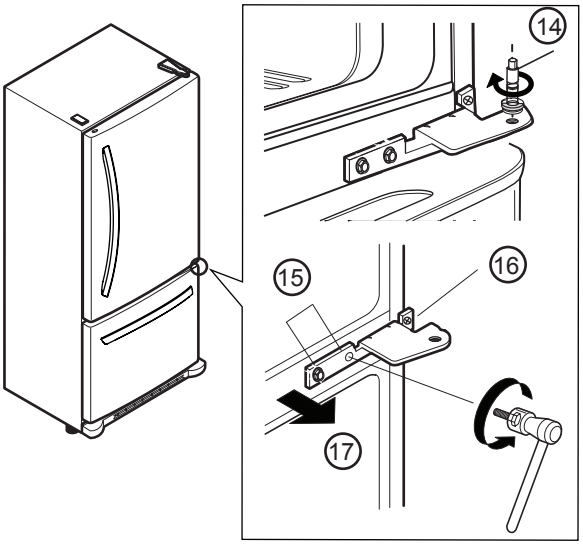

2. Installing Refrigerator Door

- Remove the cover (1) using a flat head screwdriver (this requires a little force), loosen the two screws (2) and place on the opposite side.
- Place the hinge (3) on the opposite side and install the four screws (4 & 5).
- Insert the pin (6) in the hinge (3).
- Remove the cover (7) and install it on the right side.
- Place the door and line up with the pin holes (8), making sure that both parts are aligned.
- Place the top hinge (9) and insert the three screws (10).
- Position the cover of the hinge over this (11).
- Check that the door has been installed correctly.

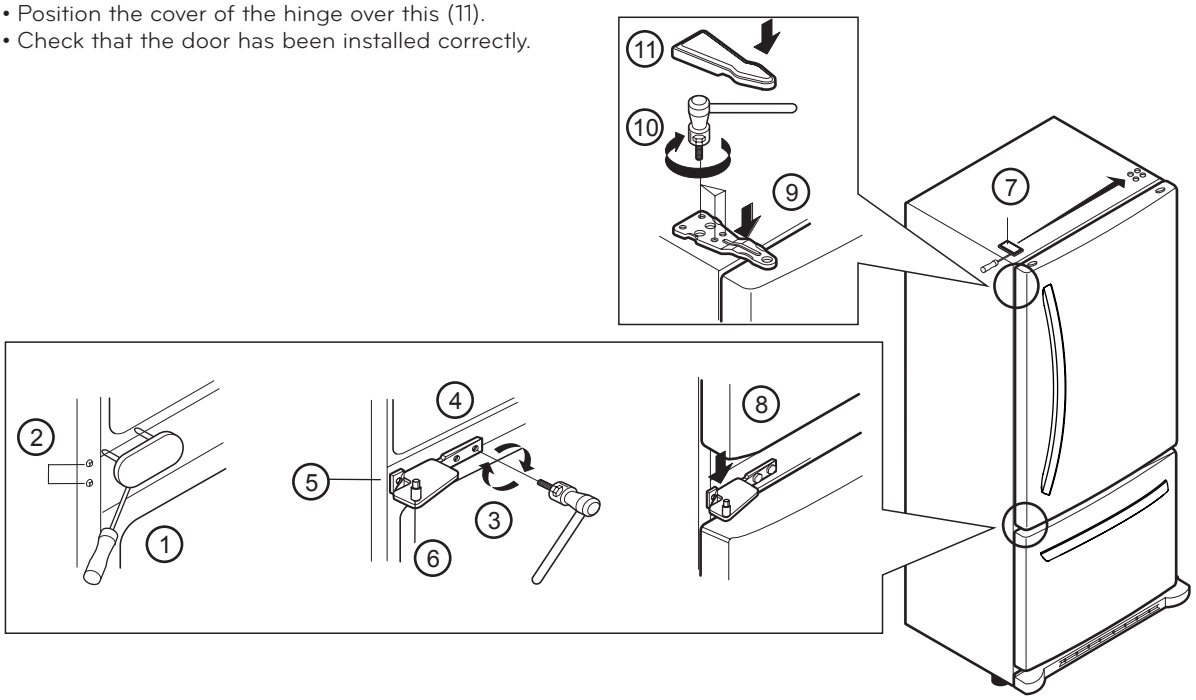

HOW TO REMOVE THE DOOR HANDLES

NOTE: The appearance of the handle may appear different.

3. Removing the Refrigerator Handle

- Loosen the fixation screws (1) with a 3/32 inch Allen Wrench and remove the handle (2).
- Remove the assembly screws (3) with a 1/4 inch Allen Wrench.
- Carefully remove the plug buttons from the door (4). The buttons can be unscrewed using your fingers, turning counter-clockwise. Continue turning until the screw is loose and falls out.
- Install the buttons (4) on the left side.

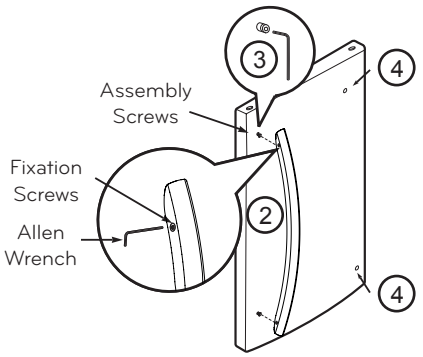

4. Replacing the Refrigerator Handle

- Rotate handle upside down (1).
- Insert the assembly screws on the opposite side of the door (2).
- Hold the handle in place with the holes lined up with the screw holes (3) and tighten the screws (4) in place with the 3/32 inch Allen Wrench.

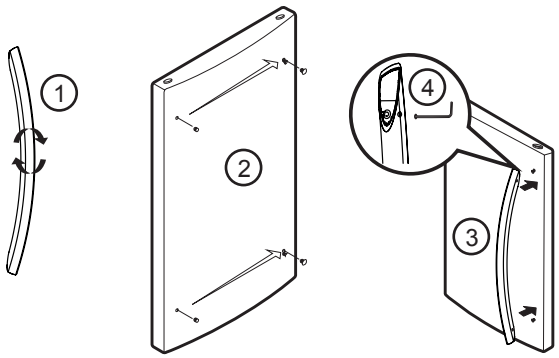

HOW TO REMOVE AND INSTALL THE PULL OUT DRAWER

IMPORTANT: To avoid possible injury or damage to the product or your property, please use two people to perform the following instructions:

1. Removing the Pull Out Drawer

- Pull the drawer out to maximum extension. Remove the bottom rack (1) by tilting it back a little and then lifting it off the railing tracks.

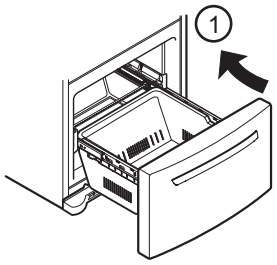

- Put pressure on the two hangers (2) with your thumbs in order to lift it up.
- Separate the left and right rail cover.

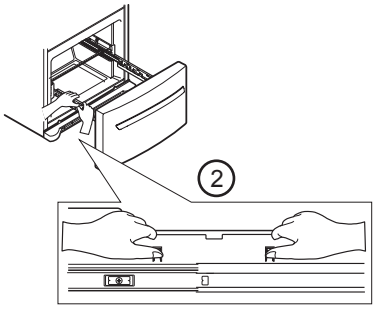

- Remove the screws (3) from both sides of the rail track.

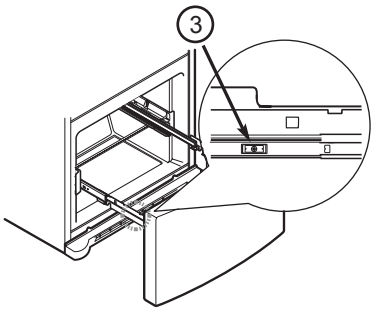

- With both hands, hold both sides of the door and pull up to separate it.

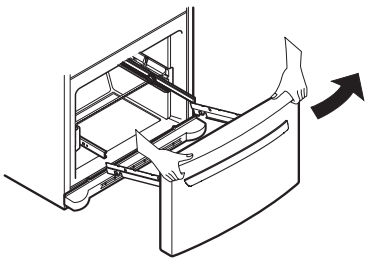

- With both hands, hold the center of the bar and push it in so that it is fit to both rails simultaneously.

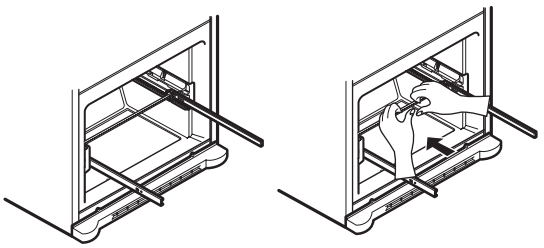

CAUTION: When removing the drawer, do not hold the handle. If it comes off, it could cause personal injury.

CAUTION: To place the drawer on the floor, take care not to damage the floor or hurt your feet with the sharp edges on the side with the hinges.

2. Installing the Pull Out Drawer

- With both hands, hold the center of the bar and pull it outward so that the two rails extend out at the same time.

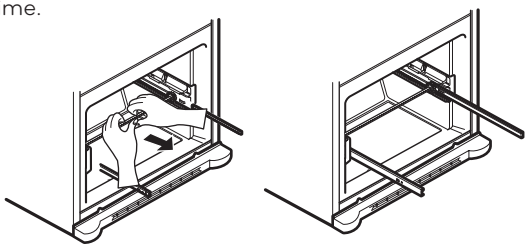

- Mount door supports (1) into the tabs on the railing track (2), starting in the back first and then connecting the part in the front last, as shown in the figure.

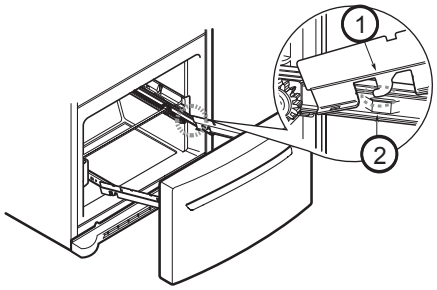

- Push the drawer down into position and tighten the screws (3).

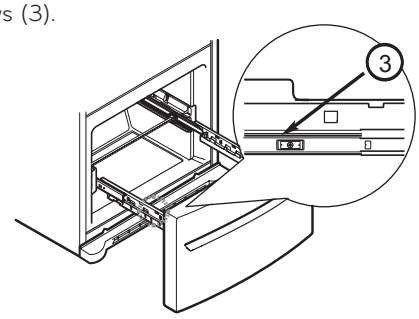

• Compare the left and right rail covers on each side.

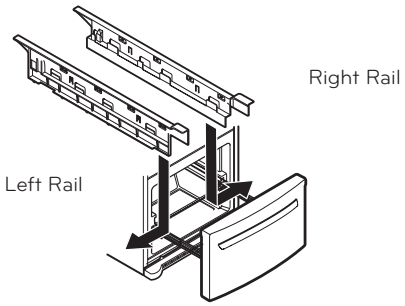

• Align the top holes of the rail cover with the top holes of the door supports to mount the cover.

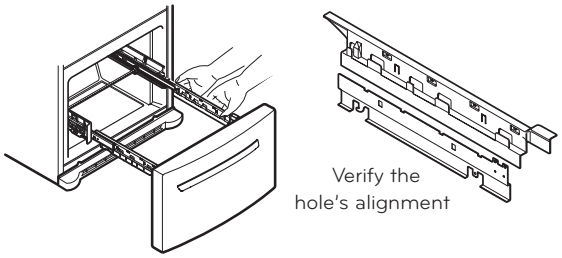

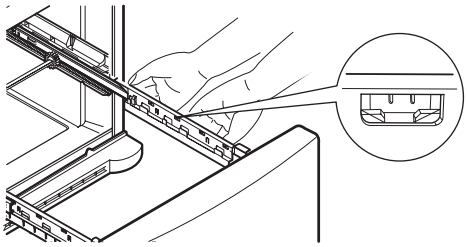

• With the drawer fully extended, insert the lower basket over the front part of the rail assembly and then the back part (4).

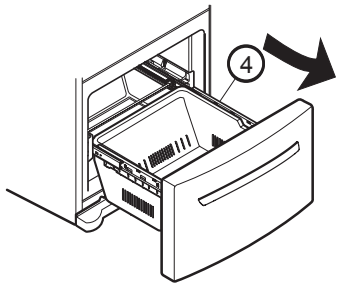

⚠ **WARNING:** To prevent entrapment risk and accidental child or animal suffocation, DO NOT permit them to play inside of the drawer.

⚠ **WARNING:** DO NOT step or sit on the Freezer Door.

REFRIGERATOR DOORS: HOW TO REMOVE AND REVERSE (Optional) For Swing models

You may find it more convenient to have the doors converted from the left-opening type (factory installed) to the right-opening type. Directions refer to the right side as your right when facing the unit.

TOOLS YOU MIGHT NEED OR USE

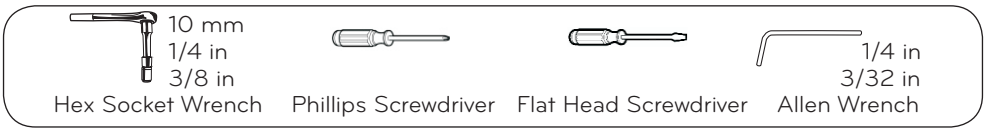

Other necessary tools are:
- 1/4 inch socket wrench.
- Adjustable Wrench.
- 10 mm open-end wrench.
- Flat 2 inch putty knife.

IMPORTANT: Before you begin, unplug the refrigerator or disconnect the power source. Remove all food and any adjustable racks from the refrigerator doors.

REVERSING DOOR OPENING DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT (when you prefer the door to open from the right instead of the left)

1. Removing and Installing the Refrigerator Handles

NOTE: To assist in the installation of the handles on the right side, place a piece of masking tape near the top of the handle before removing it.

- Grasp the handle firmly with both hands and slide the handle up (1) (this might require some force).
- The keyhole slots (2) on the back of the handle allow the handle to separate from the screws in the door.
- Use the 10 mm open-end wrench to remove the mounting screws in the door (3).
- Carefully loosen the plug buttons (4) with your fingers. The buttons can be unscrewed with the fingers by rotating them counter-clockwise and continuing until they loosen and fall out The buttons were installed without pressure, and for this reason, they can be unscrewed using your index finger, thumb or both.
- Install the plug buttons (5) on the left side.
- Install the mounting screws (6) on the right side.
- Hold the handle so that the masking tape is at the bottom.
- Align the keyhole slots (7) on the top and bottom of the back of the handle with the screws on the front of the door.
- Press the handle against the front of the door, ensuring that the screws are inside of the keyhole slots of the handle (8).
- Grasp the handle with both hands and slide the handle downward (9) (this may require some force).

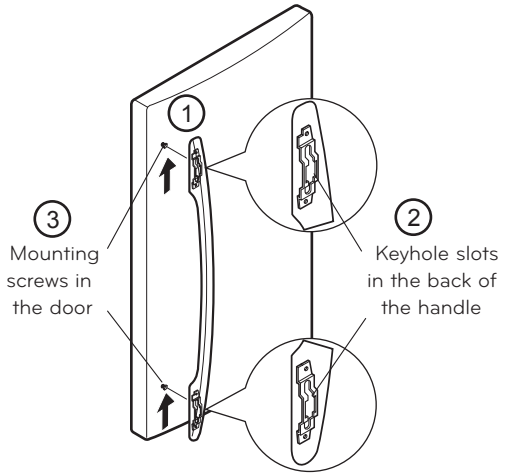

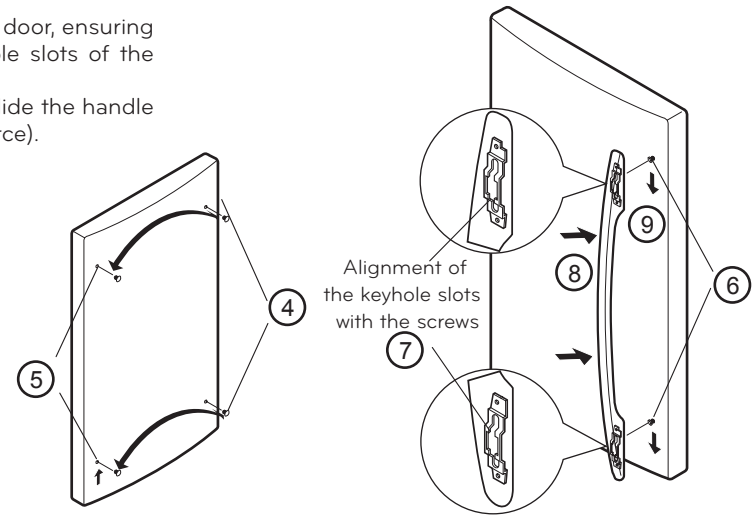

2. Removing and Installing the Freezer Handle
NOTE: Before beginning, check the handle type of your model.

Handle Type 1
- Remove the cap (1) and two screws (2) with a flat head screwdriver.
- Loosen the two screws (3), remove the handle (4) and install all on the right side.
- Attach the cap and the two screws (that were previously removed) on the left side (5).

Handle Type 2
It is not necessary to remove this type of handle.

Handle Type 1

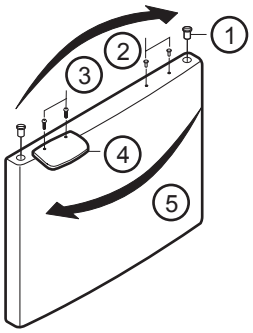

Handle Type 2

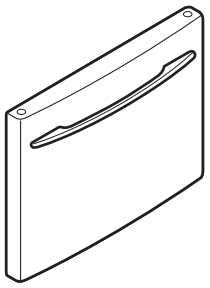

3. Removing the Refrigerator Door
- Gently remove the top hinge cover with a flat head screwdriver (1).
- Using the 10 mm open-end wrench, remove the three bolts and raise the top hinge and place aside (2).
- Remove the pivot (3) and the cap (4), place them in the opposite side (the cap will be placed in the right side and the pivot on the left side).
- Slightly raise the refrigerator door (5) and remove it.
- Once the door has been taken off, remove the screws (6), the bolt (7) and the pivot (8) located below this and remove the hinge (9).

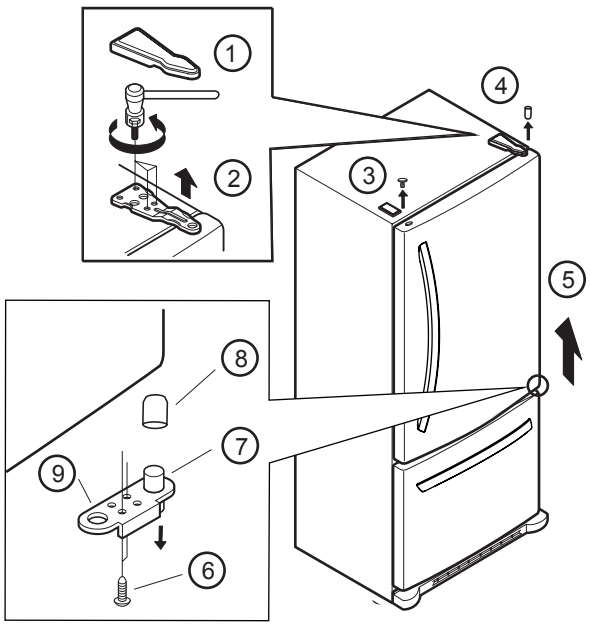

- Install the hinge (10) on the opposite side of the door, replacing the screws (11), the bolt (12) and the pivot (13).

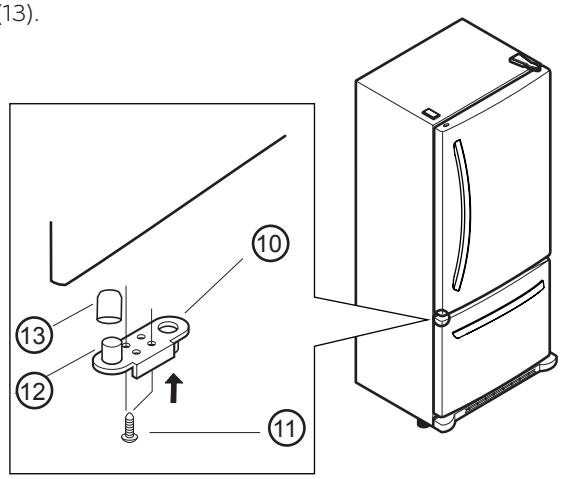

- Take off the washer (14).
- Using the 1/4 inch hex socket wrench loosen the pin (15) and remove.
- Remove the screws (16 & 17) and the hinge (18).

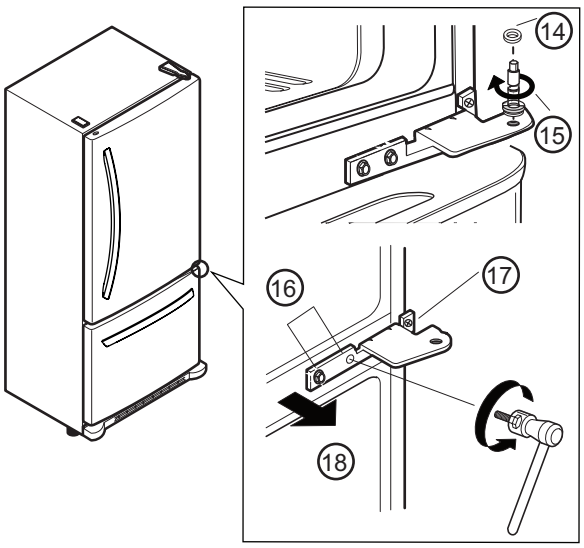

4. Removing the Freezer Door

- Before beginning, make sure you completely remove the refrigerator door.
- Loosen the two screws from the base grille and remove (1).
- Loosen and remove the two screws (2) and the pin (3).
- Raise and remove the freezer door (4) and set aside.

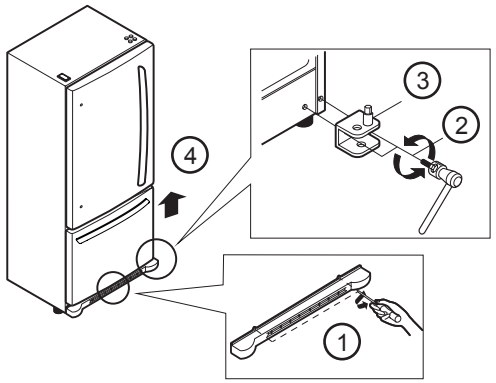

5. Installing the Freezer Door

- On the bottom left side, you will find a screw, remove it and re-screw it in on the right side. In the remaining space, place the hinge (1) and connect it with the two screws (2) and the bolt (3).
- Install the base grille (4).

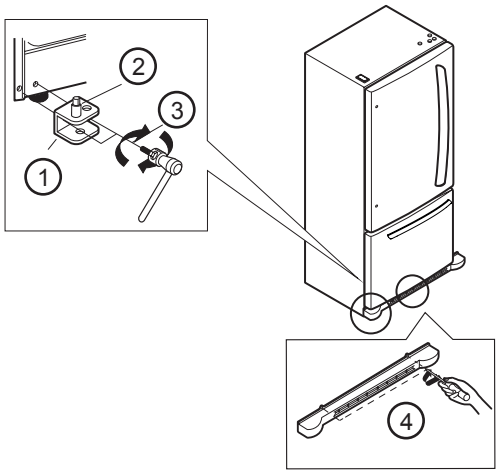

- On the bottom right side of the door, you will find two screws (5), a bolt (6) and 1 pivot (7). Remove them.

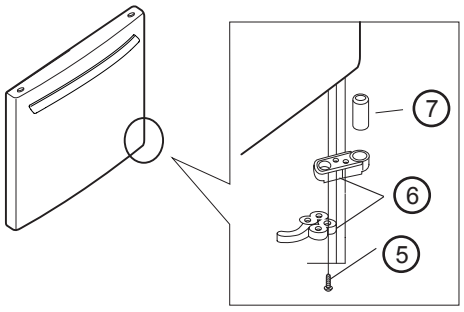

- Reinstall the pivot (8), the bolt (9) and screws (10) on the bottom left side of the door.

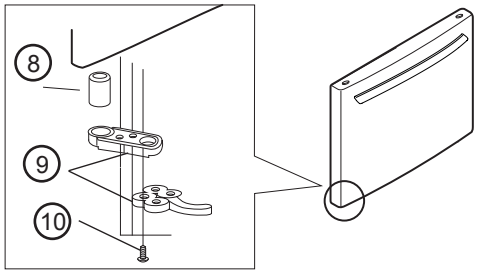

- On the top part of the door, you will find a cap (11) and a pivot (12). Remove them with a flat head screwdriver and install them on the opposite side (the cap stays on the right and the pivot on the left).

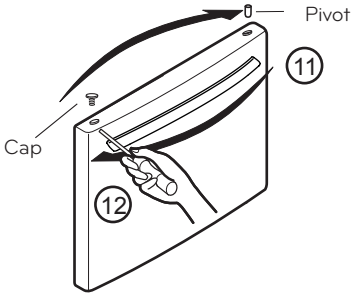

- In the middle section of the refrigerator, you will find a screw (13) and a cover (14). Remove them and reinstall them on the right side (15).

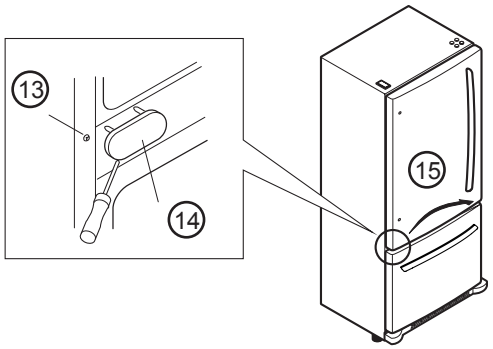

- Place the hinge in the middle part of the refrigerator and install the four screws into the hinge (16 & 17).

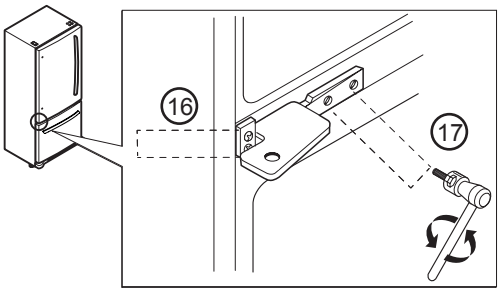

• Take the freezer door and align the pivot holes up with the bolt holes and assemble them (18).

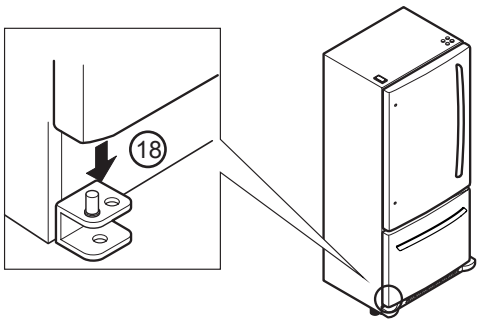

• Insert the pin into the hinge (19). (Ensure that it is between the pivot and the freezer door).
• Replace the washer over the pin (20).

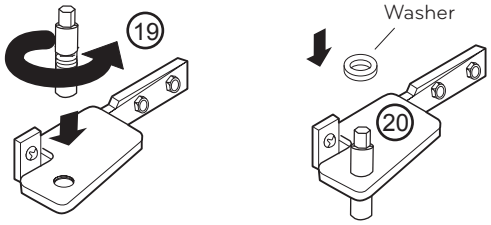

6. Installing the Refrigerator Door

• Insert the door over the axis of the pin (1).

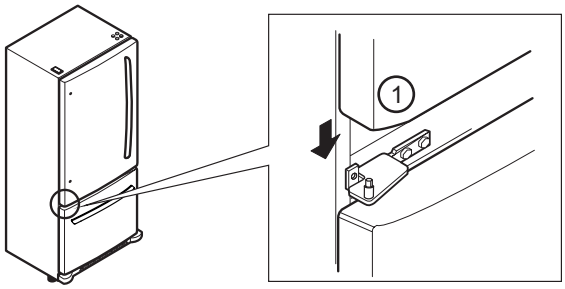

• Remove the cover (2) and place on the opposite side.

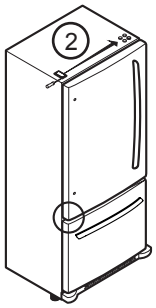

• Install the hinge (3), assemble the three screws (4) and replace the hinge cover (5).

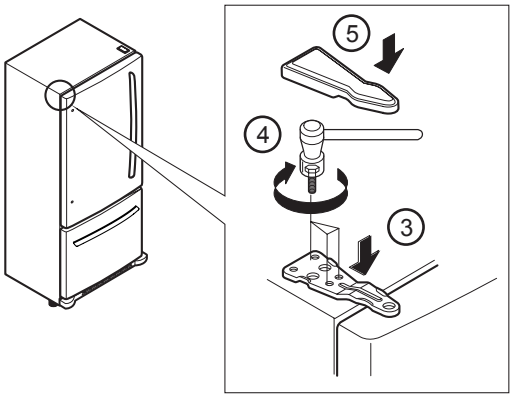

• Check to make sure that both doors close correctly.

AFTER COMPLETING INSTALLATION

Make sure that the corners of the door seals are not folded over. To ensure a good seal, apply a little silicon grease on them.

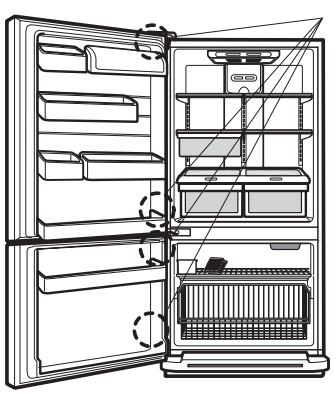

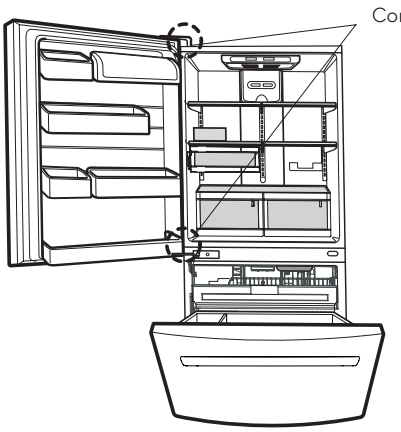

CLOSING AND ALIGNING THE DOORS

Closing the Doors

Your refrigerator has two front leveling screws, one on the right and one on the left. If your refrigerator seems unstable or if you would like the doors to close more easily, simply adjust the inclination of the refrigerator by following the instructions below:

1. Plug the refrigerator into a 3 prong grounded outlet. Move the refrigerator into its final position.

2. Remove the base grille (Refer to the section on **"Installation of Base Grille"**).

3. Use a flat head screwdriver to adjust the leveling screws, turning clockwise to raise the side of the refrigerator and counter-clockwise to lower it. It may take several turns to adjust it to the inclination you would like.

NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the leveling screws. This will make it easier to adjust the screws.

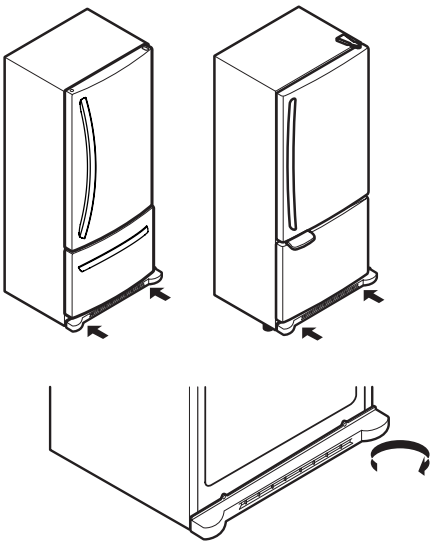

4. Open both doors again and check to make sure that they close easily. If not, slightly tilt the refrigerator further back by turning both leveling screws clockwise. It may take several more turns. Make sure that you turn both leveling screws the same amount.

5. Ensure that the refrigerator is even by using a level.

6. Replace the base grille.

Aligning the Doors

If the spacing between the doors is uneven, follow the instructions below to align them:

1. Pry off the top hinge cover.

2. Loosen the screws from the top hinge using a 10 mm socket or wrench.

3. Have someone help you hold the door in place or place a spacer between the doors while tightening the top hinge screws.

4. Replace the top hinge cover.

ENSURING PROPER AIR CIRCULATION

In order to obtain stable temperature, the air must flow between the freezer and refrigerator sections. As shown in the illustration below, the cold air enters through the bottom part and circulates upward. This air returns below the freezer floor and the rest of the air enters the refrigerator section through the top vent.

MULTI FLOW

The cooling fan operates more powerful and effective than when in normal operation. This is especially noticeable when new food is placed in the refrigerator compartment. If the lining is damaged, water or other substances could enter through the cool air vent causing decreased efficiency.

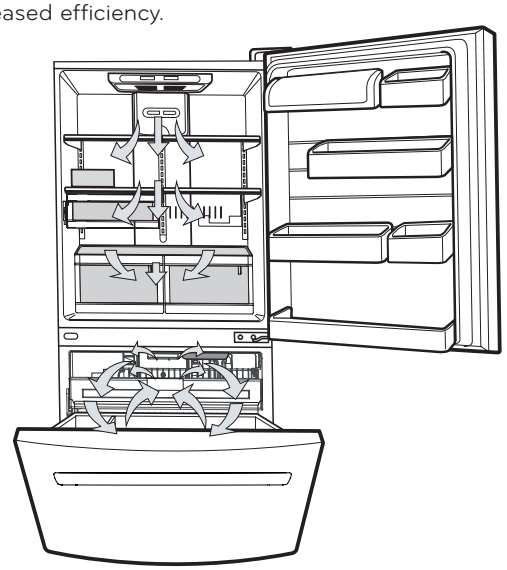

Do not block any of these vents with packages of food. This can interrupt the flow of air and cause temperature and moisture problems.

IMPORTANT: Because air circulates between both sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean both sections to eliminate odors. To prevent odor transfer and drying out of food, make sure you wrap or cover foods tightly (See the **"Food Storage Guide"** section for details).

DOOR ALARM

With this feature you will hear an alarm when the freezer or refrigerator door is ajar for more than 1 minute. These tones will repeat every 30 seconds. The alarm is cancelled when the door is properly shut.

ADJUSTING THE CONTROLS

- Your refrigerator has two controls that allow you to regulate the temperature the freezer and refrigerator compartments.

- Initially set the REFRIGERATOR CONTROL and the FREEZER CONTROL at position number "4". Leave it on these settings for 24 hours (one day) in order to stabilize the refrigerator. After this you may adjust the compartments to your desired temperature.

Identify the Control Type

Type 1

- **Refrigerator Control: Position 1 to 7 (32 °F to 47 °F or 0 °C to 8 °C).**

The lower the degree, the colder the refrigerator compartment will become.

- **Freezer Control: Position 1 to 7 (-6 °F to 9 °F or -21 °C to -13 °C)**

The lower the degree, the colder the freezer compartment will become. Despite this, the compartment of the refrigerator will be less cold because air flows in smaller quantities.

- **Ice Plus**

Press the button Ice Plus. The LED light will turn on. This function will remain activated for 24 hours and intensify the cooling speed of the freezer and increase ice production.

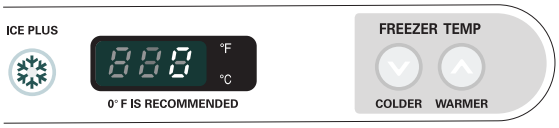

NOTE: To change °F to °C, press and hold the COLDER button in the freezer and refrigerator at the same time for 1 second.

Type 2

- **Refrigerator Control: Position 1 to 7 (32 °F to 47 °F or 0 °C to 8 °C)**

The lower the degree, the colder the refrigerator compartment will become.

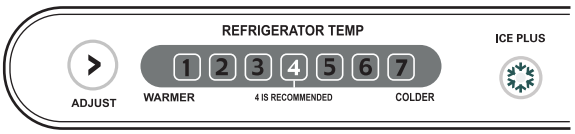

- **Freezer Control: Position 1 to 7 (-6 °F to 9 °F or -21 °C to -13 °C)**

The lower the degree, the colder the freezer compartment will become. Despite this, the compartment of the refrigerator will be less cold because air flows in smaller quantities.

- **Ice Plus**

Press the button Ice Plus. The LED light will turn on.
This function will remain activated for 24 hours and intensify the cooling speed of the freezer and increase ice production.

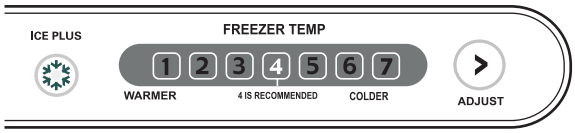

ADJUSTING CONTROL SETTINGS

Give the refrigerator time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 hours before adding food to the refrigerator. The mid-settings indicated in the previous section should be correct for normal household refrigerator usage. The controls are set correctly when milk or juice is cold to your liking and ice cream is firm.

The refrigerator control functions as the thermostat for the entire appliance. The higher the number setting, the longer the compressor will run to keep the temperature colder. The freezer control adjusts the cold air flow from the freezer to the refrigerator. Setting the freezer control to a lower temperature keeps more cold air in the freezer compartment to make it colder.

If you need to adjust the temperature in the refrigerator or freezer, begin by adjusting the refrigerator first. Wait 24 hours after the refrigerator adjustment to check the freezer temperature. If it is too warm or too cold, then adjust the freezer control as well.

Use the settings listed in the table below as a guide.

CONDITION/REASON:	RECOMMENDED ADJUSTMENT:
REFRIGERATOR section is too warm • Opening the door often • Adding a large amount of food • Room temperature is very warm	**Adjust the REFRIGERATOR setting to the next highest number and wait 24 hours, then check.**
FREEZER section is too warm/ ice is made too slowly • Opening the door often • Adding a large amount of food • Room temperature is very low (not cycling often enough) • Using ice frequently • Air vents blocked by objects	**Adjust the FREEZER setting to the next highest number and wait 24 hours, then check.** **Remove any objects blocking air flow.**
REFRIGERATOR section is too cold • Controls not set correctly for your conditions	**Adjust the REFRIGERATOR setting to the next lowest number and wait 24 hours, then check**
FREEZER section is too cold • Controls not set correctly for your conditions	**Adjust the FREEZER setting to the next lowest number and wait 24 hours, then check.**

FOOD STORAGE GUIDE

ITEMS	HOW TO STORE
Storing Fresh Food	Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture-proof material unless otherwise noted. This prevents food odor and taste transfer throughout the refrigerator. For dated products, check date code to ensure freshness.
Butter or margarine	Store opened butter in a covered dish or in a closed compartment. When storing a larger quantity, wrap in freezer packing and freeze.
Cheese	Store in original packaging until you are ready to use it. Once opened, tightly rewrap with plastic wrap or aluminum foil.
Vegetables with skins (carrots, peppers)	Place in bags or plastic containers inside the crisper.
Fruit	Wash and let dry; store in plastic bags in the refrigerator. Do not wash or pit berries until you are ready to eat them. Berries should be selected and kept in their original packaging (if there is any) or in a paper bag closed halfway and set on a shelf.
Leafy Vegetables	Remove original packaging and trim any dirty or discolored parts. Wash in cold water and drain. Place in a plastic bag or plastic container and store in the crisper.
Fish	Consume fish or seafood the same day purchased.
Chef Fresh	Store any meat in original airtight, moisture-proof packaging. Rewrap if necessary.
Leftovers	Cover leftovers with plastic wrap or aluminum foil. Plastic containers with airtight lids can also be used.

STORING FROZEN FOOD

NOTE: For more information on how to prepare food to be frozen such in a way to see the period they can be stored consult a frozen food guide or cook book.

Packaging

A great freezing depends on how great you package the food. When you seal the package make sure you remove all excess air and do not allow humidity. A package that is incorrectly sealed will result in the transmission of bad odors, contaminants inside your refrigerator and will cause your foods to dry.

Packaging Recommendations:
- Use sealed plastic containers.
- Use plastic containers with a smooth surface.
- Package with aluminum foil of high resistance.
- Wrap with paper layered with plastic.
- Use water proof plastic.
- Use recommended plastic bags to store frozen foods.

Follow these packaging or container instructions in order to reach the best freezing.

Do not use:
- Bread Wrapping.
- Plastic container not safe for storing.
- Containers without lids or seals.
- Waxed paper or waxed plastic.
- Thin wrapping paper or not water proof.

Freezing

IMPORTANT: Do not keep bottles in the freezer compartment, they may explode after freezing and cause damage.

For the maximum use of your freezer do not store excess food. Do not introduce a large amount of unfrozen foods that cannot be frozen within 24 hours (no more than 2 – 3 pounds or ,91 kg - 1,36 kg of food per square inch of space in the freezer). Sufficient space must be left in order for the air to circulate properly around the packages. Leave enough space in order to close your refrigerator with out difficulty.

Storage times can vary depending on the type and quality of the food, the way its package, or packaging container used, (in comparison to air and humidity), and the temperature it being stored in. Ice crystals formed inside your package are normal it indicates the air and humidity inside your package have condensed.

NOTE: Let warm foods cool off at room temperature for approximately 30 min, then wrap accordingly with the methods mention above and freeze. By letting your warm foods cool off before you introduce them to your freezer it will save you energy.

⚠ WARNING

SUFFOCATING DANGER

Adequate ventilation is required when using dry ice. Dry ice is Carbon Dioxide (CO_2). When it evaporates it produces oxygen, causing dizziness, slight headaches, unconsciousness or death. Do not inhale these vapors and properly ventilate the room while you use dry ice.

REFRIGERATOR SECTION

REFRIGERATOR SHELVES

The shelving of your refrigerator can be adjusted to comply with your storage necessities; Depending on the model you have in can include glass shelving or wired shelving. The storing of your foods together and adjusting the shelving to different heights will ease to help you locate what you need. This also helps your refrigerator to stay shut longer which will save you energy.

IMPORTANT: While your refrigerator glass shelving are cold do not clean with hot or warm water. The glass shelving may break if exposed to rapid temperature changes or hard impacts. For your safety the glass shelving are made out of tempered glass so when at breaking they will fracture into tiny fragments.

NOTE: Be careful while moving or relocating the shelves they are heavy. If moving the shelves is required keep in mind to locate them in a safe environment to prevent them from breaking.

Adjusting Shelves

Remove the shelves and adjust them to your convenience.

- **Removing Shelves**

Incline the front of the shelf in the direction indicated by figure 1 and lift in the direction indicated by figure 2. Pull the shelf towards you.

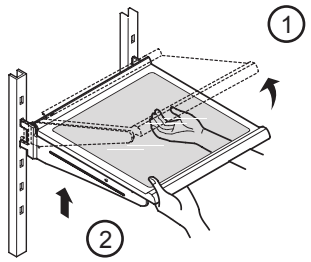

- **Replacing Shelves**

Incline the frontal part of the shelf (1) and guide the shelf hooks towards the openings at the height desired. Then lower the front of the shelf (2) so the hooks can be inserted (3) in the shelf supports.

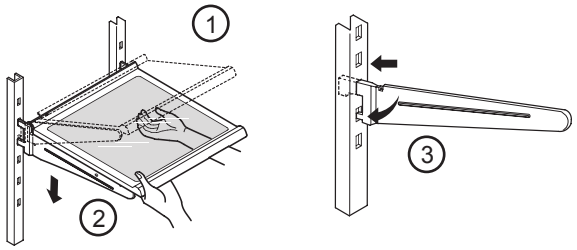

NOTE: Make sure that the shelf is installed in the horizontal manner. If not secured it can cause the shelves to fall, which will cause your stored food to spill.

Sliding Shelves (in some models)
You can slide some of the shelves in your refrigerator towards inside or outside like explained below.

- To slide the shelf towards the outside: Pull towards you, figure A.
- To slide the shelf towards the inside: Push until it stops, figure B.

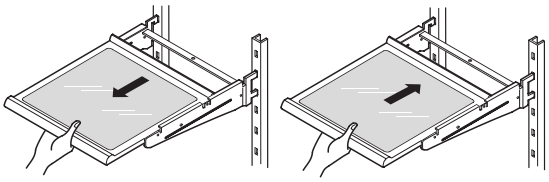

Figure A Figure B

In order to remove a shelf from a metal frame
- Pull the shelf until it stops.
- Incline the front of the shelf towards the top and pull forward.
- Lift the shelf in the manner it moves across the support openings.

To put back into place just reverse these steps.

Functional Shelves (Folding Shelves, in some models)
You can store tall articles like gallons or bottles just by simply folding the shelf in half.

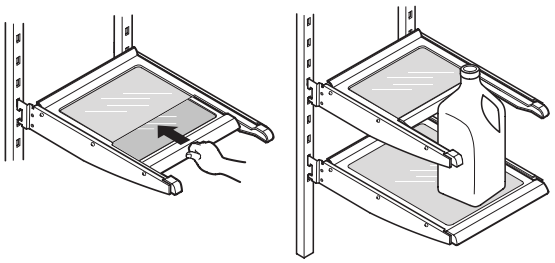

PANTRY (in some models)
For storage of meat or fresh food. Adjust the control to desired temperature by moving from COLD to COLDER. Pull forward to open. Lift slightly and pull it out to remove.

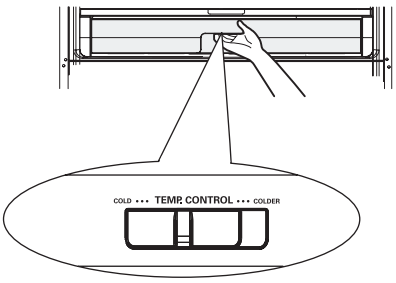

CRISPER HUMIDITY CONTROL (in some models)
For the conservation of fruits you can control and adjust the humidity level (high or low) in the drawers.

- **"High":** Allows air to leave the vegetable drawer for the best conservation of fruits.
- **"Low":** Allows air to be stored in the drawer for the best conservation of vegetables.

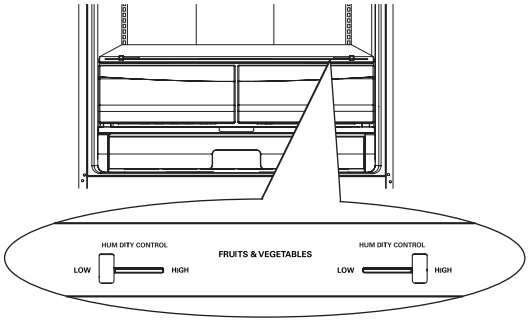

To remove the crisper:
- Slide crisper straight out to the stop.
- Lift the front of the crisper, then pull it out to remove
- Replace the crisper by sliding it back in fully past the drawer stop.

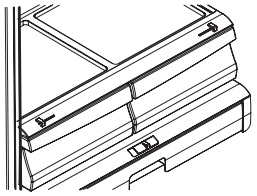

CAUTION: Be careful when you handle the glass cover because it could loose.

To remove the glass:
- Lift up the glass after inserting a screwdriver under the crisper cover.
- Pull glass cover up and out.

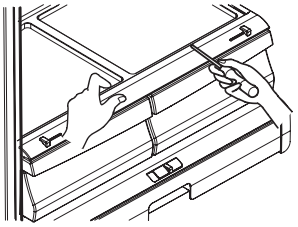

To remove the crisper cover support:
NOTE: Remove glass before removing the crisper cover support.
- While holding the crisper cover support with both hands (as shown in the image below). Pull forward and slightly lift the front part.

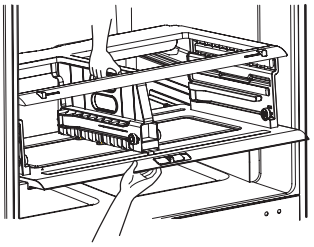

FROZEN MEAT COMPARTMENT/ CHEF FRESH SNACK PAN (in some models)

To remove the Frozen Meat Compartment

- Pull the frozen meat compartment forward while holding it with your other hand, slightly lift and pull.
- To replace the frozen meat compartment just follow the steps in reverse.

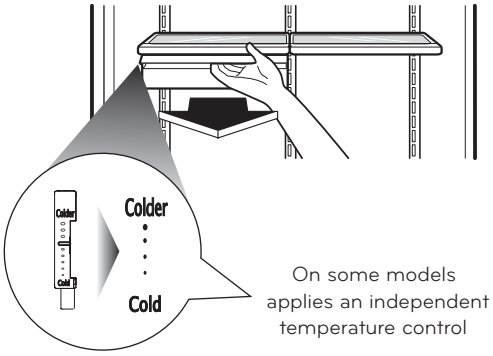

CRISPER HUMIDITY CONTROL (in some models)

For the conservation of fruits you can control and adjust the humidity level (high or low) in the drawers.

- **"High"**: Allows air to leave the vegetable drawer for the best conservation of fruits.
- **"Low":** Allows air to be stored in the drawer for the best conservation of vegetables.

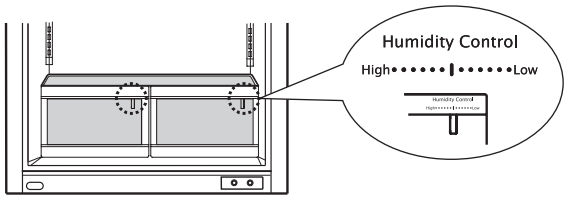

CRISPER HUMIDITY CONTROL (in some models)

You can adjust the humidity inside the drawers by adjusting the control in a position between and . For better preservation of the fruits allow air to leave the vegetable drawer.

For a better conservation of vegetables allow the maximum air in the drawer.

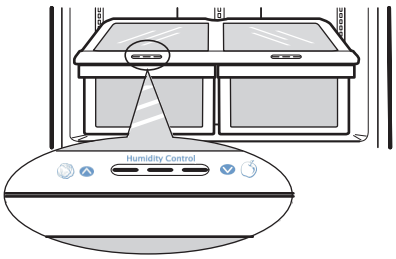

OPTIBIN CRISPERS

The OptiBin crisper maintains fruits and vegetables fresh allowing you to easily control the humidity inside the drawers. The Optibin crispers include 1) a front humidity control and 2) a system that allows you to preserve or avoid humidity.

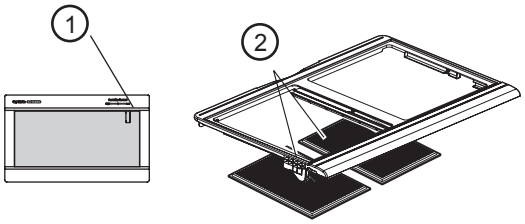

Removing the glass

- Lift the opening of the drawers and use a flat head screw driver (1).
- Pull towards the top and then out (2).

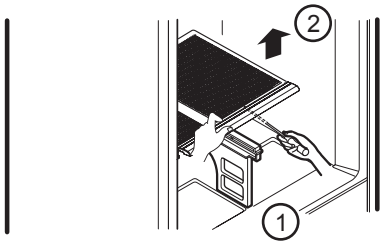

Removing the Vegetable Drawer / Crisper

- Slip out the drawer towards the outside until it stops (1).
- Slightly lift the front part and pull the rest (2), in order to completely remove the drawer.
- To relocate the drawer slip out towards the front until it stops.

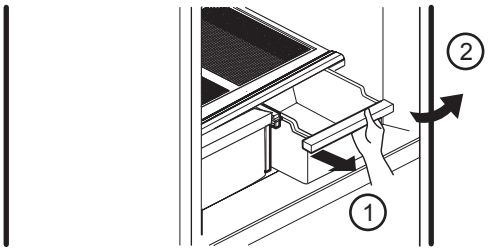

CRISPER COVER WITH INTERIOR LATTICE (in some models)

Removing the Vegetable Drawer Cover:

- Remove both drawers (see "**Removing the Vegetable Drawer/Crisper"**).
- Hold onto the support (1) and pull towards the top and then towards the outside (2).

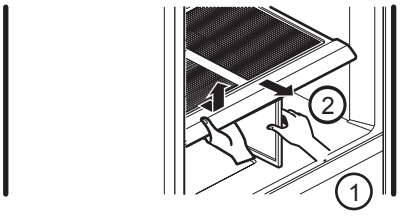

Installing the Vegetable Drawer Cover

- Put the cover over the supports (1).
- Slightly lift the cover (2) while introducing it to the support (3).
- Put the inferior piece of the cover in the superior support (4).

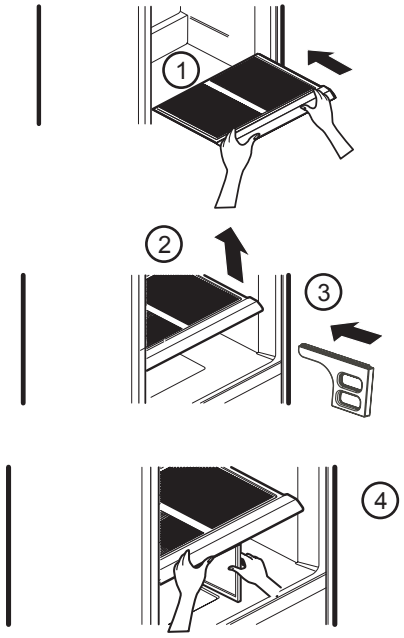

CAUTION: Be careful when you handle the glass cover because it could loose.

Removing the Interior Lattice



- Remove the cover (See **"Removing the Vegetable Drawer Cover"**).
- Hold the glass and spin the drawer cover (1).
- Hold the rack and pull the sides of the drawer cover out to take them off (2).

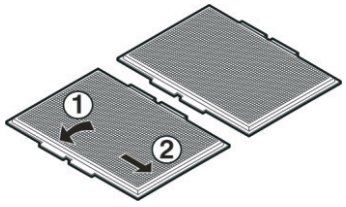

Replacing the Interior Lattice

- For each rack insert the central edge 1 (near the glass cover) and pull the cover sides to insert it.

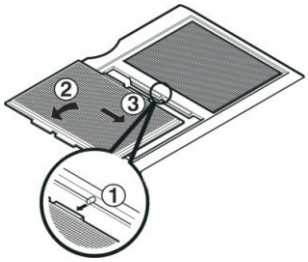

FIXED REFRIGERATOR RACK

The fixed refrigerator racks is removable for easy cleaning and adjusting.

Removing the Fixed Refrigerator Rack

- Remove the content from the rack.
- Press the rack against the door's inner wall (1) and then pull it up (2).

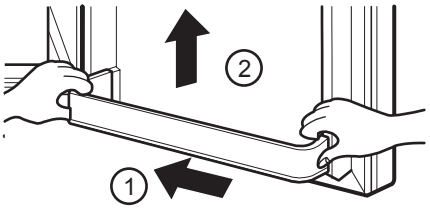

Replacing the Fixed Refrigerator Rack

- Hold the rack's edge against the door's inner wall.
- Press the rack until it stays in its position.

DOOR RACKS

- The racks can be moved along the door.

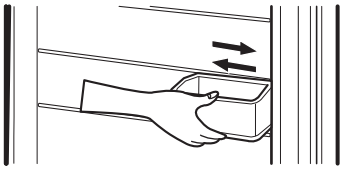

- To remove the rack, raise it (1) and pull it (2).

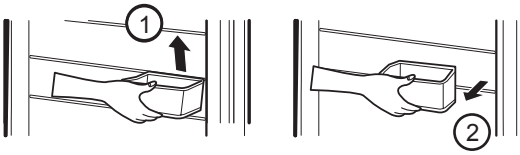

- To replace the rack again, slide it on the desirable guide (1) and push it down (2) until it is tighten (You will listen a "tick").

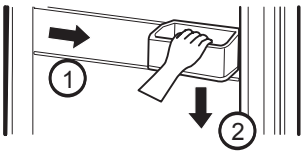

• To move it to the last position, make sure all the racks are well assembled and that they are not loosen.

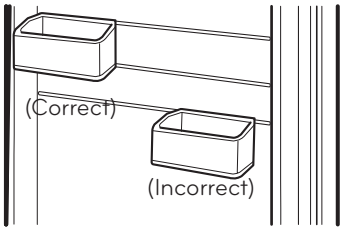

⚠ **WARNING:** Somebody can be hurt if door racks are not firmly assembled.

⚠ **CAUTION:** DO NOT allow children to play with baskets. Sharp corners on baskets could cause injury.

NOTE: DO NOT adjust a rack that is loaded with food.

DAIRY COMPARTMENT

- Take out the Dairy Compartment, take it from the down side, raise it (1) and pull it out (2) (See Figure A).
- Put the Dairy Compartment, slide it into the selected rail and push down (1) until it is in place (See Figure B).

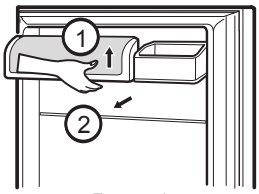

Figure A

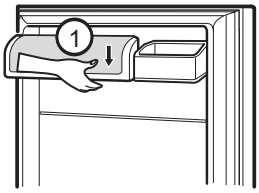

Figure B

EGG COMPARTMENT (in some models)

Keep the eggs compartment in an interior shelf, not in a door rack.

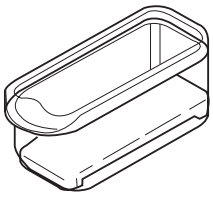

⚠ **CAUTION:** Do not use the eggs compartment as a container for keeping ice in the freezer compartment. If it freezes, it could break easily.

FREEZER SECTION

ICE BIN (In some models)

- Pull the drawer as much as possible (1).
- Raise the ice box and take it out carefully (2).
- Take the drawer off as much as possible and put the ice bin in the right position (3).

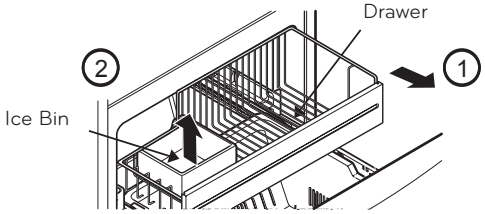

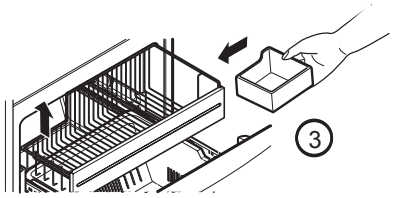

DURABASE (in some models)

- To remove the Durabase, push it back, raise the front part and pull it up (1).
- To put it back, insert the Durabase in the rail assembly (2).

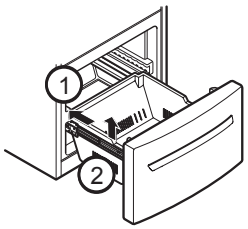

DURABASE DIVIDER (in some models)

The Durabase Divider allows organizing the Durabase area in 2 sections.

For moving the divider, just move it in the direction that you want.

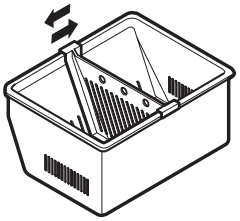

⚠ **WARNING**: There is enough space for the children to play.

⚠ **WARNING**: In order to prevent accidents, such as suffocation, DO NOT let children and pets play in the durabase.

GLIDE-OUT DRAWER BASKET (in some models)

- Pull the box as much as possible, pick up the basket a bit (1) and pull it out (2).

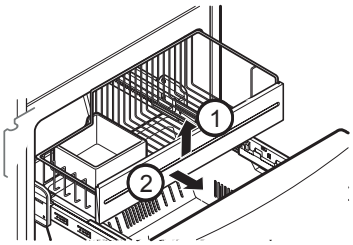

- To install, pull the cords to their fullest (1). Lock the supports of the basket into the slides of the cords (2) and push it all the way through (3).

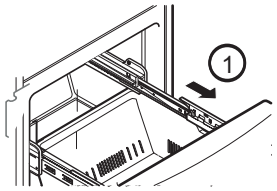

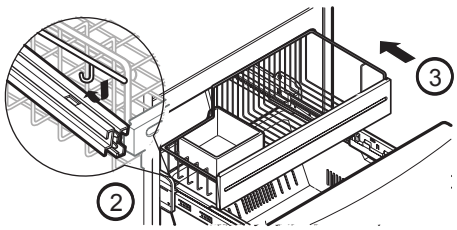

TILTING DOOR (in some models)

The tilting door provides an easy access to the frozen food.

How to use:
Incline the door downwards and pull it out.

⚠ **WARNING:** Be careful when opening the door, do not place your feet under the door or your hands inside the freezer; you may hurt them in doing so.

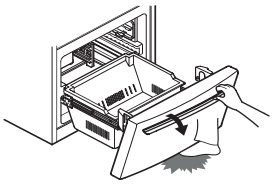

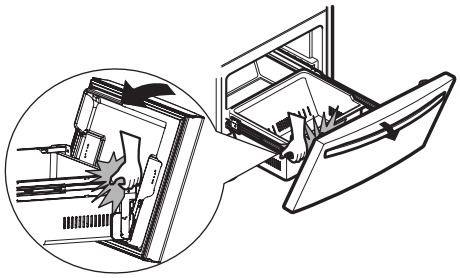

WIRED DURABASE (in some models)

- To take the wired durabase off, pull it to its maximum extension (1) incline the frontal part of it a bit (2) and then pull it out (see figure A).

- To install it again, insert the wired database in the frame of rails (1) and push it until the end (2) (see figure B).

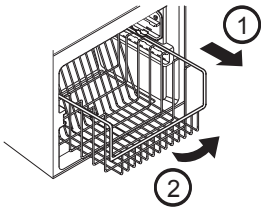

Figure A

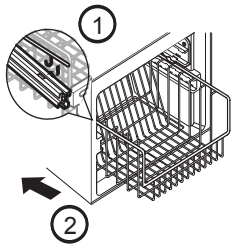

Figure B

FREEZER SHELF (in some models)

- To take the shelf off, hold on to the front part of it and pull it towards you (1).
- To put it back in, just push it back (2).

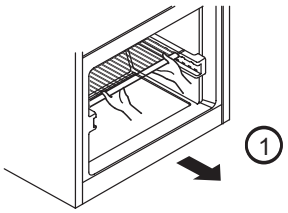

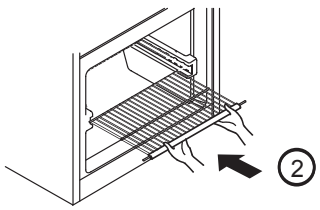

⚠ WARNING

EXPLOSION HAZARD

Do not use flammable cleaners. Not following these instructions can cause death, explosion or fire.

The refrigerator, as well as the freezer, do their own de-freezing. This process does not prevent the build up of contaminants, therefore it is suggested that you clean both parts once a month; clean spilled liquids immediately.

REFRIGERATOR CLEANING

- Unplug your refrigerator.
- Pull out all of the removable parts (such as the vegetable and dairy doors).
- Use a clean sponge (or a soft rag) and use it with lukewarm water mixed with detergent. Do not use abrasive or concentrated cleaners.
- Hand wash it, and dry it thoroughly.
- Plug the refrigerator back in.

OUTSIDE

Wax the outside in order to create better protection. Make sure you use a product specifically design to be used for electro-domestic products (car wax is acceptable). Use a clean, soft rag, and perform this task twice a year. For metal-made refrigerators, do not wax, simply clean it with water and detergent. Do not use concentrated or abrasive products.

NOTE: Avoid the usage of chemical products that contain phosphates or bleach.

INSIDE (Allow freezer to slightly warm up a small degree to prevent cloth from sticking)

In order to eliminate bad odors, clean the inside of the refrigerator with a mixture of baking powder and lukewarm water (one teaspoon of baking powder per cup of water). Ensure that the powder dissolves thoroughly, in order to prevent any sort of damage.

DOOR LINING AND GASKETS

Use only a mild detergent (such as dish soap).

PLASTIC PARTS (Covers and Panels)

Do not use abrasive, paper or rough products. These could damage the product.

BACK COVER

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Before you begin, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: Back Cover should only be removed by a qualified technician.

In order to get an efficient performance of your refrigerator, clean the back cover of it at least twice a year.

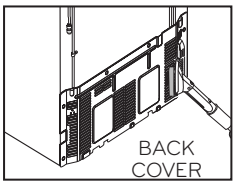

REPLACING REFRIGERATOR LIGHTS

⚠ WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: Moving the control to the OFF position does not remove power to the light circuit.

NOTE: Not all light bulbs for electric-domestic products will fit your refrigerator. When replacing them, make sure they are the same size, shape, and of a potency of 40 watts.

NOTE: The light bulbs will turn off, if the door of the refrigerator is left open for seven minutes. If the door is closed, the bulbs will turn on again.

Replacing the Refrigerator Light:

- Unplug your refrigerator.
- Pull out all of the shelves.
- Slide a flat screwdriver (1) into the opening of the light bulb, and pull it downwards (2).

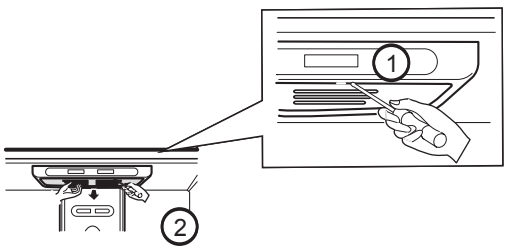

- Turn the bulb counter clockwise and remove it.
- Install the new light bulb.
- Take the cover (1), lock the hooks (2) from the rear part of the light bulb and push it upwards (3).

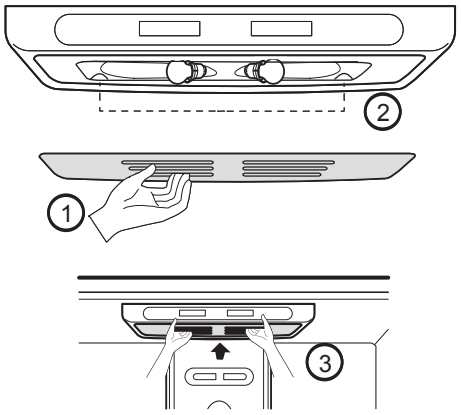

Replacing the Freezer light

- Unplug the refrigerator.
- Unlock the cover of the light bulb using your thumbs (1).
- Remove the light bulb and replace it with a new one.
- Take the cover (2), lock the hooks of it (3) and push it upwards (4).
- Plug the refrigerator back in.

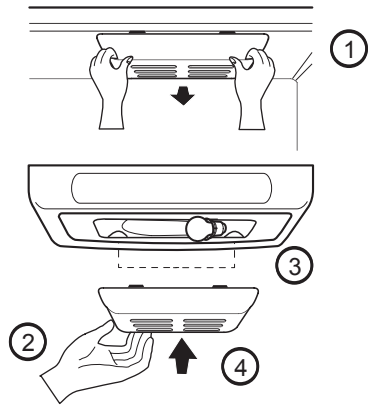

POWER INTERRUPTIONS

1. In case of a black out, call your electric company and ask how long it will last.
2. In case of a 24 hour or less black out, do not open the refrigerator; this will keep the food fresh.
3. In case of a longer black out, do one of the following options:

- Pull out all of the frozen food and keep them in an ice chest.
- Put 2 lbs (907 g) of frozen ice (make sure you use gloves) for each square foot (28 L) inside the freezer. This task will preserve the food fro 2 to 4 days.
- In case you do not possess neither ice chest or dry ice, consume your food as soon as possible.

REMEMBER: In a power failure, a full freezer stays cold longer than a partially filled one. A freezer full of meat stays cold longer than a freezer full of baked goods. If you see that food contains ice crystals, it may be safely refrozen, although the quality and flavor may be affected. If the condition of the food is poor or if you feel it unsafe, dispose of it.

WHEN GOING ON VACATION

If you decide to leave your refrigerator on when going away, consider these steps:

1. Consume all of the perishable items and freeze the rest.
2. Empty the ice bin.

If you decide to leave your refrigerator off:

1. Remove all of the food.
2. Unplug your refrigerator.
3. Clean and dry it well.
4. Make sure the doors stay open (use blocks or tape) in order to prevent bad odors and fungi from happening.

WHEN MOVING

If you decide to take your refrigerator with you when moving, consider the following:

1. Remove all of the food from it, and place the frozen food in an ice chest with dry ice.
2. Unplug your refrigerator.
3. Empty the water from its tray.
4. Clean and dry it with a rag.
5. Pull out all of the removable parts, and wrap them with adhesive tape.
6. Depending on the model of the refrigerator, lift the top part of the refrigerator so it can roll with ease, or screw the levelers so it won´t scratch the floor. Consult to the section **"Closing and Aligning Doors".**
7. Keep the doors closed with the cable glued to the refrigerator cabinet with an adhesive tape.

When your refrigerator arrives to your home, put everything back into place and read the section **"Refrigerator Installation"** in order to obtain installation preparation. In case your refrigerator has a factory ice maker, remember you have to reconnect the water supply.

ABOUT THE AUTOMATIC ICE MAKER

NOTE: The automatic Ice maker is only included in some models. Check your specifications of your refrigerator.

⚠ WARNING

PERSONAL INJURY HAZARD

Avoid contact with any moving parts of the ejector mechanism or with the heater that releases the ice cubes. DO NOT place your fingers in the automatic ice maker when the refrigerator is plugged in.

OPERATING INSTRUCTIONS

After turning on your refrigerator, the ice will start to be made between 12 and 24 hours.

Identify your ice maker type.

Type 1

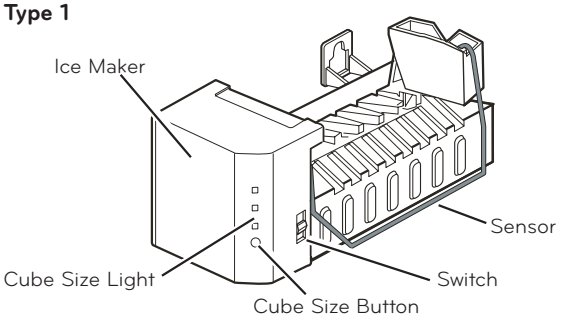

The ice maker produces 8 per cycle (in between 100 and 130 cubes in a 24 hour period), depending on the temperature of the freezer, the times in which the door opens, and other using conditions (amount of food in the freezer, etc).

NOTE: If the size of the ice cube is smaller or bigger than what you desire, you can adjust its size by pushing the selective button. This button changes the pressure of the water, which can give considerable results.

Each time you push the selective button, a light will turn on. The bigger the amount that turns on, the bigger the size of the cubes will be.

Type 2

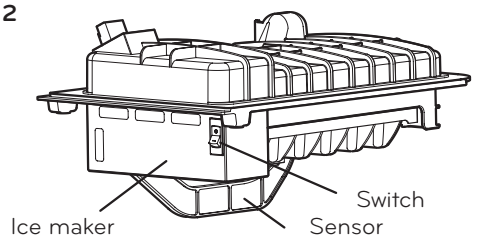

The ice maker produces 12 cubes per cycle (in between 80 and 100 cubes in a 24 hour period), depending on the temperature of the freezer, the times in which the door opens, and other using conditions (amount of food in the freezer, etc).

If the refrigerator is used before the connection of water to the ice maker was performed, you must turn its dial to **O** (off).

When the water connections are performed, turn its dial to **I** (on).

The ice maker will fill up (and start making ice) between 12 and 24 hours after the refrigerator is turned on.

Throw away the first batch of ice. Make sure that nothing interferes with the sensor.

When the ice reaches the sensor, the ice maker will stop to make ice immediately.

It's normal that some ice gets stuck. If the ice is not used frequently, the older cubes of ice will be opaque in color, smaller, and with a strange flavor.

YOU MUST TURN THE SWITCH TO O (OFF)

- When the water supply is interrupted for many hours.
- When the ice container is left out of its place for more than one or two minutes.
- When the refrigerator will not be in use for various days.

NORMAL SOUNDS

- The valve will emit a buzzing sound when the ice maker is full of water. If the switch is placed in the off position the buzz will still be heard even when the water pipe has not been connected. To avoid this sound, move switch to **O** (off) position.

NOTE: The ice maker can get damaged if the switch is kept in the ON position before the water pipe has been connected.

- While the ice maker is filling up with water and producing ice, you will hear the sound of the ice falling and water flowing through the pipes.

PREPARING FOR VACATIONS

Move the ice maker switch to the **O** (off) position and cut the flow of water going into the refrigerator.

If room temperature is at freezing point, have a specialized technician drain the flow of water from the inner pipes (certain models) to avoid broken pipe related damage.

CONNECTING THE WATER LINE

NOTE: It is necessary to have a water source when both water and/or ice dispensers are available in your product.

BEFORE START

The water source is not guaranteed by the refrigerator manufacturer. Follow instructions carefully in order to reduce damage.

Air located inside the water pipes can cause hammering or tapping causing damage to the inner pipes or water spillage in the inside of the refrigerator. Call a qualified plumber to fix such hammering on the connections before installing the water pipe.

To avoid burn damage or such, never connect refrigerator to hot water pipes.

If you are to use the refrigerator before connecting it to the water source, make sure the ice maker is the off position.

Never attempt to install the ice maker pipes in areas where room temperature is below freezing point.

When using any electrical device (like a drill) during the installation, make sure device is doubly isolated or making ground to prevent risk of electrical surge or discharge.

All installations should be done considering local water and drainage requirements.

- If an inverted osmosis water filtration system is connected to the cold water source, the water hose installation is not assured or guaranteed by the refrigerator or automated ice maker manufacturer. Follow the next instructions carefully to minimize costly water related damages.
- When having an inverted osmosis water filtration system connected to the cold-water flow, the water pressure for such system must be at least between 40-60 PSI or 0,27 MPa (2,8 kg · f / cm ² ~ 4,2 kg · f / cm ², (2,8 kg · f / cm ² ~ 4,2 kg · f / cm ², less than 2 ~ 3 seconds to fill a 7 oz of capacity cup [0,2 liters]).
- If the inverted osmosis water filtration system pressure is less than 21 PSI or 0,14 MPa (1,5 kg · f / cm ², more than four (4) seconds to fill a 7 oz of capacity cup [0,2 liters]):

a) Identify if the sediments filter in the inverted osmosis system is being blocked. Replace filter if necessary.
b) Allow inverted osmosis system storage tank to refill after extensive usage.
c) Call a qualified plumber if the inverted osmosis water pressure problem continues.

REQUIREMENTS

- **1/4" (6,35 mm) in diameter copper pipe** to connect refrigerator to the water pipe. Make sure both terminals are cut in a squared manner.

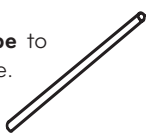

To determine how much pipe material is needed, measures the distances between the valves located behind the refrigerator and the source of water and add to that 8 feet (2,4 m). Make sure there is sufficient pipe material to allow the free movement of the refrigerator from the wall

- **A cold water source.** Water pressure should be between 0,138 and 0,82 MPa or 20 and 120 PSI for models not containing water filter and between 0,276 and 0,82 MPa or 40 and 120 PSI for models containing water filter.



- **A drill.**
- **Adjustable 1/2" (12,7 mm) key.**

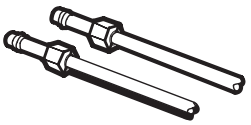

- **Flat and Phillips style (star) screwdriver.**
- **Two 1/4" (6,35 mm) diameter compression nuts** with two sides to connect the copper pipe to the refrigerator valve.



If your current copper pipe has some reduction on the ends, it will be necessary to get and adaptor (found in hardware stores) to connect the water line to the refrigerator. It is also possible to cut such reductions with a pipe cutter and use the compression connections mentioned above.

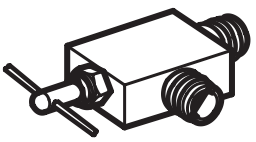

- **Bypass valve** to connect to the cold water line. The valve must have a water opening with an interior 5/32" (3,46 mm) diameter in the cold-water connection point. These valves can be located in any cold-water connection package. Before buying make sure such valve meets local standards and requirements.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install the valve to the pipe that you use to drink water. (Connect only to a potable water source).

⚠ **CAUTION:** Connect to potable water supply only.

1. CLOSE THE MAIN WATER SOURCE

Open the nearest water faucet to let water flow and empty pipes.

2. SELECT THE LOCATION OF THE VALVE

Select the location of the valve that will provide a better access. It is best to connect to a vertical pipeline. When connecting to a horizontal pipeline is necessary, make the connection in the lateral or upper area instead of the lower area to prevent accumulation of sediment.

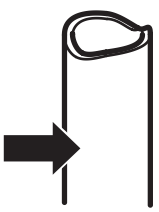

3. DRILL A HOLE FOR THE VALVE

Drill a 1/4" (6,35 mm) diameter hole in the water pipeline. Remove jagged edges produces after perforation. Make sure water does not reach the drill. Not performing the 1/4" (6,35 mm) perforation can lead to a low or smaller ice production.

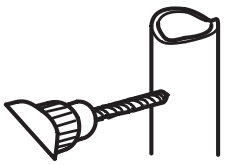

4. TIGHTEN THE VALVE

Tight the valve into the cold water pipeline with a tube trap.

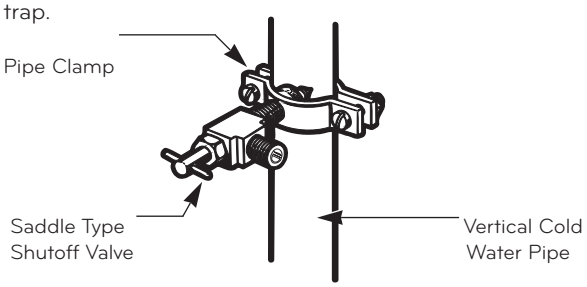

NOTE: Codes for 248 CMR pipelines of the state of Massachusetts must be attached to the connection. Valves of this type are banned in Massachusetts. Call an authorized plumber.

5. TIGHTEN THE TRAP

Tighten the trap until the sealing ring begins to grow.
NOTE: Make sure it is not too tight, this can break the pipe.

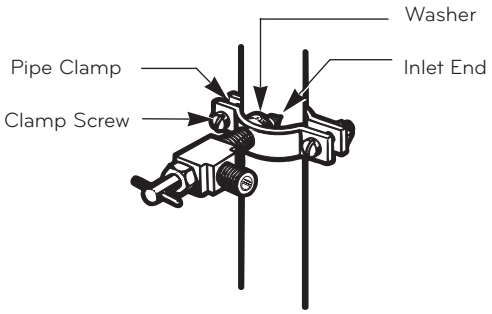

6. PLACE THE PIPELINE

Place the pipeline between the cold water pipe and the refrigerator. Place it through a hole in the wall or floor (behind the refrigerator or next to the cabinet) as close to the wall as possible.

NOTE: Make sure there is a sufficient amount of extra pipeline (8 feet [244 mm] coiled up three times with a 10" [25 cm] in diameter) to allow free movement of the refrigerator from the wall after installation was made.

7. CONNECT PIPELINE TO VALVE

Place the compression nut and the copper pipe ferule at the end of the pipe and connect to the valve. Make sure the pipe is completely inserted into the valve. Tighten nut carefully.

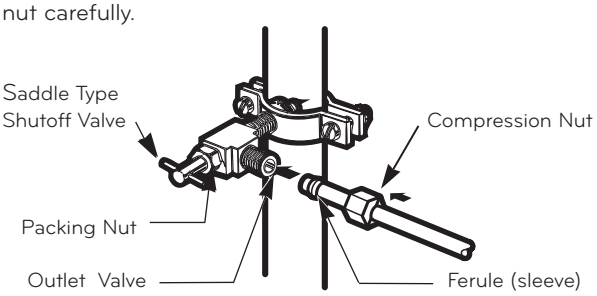

NOTE: Codes for 248 CMR pipelines of the state of Massachusetts must be attached to the connection. Valves of this type are banned in Massachusetts. Call an authorized plumber.

8. DRAIN THE PIPE

Open the main water source (1) and drain the pipe until water comes out clear.

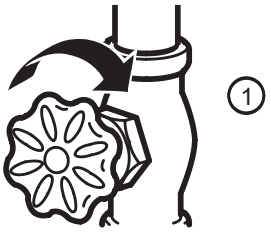

Allow water flow from the bypass valve (2) and close after draining 1/4 of a gallon (1L) of water.

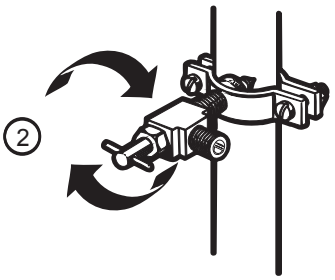

9. CONNECT PIPE TO REFRIGERATOR

NOTES:

- Before making connection to refrigerator, make sure it is not connected to any energy source. If your refrigerator does not have a water filter, it is advised to install one.
- If your water source contains sand or related particles that can travel to the valve, install a water filter near the refrigerator.

IMPORTANT: Never use old or used hoses. Always use new ones to have a better use and experience. Connect always to a potable water source to avoid security and health issues.

- Remove the ring plug (1) from the valve located at the top of such device.

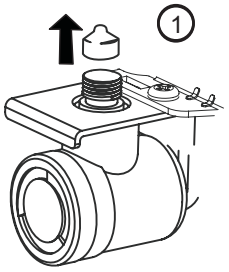

- Place compression nut and the ferule at the end of the pipeline. Insert pipeline into the connection valve as far as possible. Hold tightly while holding pipeline.

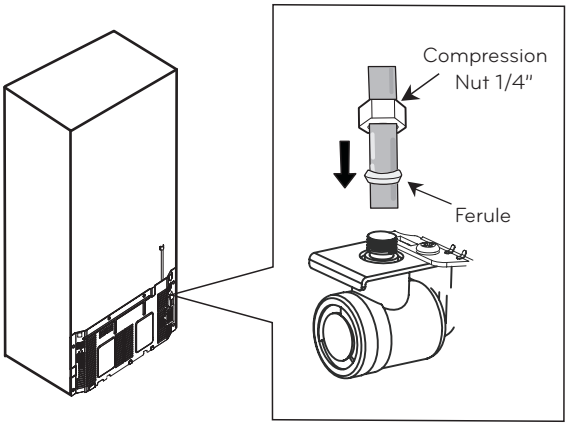

Hold on to the pipe from the handles or grabbers located behind the refrigerator, loosing first the bolt holding the handle. Afterwards, insert pipe into the hole and tighten bolt to finalize.

10. OPEN THE BYPASS VALVE

Tighten all connections containing leaks. Place access cover back on compressor.

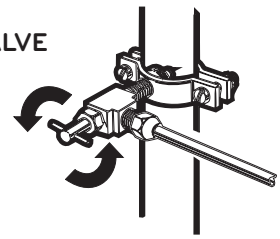

11. CONNECT TO REFRIGERATOR

Fix pipeline in a way that it does not vibrate on the refrigerator or wall. Push refrigerator against wall.

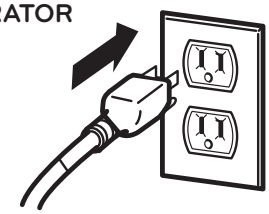

12. TURN ICE MAKER ON

Turn ice maker switch into the **ON** position. Ice maker will start only after reaching its operating temperature of 15 °F (-9 °C) or less. It will automatically begin the ice production if switch is located in the **ON** position.

UNDERSTANDING SOUNDS YOU MAY HEAR

Your new refrigerator might produce certain noises that your previous refrigerator did not. It is normal if you worry. Most of the new sounds you will be hearing are actually normal and expected. Hard surfaces like walls or floor can increase sounds and make them sound louder than they really are. The following list has a description of such sounds along with their causes.

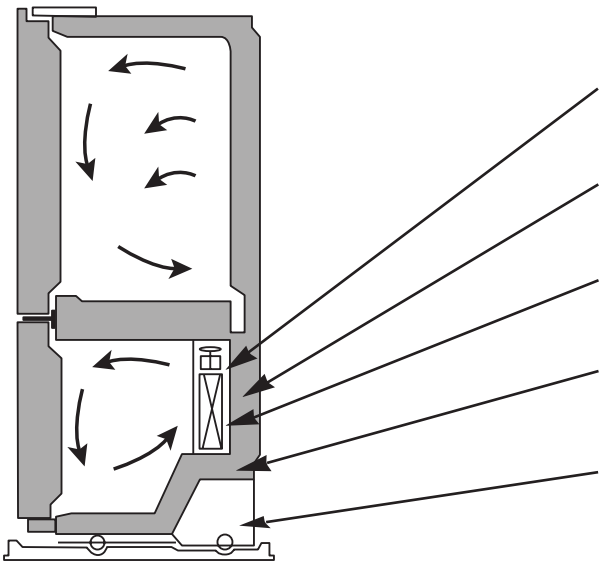

- The thawing timer will make a "click" sound when such timer will start and finish. Temperature controlling device will also make a "click" sound at the beginning and ending of the refrigerator cycle.
- You will hear a bell sound caused by the flow of the refrigerant, water pipe or objects located on the superior part of the refrigerator.
- Your refrigerator is designed to work efficiently to preserve your food at the desired temperature using the least of energy. You will be able to hear a pulsing sound coming from the ventilators and the evaporator. The speed of the ventilator can speed up when you open the refrigerator door.
- After each cycle you will hear a dripping sound due to the refrigerant liquid in your refrigerator.
- Contraction and expansion of the inner walls can cause a slight popping sound.
- You will hear a dripping sound caused during the thawing cycle.
- During the defrosting cycle the water might cause a dripping sound.
- You can hear some tight air sound over the capacitor caused by the fan.
- Running water can be heard during the defrosting cycle.
- Due to its low energy consumption design of the refrigerator; the fans will remain of, while the on-off switch activated the internal light of bin.

Problem	Possible Causes	Solutions
THE REFRIGERATOR WON´T TURN ON	• The plug is correctly positioned. • A fuse has gone bad or the circuit presents failures. • The refrigerator is in the defrosting cycle.	• Firmly plug the cord into a live outlet with proper voltage. • Replace the fuse or reset the circuit breaker. • Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.
STRANGE SOUNDS OR SNOOZING/ VIBRATIONS	• The refrigerator is not correctly positioned.	• You need to adjust the leveling screws due the floor is unleveled or weak. Read the **Installation** section.
THE LIGHT WON'T TURN ON	• The refrigerator is plugged. • The light bulbs are loose. • A light bulb has gone bad.	• Plug the refrigerator in a right voltage plug. • Unplug the refrigerator. Unscrew the Light bulb and screw it again (Read the section **Refrigerator Care and Cleaning**). Plug again. • Unplug the refrigerator before changing the light bulb. Replace the bulb with a same 40 watts bulb for your local store. (Read the section **Replacing Refrigerator Lights**).

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Causes	Solutions
IT LOOKS LIKE THE COMPRESSOR MOTOR STAYS ON TOO LONG	• The replaced refrigerator was an older model. • The room temperature is hotter than usual. • The door is being opened very often or there has been a big amount of food in storage. • The refrigerator is plugged and the control has been adjusted correctly. • Doors won't close correctly. • The condenser pipes are dirty.	• Modern refrigerators with a bigger storage capacity require longer periods of operation. • The motor will continue working when the room temperature is high. The motor might be on between 40% or 80% of the time. In high temperature conditions, the capacitor might run on periods of time. • When adding or opening the door of the refrigerator, it warms it up. It's normal that the refrigerator to run more than usual in order to cool the bins. (Read the section **Food Storage Guide**). To save energy, take what you need at once, order your food in order so it can be easily found and close the door immediately soon after you took out the food. • The refrigerator will take 24 hours to cool down completely. • Push firmly the Doors. If they don't close. Read **Doors will not close completely** below. • This will stop the air transfer and marked the motor to work longer and harder. Clean the pipes of the condenser.
DOORS WILL NOT CLOSE COMPLETELY	• The refrigerator is not leveled. • The food packages are blocking the doors. • The ice bin, the vegetable bin, the panels and the shelves from the door are out of place or position. • The gaskets are sticking. • The refrigerator wobbles or looks instable. • The doors were removed during the installation and they weren't properly setup.	• Read **Refrigerator Installation** section to level refrigerator. • Adjust the food bins in order to free space between the doors and the shelves. • Push the containers and place the vegetable cover lid, the panels, shelves and any other container or bin in their right positions. Read the section **Using your Refrigerator.** • Clean the seal rings and the surface they might be in contact with. Use a piece of cloth with a small amount of paraffin and apply it over the seal rings. • Level the refrigerator. Read the section **Closing and Aligning the Doors.** • Remove and place again the door according to the section **Refrigerator Doors: How to remove and reverse.**
THERE´S ICE ON THE FOOD	• The door hasn't been closed completely. • The door is frequently opened.	• Read **Doors Will not Close Completely** already mentioned. • When the door is opened, warm, humid air is allowed in the freezer resulting in frost.
THERE IS A WEIRD TASTE AND SMELL IN THE ICE	• The ice maker has been installed correctly. • The ice has been on storage too long. • The food hasn't been packed in the correct way. • The water supply contains mineral and sulfur. • The inside of the refrigerator need cleaning. • The ice bin needs cleaning.	• Don't use the first ices made. • Dispose of that old ice and make new. • Pack again the food because it can transfer odors and tastes to the ice. • You might need to install a filter in order to eliminate the odors and taste problems. • Read the section **Refrigerator Care and Cleaning.** • Empty the bin and discard the old ice cubes.
THERE´S WATER IN THE DRAINING BIN	• The refrigerator is in defrosting cycle. • It's more humid than usual.	• The water will evaporate. It is normal that some water falls on the bin. • It might take a while for the water to evaporate. This is normal when the weather is hot and humid.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Causes	Solutions
THE REFRIGERATOR SEEMS TO MAKE TOO MUCH NOISE	• The sounds may be normal for your refrigerator.	• Refer to the **Understanding Sounds You May Hear** section.
THE ICE MAKER IS NOT PRODUCING ICE OR ICE CUBES ARE FREEZING TOO SLOWLY	• The smallest size of ice cubes is selected. • Door left open.	• Wait 24 hours after hook-up for ice production. See the **Adjusting the Controls** section. • Check to see if something is holding the door open.
THE ICE CUBES ARE TOO SMALL	• Smaller cube size level is selected. • The water supply valve is blocked.	• Select a bigger size for the ice cubes. • Call a plumber to clean the valve.
THE DOORS ARE HARD TO OPEN	• The gaskets are dirty or sticky. • The door opens itself as soon as you close it.	• Clean the gaskets and surface that they are in contact with. Use a damp cloth with paraffin also apply over the seal rings. • When you open the door, the warm air enters in the refrigerator. When this air is cooled down it occupies less volume and creates a vacuum effect. If it is difficult to open wait 5 minutes then check.
THE ICE MAKER DOES NOT WORK	• The ice maker is off. • The water supply is down or not plugged. • The freezer temperature is warm. • The ice cubes turn off the ice maker.	• Turn the ice maker to the position on (I). • Read the section **Connecting the Water Line.** • Wait 24 hrs for the freezer to reach its ideal temperature. • Hand level the ice cubes.
THE TEMPERATURE IS TOO HOT OR THERE´S HUMIDITY FORMED INSIDE THE REFRIGERATOR	• The air vents are blocked. The cool air flows from freezer to the refrigerator and returns thru the vents that dive this section. • The doors open very easily. • The refrigerator control has not been adjusted for the room conditions. • A large amount of food is just been placed inside the refrigerator. • The food has not been well packed in each bin. • The doors haven't been closed correctly. • The weather is humid. • The auto-defrosting cycle is over.	• With your hand find the vents and move and package that might be blocking the air flow. See the **Multi Flow** Section. • When the doors are opened the warm and humid air enters. To keep your refrigerator cool, take what you need once and you're your food organized to make it easy to find. Close the door a soon as you can. • Wait 24 hours to stabilize the temperature. If the temperature is cold or hot, move the control until the desire temperature is reached. • After adding food to the refrigerator this will warm up. It might take some hours for the refrigerator to reach its temperature. • Wrap the food evenly and before packing anything dry all the bins to avoid humidity. If it is necessary, pack the food according to the section **Food Storage Guide**. • Read **Doors will not Close Correctly** section. • In humid weathers, the air contains humidity, which introduces it self if the doors are opened. • It's normal that some water props get formed after the defrosting cycle is completed.

LG Customer Information Center	
1-800-243-0000	USA, Consumer User
1-888-865-3026	USA, Commercial User
1-888-542-2623	CANADA

Register your Product Online!

www.lg.com

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL
BOTTOM FREEZER REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

MANUEL D'UTILISATEUR
RÉFRIGÉRATEUR A CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

Veuillez lire ce manuel en entier avant de mettre en marche l'unité et conservez-le à portée de la main pour le consulter à tout moment.

Model Name/Nombre de Modelo/Nom du Modèle**=color number/numéro de couleur

LBN20513** LDC20778**
LBN20514** LDC22778**

P/No. MFL61944136

www.lg.com

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
LG REFRIGERATOR LIMITED WARRANTY - Canada

WARRANTY: Should your LG Refrigerator ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture).		
Refrigerator/Freezer	**Sealed System (Compressor, Condenser, and Evaporator only)**	
One (1) year from the date of original retail purchase	One (1) year from the date of original retail purchase	Seven (7) years from the date of original retail purchase
Parts and Labor (internal/functional parts only)	Parts and Labor	Parts only (Consumer will be charged for labor).

* Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
* Replacement products and parts may be new or remanufactured.
* LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG CANADA´S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses.
13. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
14. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call 1-888-542-2623 (24 hours a day, 35 days a year) and select the appropriate option from the menu or visit our website at http://www.lg.com

Write your warranty information below:

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:

GARANTIE

LG ELECTRONICS CANADA, INC.
GARANTIE LIMITEE DU REFRIGERATEUR LG – CANADA

GARANTIE : Si votre réfrigérateur s'avère être défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, lors d'une utilisation correcte à domicile, pendant la période de garantie spécifiée ci-après, LG Electronics réparera ou remplacera le produit sur réception de la preuve d'achat d'origine fournie par le détaillant. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original du produit et s'applique uniquement aux produits distribués au Canada par LG Electronics Canada ou par un distributeur canadien autorisé.

PÉRIODE DE GARANTIE : (Remarque : Si la date d'achat d'origine ne peut pas être vérifié », la garantie débutera soixante (60) jours à partir de la date de fabrication).		
Réfrigérateur/congélateur	**Système scellé (compresseur, condensateur et évaporateur seulement)**	
Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine.	Un (1) an à partir de la date d'achat d'origine.	Sept (7) ans à partir de la date d'achat d'origine.
Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Pièces et main-d'oeuvre.	Pièces seulement (Le coût de la main d'œuvre sera à la charge du consommateur)

*** Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours.**
*** Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs ou manufacturés.**
*** Le centre de service autorisé par LG Electronics garantit les réparations pendant trente (30) jours.**

LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS, SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN RELATION AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE.
LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT:

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation de produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni aprouvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d' une fuite d'eau occasionée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures et / ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions spécifiées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccesible ou contrairement aux instructions publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accesoires du produit, tels que les balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.

Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, téléphonez-nous visitez notre site Web:

Composez le 1-888-542-2623 (24 h sur 24, 365 jours par année) et Sélectionnez l'option de menu appropriée, ou visitez notre site Web au: http://www.lg.com

Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous:

Renseignements sur l'enregistrement du produit:

Modèle:

Numéro de série:

Date d'achat:

TABLES DES MATIERES

Garantie **2-3**

Version en anglais **4**

Version en français **38**

Consignes de sécurité **39-40**
Spécifications techniques 40

Pièces et caractéristiques **41-44**

Installation du réfrigérateur **45-54**
Déballage du réfrigérateur 45
Installationn 45
Support inférieur 45
Comment retirer ou installer les portes du réfrigérateur 46-53
Modèle Drawer 46-47
Modèle Swing 50-53
Tiroir de congélation intégré 48-49
Fermeture et alignement des portes 54

Utilisation du réfrigérateur **55-62**
Circulation d'air adéquate 55
Multi Flow 55
Alarme de porte 55
Configuration du panneau de contrôle 55
Réglage du panneau de contrôle 56
Conservation des aliments dans le congélateur 56-57
Conservation des aliments dans le réfrigérateur 57
Section du Réfrigérateur 57-61
Clayettes 57-58
Pantry 58
Garde-viande (Chef Fresh/Snack Pan) 59
Contrôle général d'humidité des bacs 59
Bac à légumes Optibin 59-60
Couvercle à crochet 60
Étages de la porte coup 60
Etagères du réfrigérateur 60-61
Compartiment crémerie 61
Casier à Ouefs 61
Section du Congélateur 61-62
Bac à Glace 61
DuraBase 61
Séparateur de Durabase 61-62
Tiroir de congélation intégré 62
Porte inclinable 62
Durabase de File (Modèle Swing) 62
Clayette du Congélateur 62

Entretien et nettoyage **63-64**
Conseils de Nettoyage 63
Nettoyage de l'extérieur 63
Nettoyage de l'intérieur 63
Portes et joints 63
Pièces en plastique 63
Couverture en arrière 63
Remplacement des ampoules électriques 63-64
Panne de courant 64
Conseils de vacances 64
Conseils de déménagement 64

Machine à glaçons automatique **65**

Conditions de canalisation d'eau **66-68**

Guide de dépannage **69-72**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MESSAGES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter les messages de sécurités inclus dans ce guide.

Symbole d'alerte. Il indique un message de sécurité concernant les risques relatifs à l'endommagement du produit, aux blessures ou à la mort. Tous les messages de sécurité sont dotés de ce symbole et d'un mot (DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION).

⚠ DANGER	Risque de blessures graves ou de mort si les instructions ne sont pas suivies correctement.
⚠ AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou de mort si les instructions ne sont pas suivies correctement.
⚠ ATTENTION	Risque imminent qui peut causer des dommages au produit ou des blessures mineures.

Tous les messages de sécurité identifient les risques de blessure ou d'endommagement du produit si les instructions ne sont pas suivies correctement, et la manière de les réduire.

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure au moment d'utiliser ce produit, il faut suivre les précautions de base:

- NE jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et tirer de la prise.
- Réparer ou remplacer immédiatement tout cordon électrique endommagé. N'utiliser aucun cordon craquelé ou endommagé.
- Au moment de déplacer le réfrigérateur du mur, faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- **NE** pas ranger ni utiliser d'essences ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de l'appareil.
- **NE** pas laisser les enfants grimper ou se suspendre sur les portes ou clayettes du réfrigérateur. Ils peuvent endommager l'appareil et se blesser.
- Eloigner les doigts des zones de pincement: le dégagement entre les portes et le boîtier est mince. Faire attention en fermant les portes si des enfants sont à proximité.
- Débrancher le réfrigérateur avant le nettoyage ou toute réparation. **REMARQUE** : Il est recommandable que tout service de nettoyage soit effectué par un technicien qualifié.
- Avant de remplacer une ampoule grillée, débrancher le réfrigérateur ou fermer l'alimentation au coupe-circuit ou au fusible afin d'éviter tout contact avec un fil sous tension. **REMARQUE** : Le réglage des contrôles en position OFF ne coupe pas l'alimentation.
- Pour la sécurité cet appareil doit être mis à la terre façon adéquate. Faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de s'assurer que que la prise est correctement mise à la terre.
- Ne pas garder de bouteilles dans le congélateur, elles peuvent éclater par la dilatation des liquides et peuvent endommager l'appareil.
- Utiliser cet appareil comme il est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien.
- Ce réfrigérateur doit être installé conformément aux instructions apposées à l'avant du réfrigérateur.
- Une fois l'appareil en marche ne pas toucher aux surfaces froides du compartiment congélateur avec les mains mouillées. La peau peut adhérer aux surfaces très froides.
- Pour les réfrigérateurs dotés d'une machine à glaçons automatique, éviter tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme de distribution ou avec les éléments chauffants. Ne pas placer les doigts ou les mains sur le mécanisme de fabrication de glaçons lorsque le réfrigérateur est branché.
- Ne pas recongeler les aliments surgelés qui ont été décongelés. Le Bulletin 69 du Ministère d'Agriculture, résidence et jardins des Etats-Unis indique

".. L'on peut recongeler des aliments qui ont été dégelé s'ils contiennent encore des cristaux de glace ou encore très froids (en dessous de 40 °F(4 °C))."

".. Les viandes hachées, volaille ou poisson décongelés qui ont une odeur ou un aspect inappropriés, ne doivent pas être recongelés. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur de tout aliment laisse à désirer, il faut jeter l'aliment".

" Une décongélation partielle ou recongélation peuvent réduire la qualité des aliments, particulièrement des fruits, des légumes et des aliments préparés. La qualité de la viande rouge est moins affectée que celle d'autres aliments. Il est recommandé d'utiliser décongelés dès que possible afin d'en conserver la qualité".

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

L'usage de cet appareil n'est pas destiné aux personnes avec un handicape locomoteur, ou des capacités sensorielles ou mentales réduites, en manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles aient reçu les instructions nécessaires de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants afin d'éviter le contact direct avec l'appareil.

⚠ DANGER: RISQUE DE PRISE AU PIÉGE

Les enfants risquent d'être pris au piège ou suffoqués s'ils entrent en contact avec des réfrigérateurs abandonnés ou aux rebuts. En cas de débarrassage de l'appareil, suivre les instructions données à droite.

AVANT DE JETER UN VIEUX REFRIGERATEUR OU CONGELATEUR:

- Enlever les portes.
- Laisser les clayettes à leur place afin d'éviter que les enfants grimpent aisément à l'intérieur.

ELIMINER LES CFC

Un vieil appareil peut disposer d'un système de refroidissement utilisant des CFC (chlorofluorocarbone). Les CFC peuvent endommager la couche d'ozone stratosphérique.

En cas de jeter un vieil appareil, s'assurer que les CFC soient éliminés correctement par un technicien qualifié. Dégager intentionnellement des CFC, implique des amandes ou a mise en prison selon la législation environnementale en vigueur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REMARQUE: Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

BRANCHER A UNE SOURCE D'ELECTRICITE

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, cet appareil doit être mi s à la terre adéquatement. Faire vérifier la prise murale et le circuit par un technicien qualifié afin de s'assurer que la mise à la terre a été effectuée correctement.

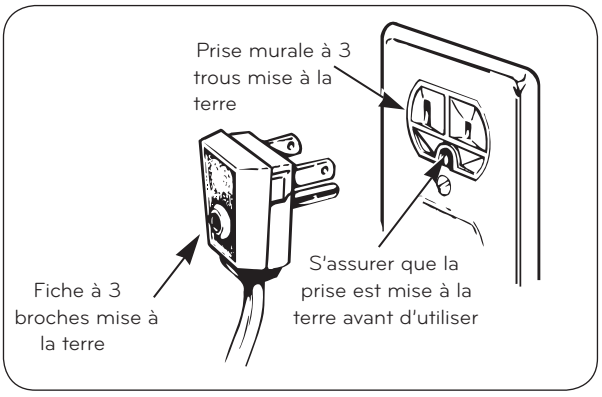
Prise murale à 3 trous mise à la terre
Fiche à 3 broches mise à la terre
S'assurer que la prise est mise à la terre avant d'utiliser

METHODE DE MISE A LA TERRE RECOMMANDEE

Afin de s'assurer un bon fonctionnement et prévenir la surcharge des circuits de câblage de la maison, brancher le réfrigérateur à une prise électrique individuelle correctement mise à la terre et cotée à 115 volts, 60 Hz., c.a. uniquement, 15 à 20 ampères.

Utiliser une prise électrique mise à la terre sans interrupteur, à 3 trous. Ne pas utiliser de rallonge.

Cela vous offre le meilleur exercice et prévient les surcharges d'énergie qui peuvent provoquer un incendie à cause du surchauffe des câbles. Il est recommendé d'utiliser un circuit séparé pour ce produit de même qu'un réceptacle qui ne puisse pas être déconnecté avec un interrupteur. N'utilisez pas un câble d'extension.

Ne jamais couper ni enlever la troisième broche du cordon d'alimentation.

REMARQUE: Avant d'effectuer toute installation, nettoyage ou remplacement de l'ampoule: régler le panneau de contrôle du réfrigérateur et du congélateur dans la position OFF, débrancher l'appareil de la source électrique existante, remettre en fonction le panneau de contrôle et l'ajuster au réglage désiré.

UTILISATION DE RALLONGES

Afin d'éviter une série de risques potentiels, il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges. S'il est absolument nécessaire d'utiliser une rallonge, elle doit être listée UL (pour les Etats-Unis) et CSA (pour le Canada). Utiliser une rallonge à 3 broches mise à la terre et dont la cote du cordon d'alimentation indique 15 ampères et 120 volts.

⚠ AVERTISSEMENT

REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si le cordon d'alimentation est endommagé, i l devra être remplacé par le fabricant et le personnel autorisé par LG Electronics afin d'éviter des risques.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Drawer (Tiroir Intégré)

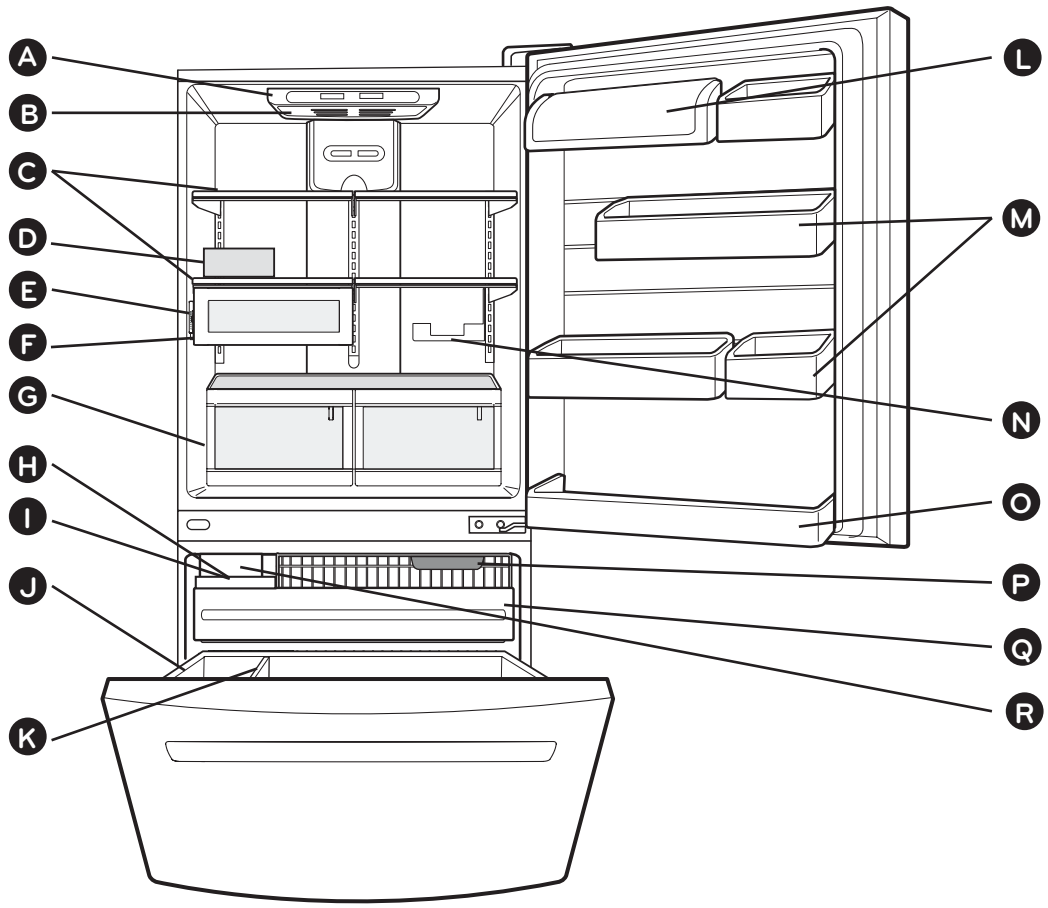

Veuillez utiliser cette section pour se familiariser avec les pièces et les caractéristiques du réfrigérateur.

REMARQUE : Ce guide vous renseigne sur plusieurs modèles. Votre réfrigérateur peut disposer, en entier ou en partie, des pièces et des caractéristiques mentionnées ci-dessous. L'emplacement des caractéristiques illustrées, peut ne pas correspondre à otre modèle.

- **A** Contrôle de capteur numérique
- **B** Eclairage du réfrigérateur
- **C** Clayettes
- **D** Casier à oeufs
- **E** Panneau de Contrôle de Température *
- **F** Garde-viande (Chef Fresh/Snack Pan) *
- **G** Bac à légumes (Maintient les fruits et légumes frais et croustillant)
- **H** Bac à glaçons
- **I** Réserve de glaçons (à l'intérieur d'H) *
- **J** Durabase
- **K** Séparateur de Durabase
- **L** Compartiment crémerie
- **M** Bacs de portes
- **N** Bac à boîtes *
- **O** Etagères fixes de portes
- **P** Eclairage du congélateur
- **Q** Tiroir Intégré
- **R** Machine à glaçons automatique *

* Concerne certains modèles

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Drawer (Tiroir Intégré)

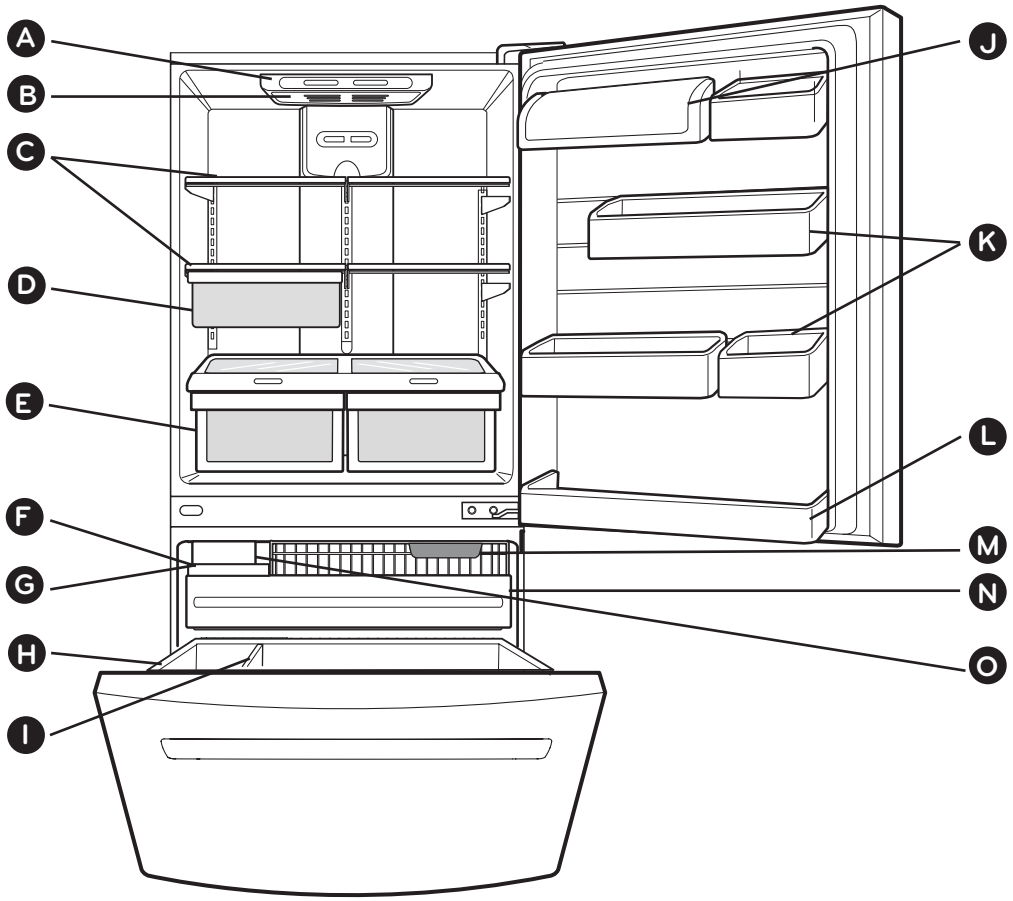

Veuillez utiliser cette section pour se familiariser avec les pièces et les caractéristiques du réfrigérateur.

REMARQUE : Ce guide vous renseigne sur plusieurs modèles. Votre réfrigérateur peut disposer, en entier ou en partie, des pièces et des caractéristiques mentionnées ci-dessous. L'emplacement des caractéristiques illustrées, peut ne pas correspondre à otre modèle.

- **A** Contrôle de capteur numérique
- **B** Eclairage du réfrigérateur
- **C** Clayettes
- **D** Garde-viande (Chef Fresh/Snack Pan) *
- **E** Bac à légumes
  Maintient les fruits et légumes frais et croustillant
- **F** Bac à glaçons
- **G** Réserve de glaçons (à l'intérieur de F) *
- **H** DuraBase
- **I** Séparateur de Durabase
- **J** Compartiment crémerie
- **K** Bacs de portes
- **L** Etagères fixes de portes
- **M** Eclairage du congélateur
- **N** Tiroir intégré
- **O** Machine à glaçons automatique *

*Concerne certains modèles

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Drawer (Tiroir Intégré)

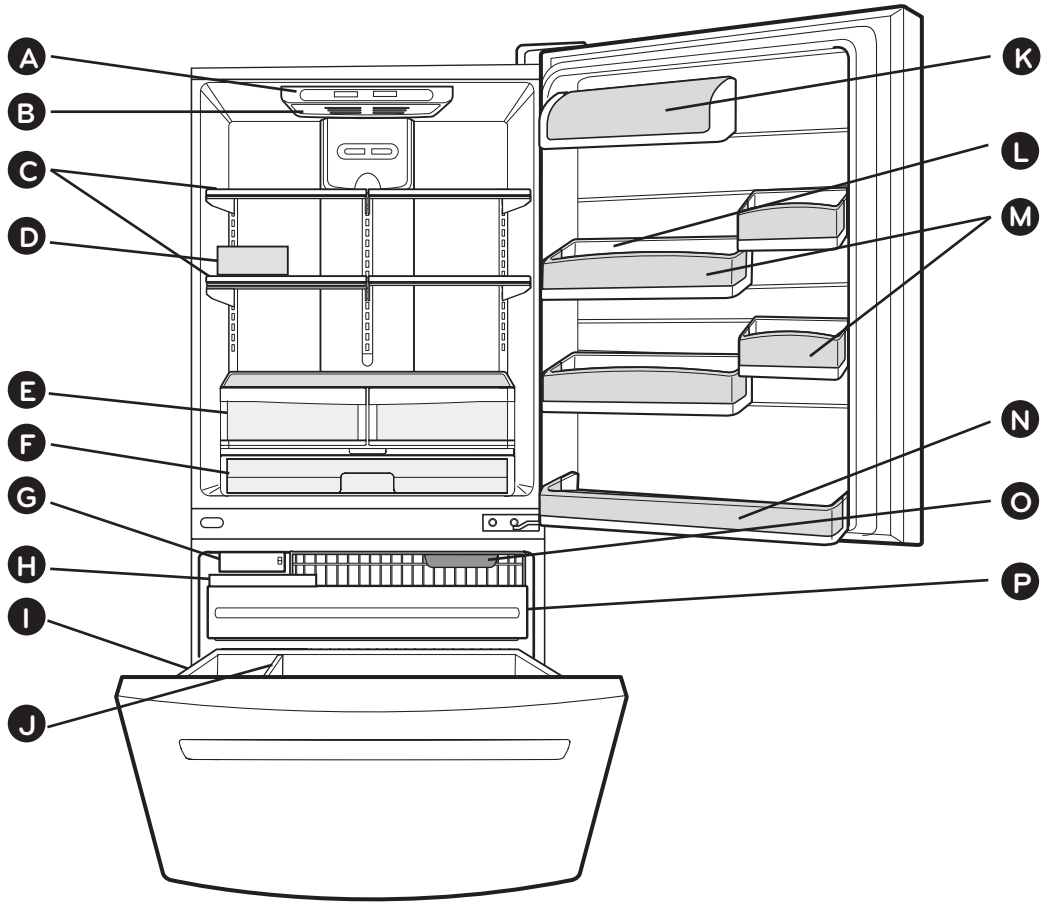

Veuillez utiliser cette section pour se familiariser avec les pièces et les caractéristiques du réfrigérateur.

REMARQUE : Ce guide vous renseigne sur plusieurs modèles. Votre réfrigérateur peut disposer, en entier ou en partie, des pièces et des caractéristiques mentionnées ci-dessous. L'emplacement des caractéristiques illustrées, peut ne pas correspondre à otre modèle.

- **A** Contrôle de capteur numérique
- **B** Eclairage du réfrigérateur
- **C** Clayettes
- **D** Casier à oeufs
- **E** Bac à légumes
  Maintient les fruits et légumes frais et croustillant
- **F** Pantry
- **G** Machine à glaçons automatique *
- **H** Bac à glaçons
- **I** Durabase
- **J** Séparateur de Durabase
- **K** Compartiment crémerie
- **L** Bouteille Guide
- **M** Bacs de Portes
- **N** Etagères fixes de portes
- **O** Eclairage du congélateur
- **P** Tiroir Intégré

* Concerne certains modèles

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Swing

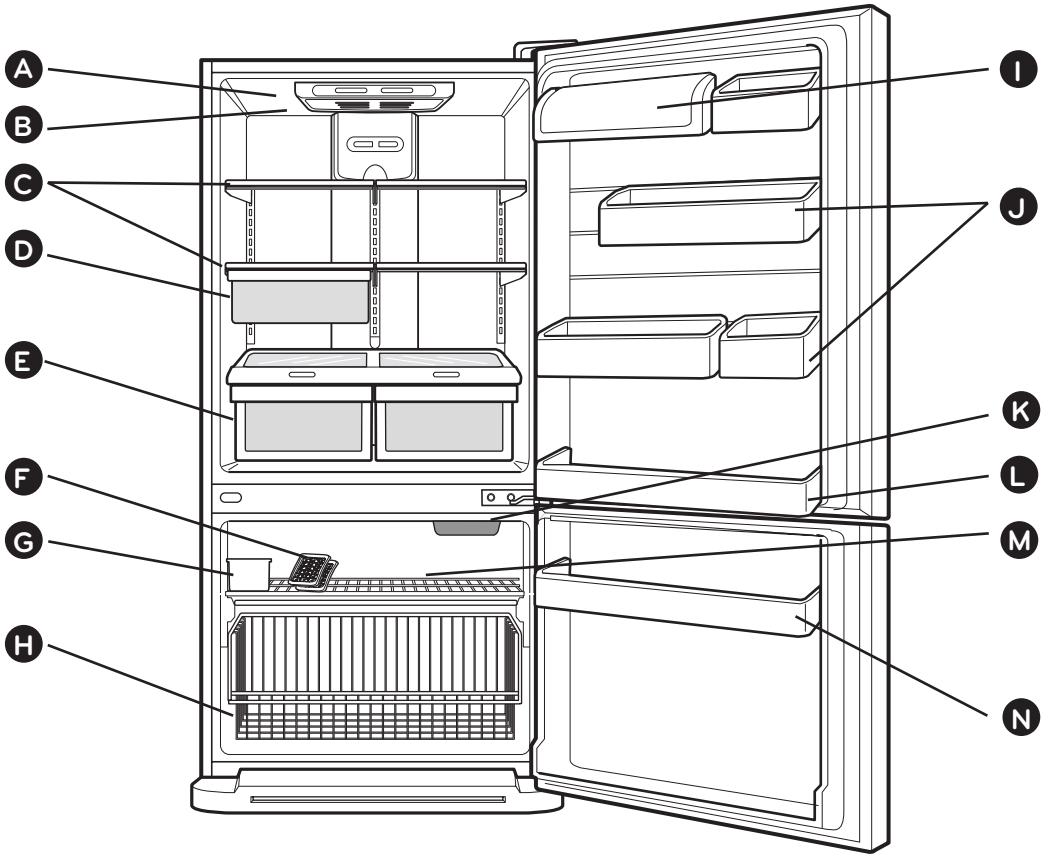

Veuillez utiliser cette section pour se familiariser avec les pièces et les caractéristiques du réfrigérateur.

REMARQUE : Ce guide vous renseigne sur plusieurs modèles. Votre réfrigérateur peut disposer, en entier ou en partie, des pièces et des caractéristiques mentionnées ci-dessous. L'emplacement des caractéristiques illustrées, peut ne pas correspondre à otre modèle.

- **A** Contrôle de capteur numérique
- **B** Eclairage du réfrigérateur
- **C** Clayettes
- **D** Garde-viande (Chef Fresh/Snack Pan) *
- **E** Bac à légumes
  Maintient les fruits et légumes frais et croustillant
- **F** Réserve de glaçons *
- **G** Bac à glaçons
- **H** DuraBase en métal
- **I** Compartiment crémerie
- **J** Bacs de portes
- **K** Eclairage du congélateur
- **L** Etagères fixes de porte
- **M** Clayette en métal
- **N** Bac de porte du congélateur

* Concerne certains modèles

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Utiliser deux ou plusieurs personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur. Sinon il peut en résulter des blessures au dos ou autres.

DÉBALLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Retirer le ruban et toutes étiquettes temporaires du réfrigérateur avant d'utiliser. Ne pas enlever les étiquettes d'avertissement, l'étiquette des numéros de série et modèle ou la fiche technique apposée au dos de l'appareil.

Pour enlever tout résidu de ruban ou colle, frotter légèrement la zone avec le pouce. Les résidus de ruban et colle peuvent être enlevés facilement en frottant une petite quantité de détergent à vaisselle liquide avec les doigts. Essuyer avec de l'eau tiède et assécher.

Ne pas utiliser d'outils affûtés, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou d'abrasifs pour enlever le ruban ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur. Pour plus de détails, voir **"Consignes de Securite".**

Les clayettes sont installées en position d'expédition. Les installer de façon à répondre à ses besoins individuels.

Au moment de déplacer le réfrigérateur:
Le réfrigérateur est lourd. Au moment de déplacer l'appareil pour le nettoyage ou le service, s'assurer de protéger le plancher. Toujours tirer le réfrigérateur droit. Ne pas le faire basculer d'un côté et de l'autre, cela peut endommager le plancher.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D´EXPLOSION

Éloigner tout matériau ou vapeur inflammable, comme de l'essence, du réfrigérateur. Sinon, cela peut causer la mort, une explosion ou un incendie.

INSTALLATION

1. Éviter de placer l'appareil près des sources de chaleur, au soleil ou à l'humidité.
2. Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être de niveau. Au besoin, régler les vis niveleuses pour compenser. Le devant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Ces vis peuvent être tournées facilement en inclinant légèrement l'appareil. Tourner dans le sens horaire ( ) pour soulever et dans le sens contre horaire ( ) pour l'abaisser.
3. Installer l'appareil dans un endroit où la température est entre 55 °F (13 °C) et 110 °F (43 °C). Si la température autour de l'appareil est trop élevée ou basse, cela peut modifier la capacité de refroidissement.

⚠ ATTENTION: Évitez de ranger l'unité près de sources de chaleur ou à un endroit où elle serait exposée à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.

ENSUITE

1. Nettoyer entièrement le réfrigérateur et essuyer toute poussière accumulée pendant le transport.
2. Installer les accessoires comme bac à glaçons, tiroirs, clayettes, etc. Ils sont emballés ensemble pour éviter tour dommage pendant l'expédition.
3. Laisser le réfrigérateur fonctionner de 2 à 3 heures avant d'y placer des aliments. Vérifier le débit d'air froid dans le congélateur. Le réfrigérateur est prêt à être utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT:

- Faire attention aux charnières, grille, butée, etc. Il y a risque de blessure.
- Ne pas mettre les mains ou un objet en métal dans les évents, la base ou au bas du réfrigérateur. Il y a risque de blessure ou de choc électrique.

SUPPORT INFÉRIEUR

Instructions pour installer ou remplacer le support inférieur

1. Retirez les deux vis de la partie frontale inférieure de votre réfrigérateur (voir figure A).
2. Retirez le support.

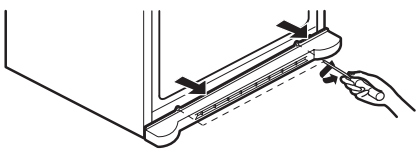

Figure A

Installation du support inférieur

1. Placez correctement le support inférieur et revissez-le (voir figure B).

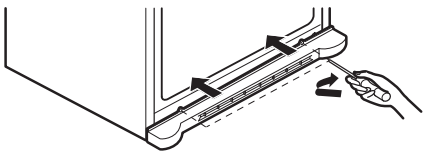

Figure B

Distance appropriee avec des articles adjacentes

Veuillez gardez le réfrigérateur à une distance appropriée d'autres objets pour éviter le refroidissement incorrect ou la surcharge de consommation d'électricité.

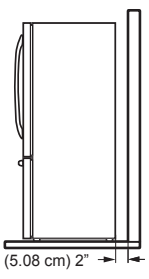

LES PORTES DU REFRIGERATEUR: COMMENT ENLEVER ET INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES (FACULTATIF) Modèle a tiroir de congelation integre

Il est possible de considérer plus convenable d'inverser le sens d'ouverture des portes de la gauche (installé par le fabricant) vers la droite. Les instructions s'appliquent pour les éléments de votre côté droit lorsque vous êtes situé devant l'unité.

OUTILS NECESSAIRES

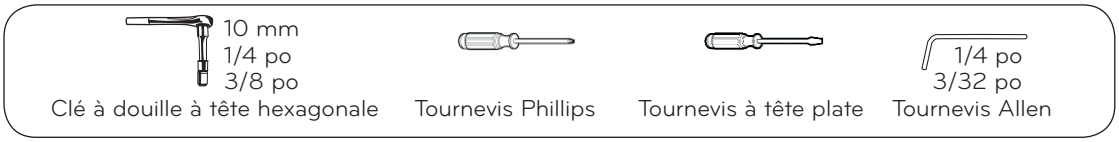

D'autres outils importants, possiblement necceassaires:

- 1/4" Clé à douille.
- Clé à molette.
- 10 mm clé à fourche.
- Plat 2-inch couteau à mastic.

IMPORTANT: Avant de commencer, mettre le panneau de contrôle dans la position OFF (Eteint), débrancher l'ordinateur et éliminer toute source d'énergie. Enlever les aliments et tout récipient réglable ou multifonctionnel qui se trouve à l'intérieur, sur les portes.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES (Conversion du côté gauche au côté droit)

1. Enlever la porte du réfrigérateur

- Retirez doucement le cache de la charnière supérieure avec un tournevis à tête plate (1).
- En utilisant la clé anglaise de 10 mm, retirez les 3 boulons et levez la charnière pour la mettre de côté (2).
- Retirez le pivot (3) et le cache (4) et mettez-les dans le sens contraire (le cache sera installé sur le côté droit et le pivot sur le côté gauche).
- Levez légèrement la porte du réfrigérateur (5) et retirez-la.
- Une fois la porte enlevée, retirez les vis (6), le cache (7) et le pivot (8) situés en bas de la porte et ôtez la charnière (9).

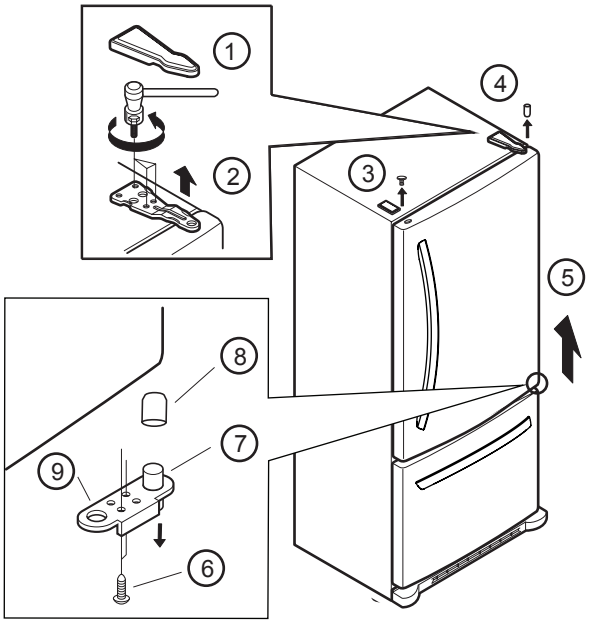

- Installez la charnière (10) du côté opposé de la porte, remettez les vis (11), le cache (12) et le pivot (13).

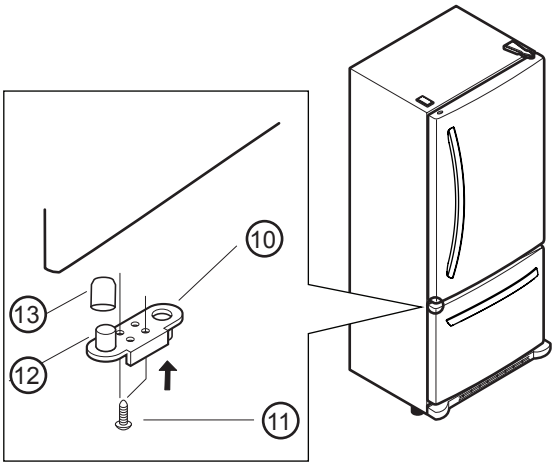

- Desserrez la cheville en utilisant la clé de 1/4 po (14) et retirez-la.
- Retirez les 4 vis (15 et 16) et remettez la charnière (17).

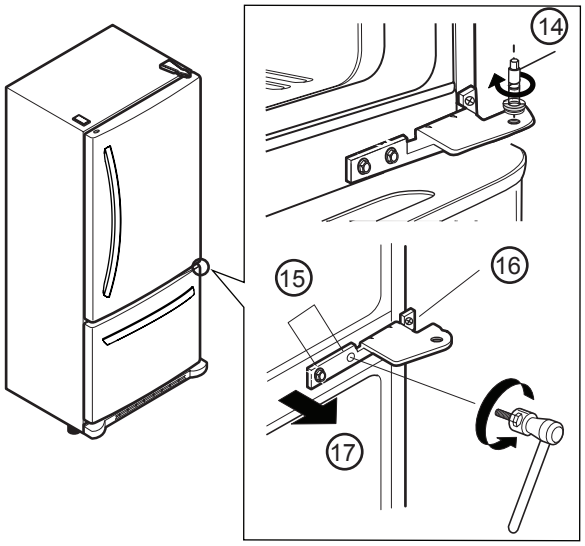

2. Installer la porte du réfrigérateur

- Enlevez le couvercle (1) en utilisant un tournevis à tête plate, desserrez un peu les 2 vis (2) et positionnez-le dans le sens contraire.
- Positionnez la charnière dans le sens contraire et resserrez les 4 vis (4 et 5).
- Introduisez le bouchon (6) dans la charnière (3).
- Retirez le couvercle (7) et installez-le du côté droit.
- Fixez la porte sur l'axe du bouchon (8) et assurer-vous que les deux parties sont fixées correctement.
- Installez la charnière supérieure (9) et resserrez les 3 vis (10).
- Mettez le couvercle au-dessus de la charnière (11).
- Assurez-vous que l'installation de la porte a été effectuée correctement.

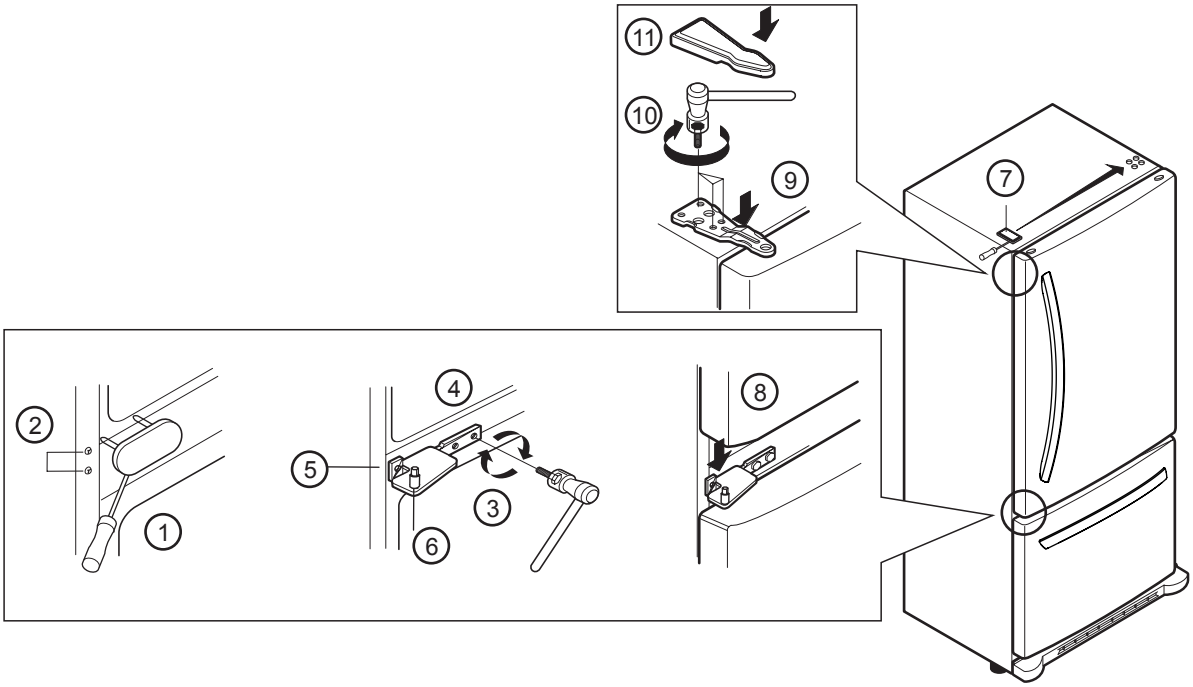

COMMENT ENLEVER LES POIGNÉES DE LA PORTE

REMARQUE: L'aspect de la poignée peut varie par rapport aux illustrations sur cette section.

3. Enlever la poignée de la porte du réfrigérateur

- Desserrez doucement les vis de fixation (1) en utilisant une 3/32" clé Allen et enlevez la poignée (2).
- Retirez les vis de montage (3) en utilisant une 1/4" clé Allen.
- Détachez soigneusement les boutons de fixation de la porte (4) en utilisant les doigts. Tournez les pièces dans le sens horaire, elles se dévisseront et détacheront automatiquement.
- Installez les boutons du côté gauche (4).

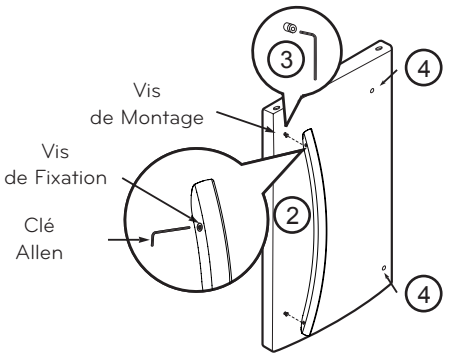

4. Réinstaller la poignée de la porte du réfrigérateur

- Tournez la poignée dans le sens contraire (1).
- Positionnez les vis de montage du côté gauche de la porte (2).
- Fixez la poignée à l'aide des vis de montage (3) et resserrez les vis de fixation (4) en utilisant une 3/32 " clé Allen.

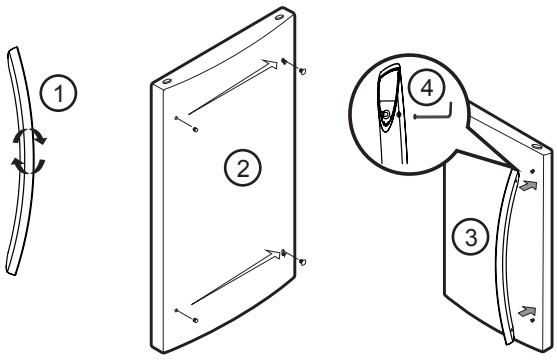

COMMENT ENLEVER ET INSTALLER LE TIROIR DE CONGÉLATION INTÉGRÉ

IMPORTANT: Afin d'éviter de possibles blessures, des dommages directs au produit ou d'autres dommages matériels, il faut deux personnes pour suivre les instructions suivantes.

1. Enlever le tiroir de congélation intégré

- Ouvrez le tiroir au maximum. Enlevez le panier inférieur (1) en l'inclinant en arrière et en le soulevant du système de guidage.

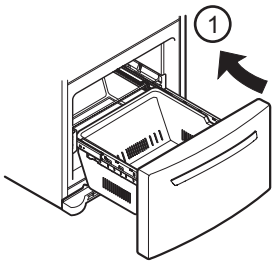

- Appuyez sur les deux bras (2) avec les pouces pour les soulever.
- Séparez le rail gauche et le rail droit du couvercle.

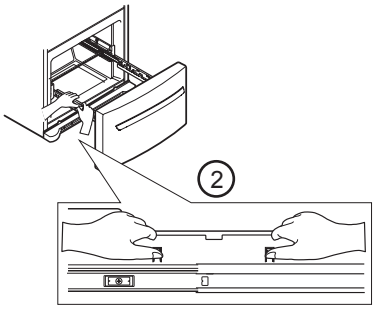

- Retirez les vis (3) des rails des deux côtés du couvercle.

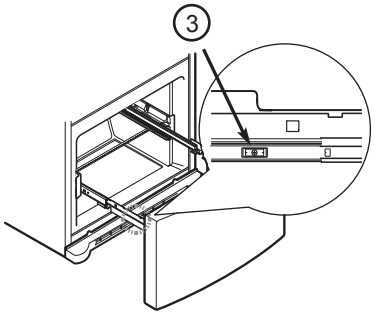

- A l'aide des mains, soutenez la partie centrale de la barre et poussez-la vers l'intérieur pour que les deux rails se fixent en même temps.

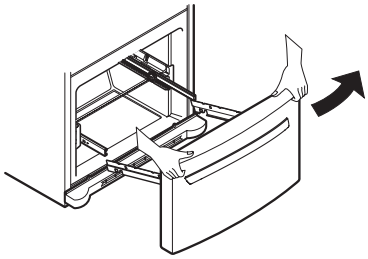

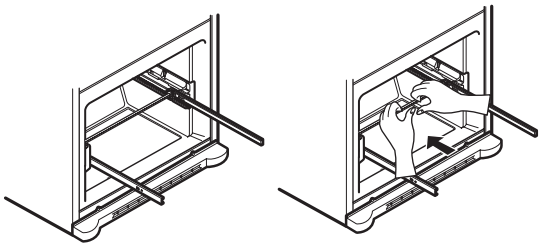

⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous enlevez le tiroir, ne saisissez pas la poignée. Vous risquez de subir des blessures si la poignée est mal placée.

⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous déposez le tiroir sur le plancher, veillez à ne pas endommager le plancher et à ne pas subir des blessures au pied en vous cognant des bords affilés de la char.

2. Installer le tiroir de congélation intégré

- A l'aide des mains, soutenez la partie centrale de la barre et poussez-la vers l'extérieur pour que les deux rails se détachent en même temps.

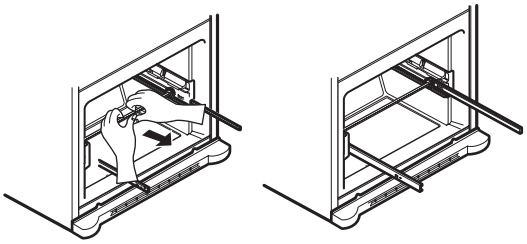

- Fixez le connecteur de la porte (1) sur le bras du rail (2). Attention, il faut commencer par derrière et ensuite par avant, comme il est montré dans l'image.

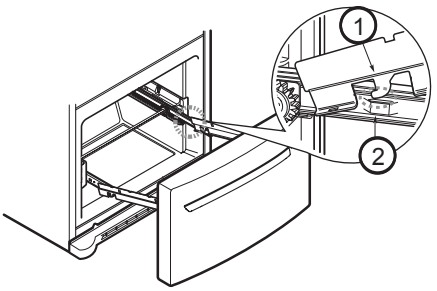

- Poussez vers le bas et serrez les vis pour bien fixer le connecteur (3).

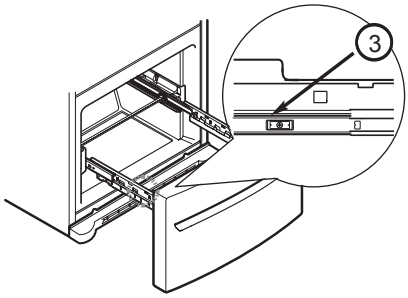

- Vérifiez que les rails gauche et droit soient bien fixés.

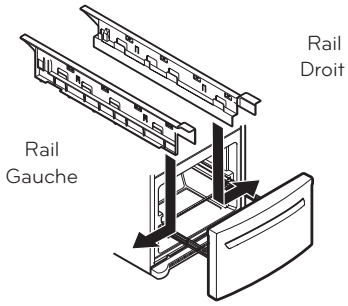

- Alignez les orifices du haut du rail du couvercle avec ceux du bas du connecteur de la porte pour bien fixer le couvercle.

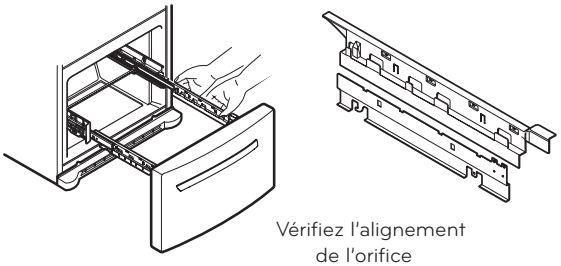

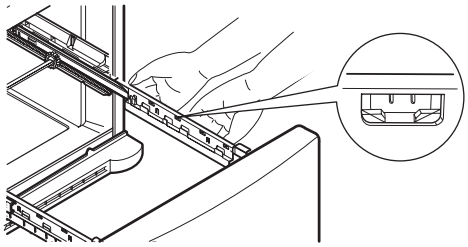

- Vérifiez que le tiroir soit ouvert à son extension totale et insérez le panier inférieur dans le système de guidage. Commencez par la partie de devant et puis, par celle de derrière (4).

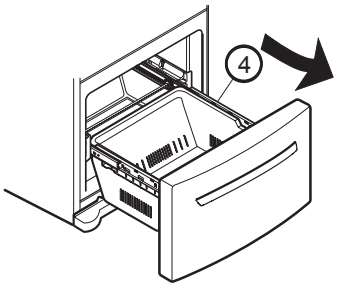

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne pas permettre aux enfants ou aux animaux d'être en contact direct avec le tiroir de congélation afin d'éviter la prise au piège ou la suffocation.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne pas s'appuyer sur la porte du congélateur ni marcher dessus.

LES PORTES DU REFRIGERATEUR: COMMENT ENLEVER ET INVERSER LE SENS D´OUVERTURE DES PORTES (FACULTATIF) Le modèle Swing

Il est possible de considérer plus convenable d'inverser le sens d'ouverture des portes de la gauche (installé par le fabricant) vers la droite. Les instructions s'appliquent pour les éléments de votre côté droit lorsque vous êtes situé devant l'unité.

OUTILS NECESSAIRES

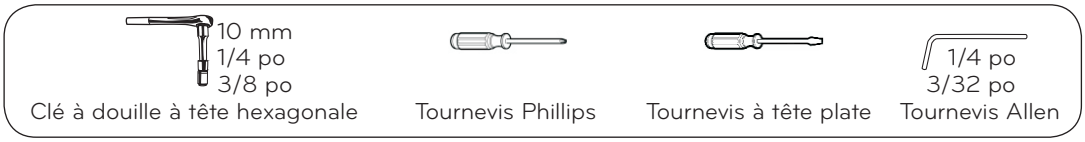

D'autres outils importants, possiblement necceassaires:
- 1/4" Clé à douille.
- Clé à molette.
- 10 mm clé à fourche.
- Plat 2-inch couteau à mastic.

IMPORTANT: Avant de commencer, mettre le panneau de contrôle dans la position OFF (Eteint), débrancher l'ordinateur et éliminer toute source d'énergie. Enlever les aliments et tout récipient réglable ou multifonctionnel qui se trouve à l'intérieur, sur les portes.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES (Conversion du côté gauche au côté droit)

1. Pour retirer et installer les poignées du réfrigérateur
REMARQUE: Comme aide à l'installation des poignées du côté droit, placez un petit morceau de ruban adhésif près de la partie supérieure de la poignée avant de l'enlever.
- Prenez la poignée fermement dans les deux mains et tirez la vers le haut (1) (cela peut requérir une certaine force).
- Les rainures (2) dans la partie postérieure de la poignée permettent que la poignée se sépare des vis dans la porte.
- Utiliser une clé de 10 mm pour retirer les vis fixées dans la porte (3).
- Retirer doucement les caches (4) avec les mains. Les boutons peuvent se dévisser avec les mains, tourner les pièces dans le sens contraire des aiguilles d`une montre pour les détacher. Les boutons se mettent sans aucune pression. Pour cela, dévisser les caches votre index, votre pouce ou bien avec les deux.
- Installez les caches (5) du côté gauche.
- Installez les vis (6) du côté droit.
- Tenez les poignées de manière à ce que le ruban adhésif soit dirigé vers le bas.
- Alignez les rainures (7) supérieure et inférieure situées derrières la poignée avec les vis qui sont en face de la porte.
- Appuyez la poignée contre la porte en s`assurant que les vis sont bien dans les rainures de la poignée (8).
- Prenez fermement la poignée dans les deux mains et glisser la vers le bas (9) (cela peut requérir une certaine force).

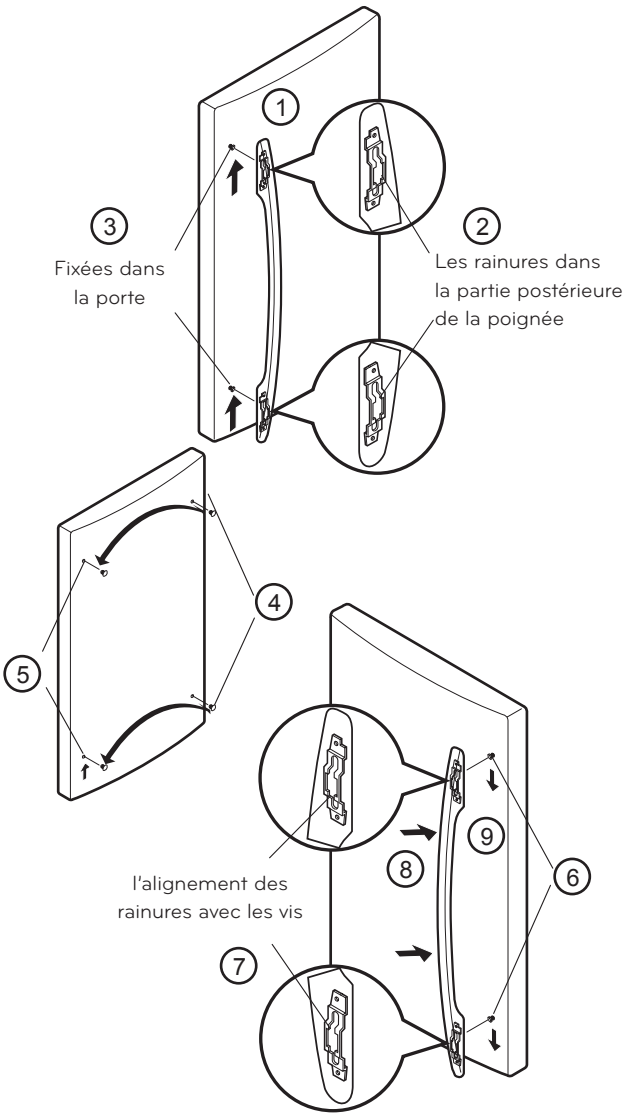

2. Comment enlever et installer les poignées du congélateur

REMARQUE: Avant de commencer, réviser le type de poignée qui correspond au modèle choisi.

Type de Poignée 1

- Enlevez la capsule (1) et les deux vis (2) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
- Dévissez les vis (3), enlevez la poignée (4) et installez-la du côté droit.
- Réinsérez la capsule et les vis (5).

Type de Poignée 2

- Pour ce type de porte, il n'est pas nécessaire de la détacher.

Type de Poignée 1

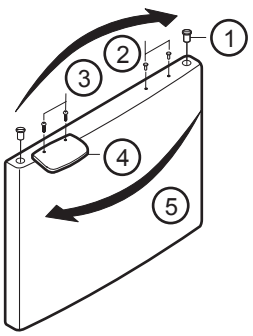

Type de Poignée 2

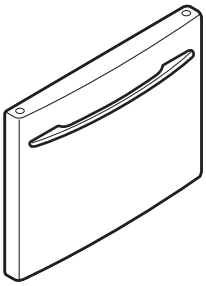

3. Pour retirer la porte du réfrigérateur

- Enlevez doucement le cache de la charnière supérieure avec un tournevis à tête plate (1).
- En utilisant la clé anglaise de 10 mm, déplacez les 3 boulons et levez la charnière supérieure en la mettant de côté (2).
- Retirez le pivot (3), le cache (4) et placez-les au côté opposé (le cache sera installé dans la partie droite et le pivot du côté gauche).
- Levez doucement la porte du réfrigérateur (5) et enlevez la.
- Une fois la porte retirée, déplacez les vis (6), le boulon (7) et le pivot (8) en dessous de la porte et enlevez la charnière (9).

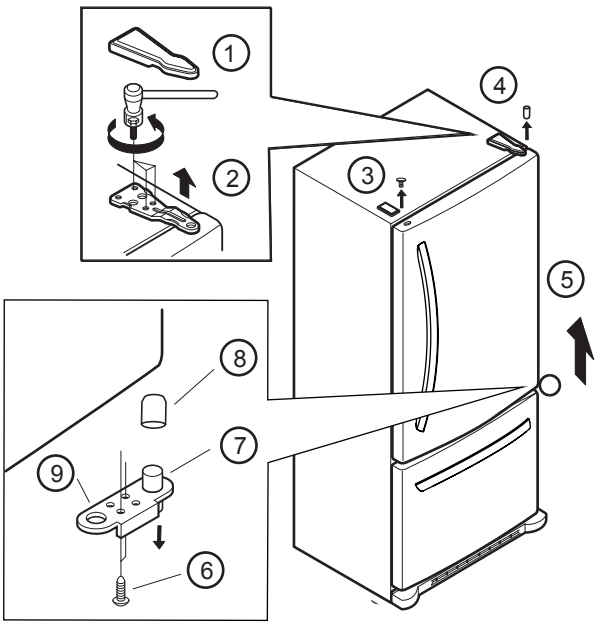

- Installez la charnière (10) du côté opposé de la porte, placez de nouveau les vis (11), le boulon (12) et le pivot (13).

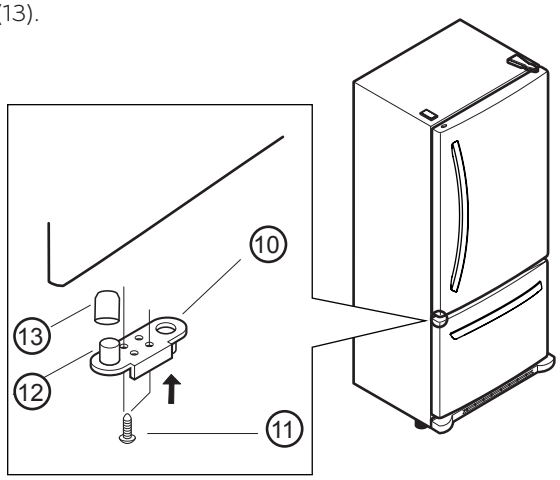

- Retirez la rondelle (14).
- En Utilisant la clé hexagonale de 1/4 de pouce desserrez la cheville (15) et enlevez-la.
- Enlevez les 4 vis (16 et 17) et déplacez la charnière (18).

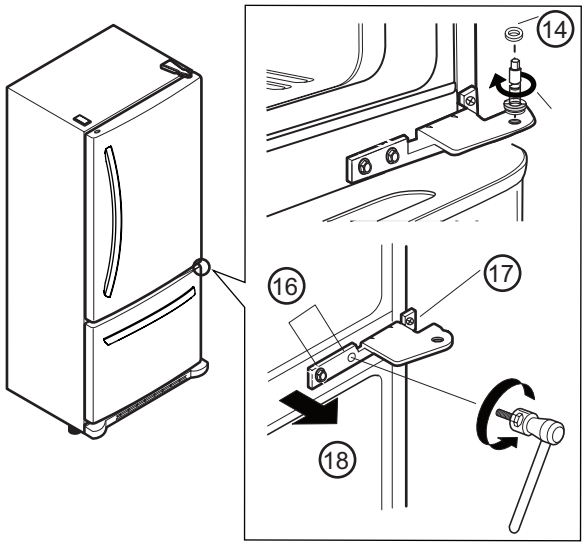

4. Comment enlever la porte du congélateur

- Avant de commencer, enlevez la porte du réfrigérateur.
- Desserrez et enlevez les deux vis de la grille inférieure (1).
- Desserrez les deux vis (2) et le pivot (3), et enlevez la charnière.
- Soulevez la porte du congélateur (4) et déposez-la sur le plancher.

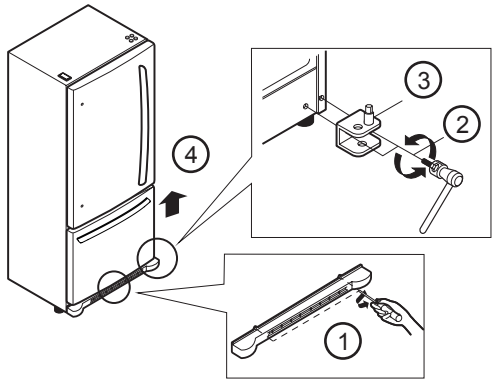

5. Pour installer la porte du Congélateur

- Du côté inférieur gauche, se trouve une vis, enlevez la et vissez-la du côté droit. Dans l'espace qui reste disponible, placez la charnière (1) et assemblez la avec les 2 vis (2) et le boulon (3).
- Installez la grille inférieure (4).

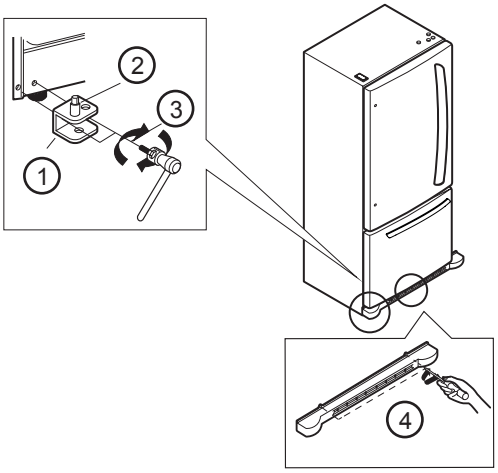

- Du côté inférieur droit de la porte, se trouvent 2 vis (5), un boulon (6) et le pivot (7), retirez-les de celle-ci.

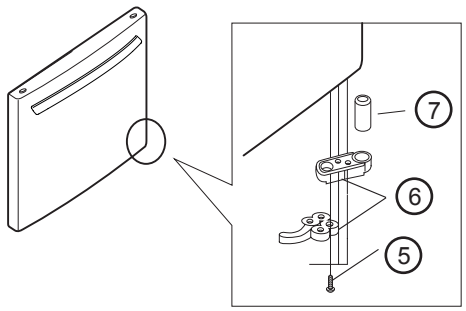

- Placez le pivot (8), le boulon (9) et les vis (10) dans le côté gauche inférieur de la porte.

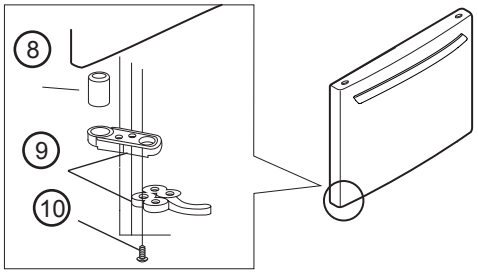

- Dans la partie supérieure de la porte, se trouve un cache (8) et un pivot (9), enlevez-les avec un tournevis plat et placez-les sur le côté opposé (le cache restera à droite et le pivot à gauche).

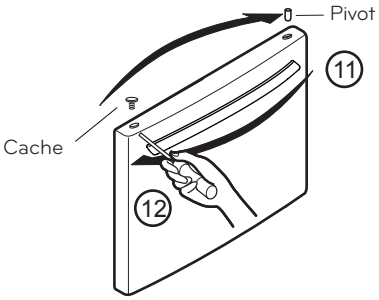

- A mi hauteur du réfrigérateur, se trouve une vis (13) et un cache (14), enlevez-les et placez-les sur le côté droit (15).

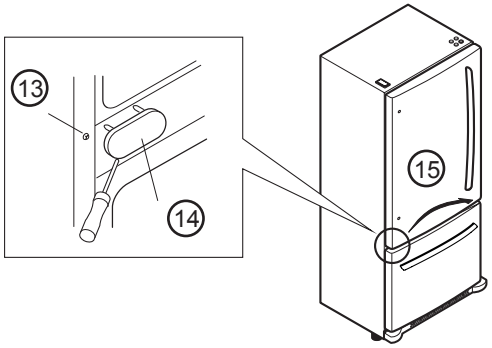

- Placez la charnière à mi hauteur du réfrigérateur et installez les 4 vis (16 et 17).

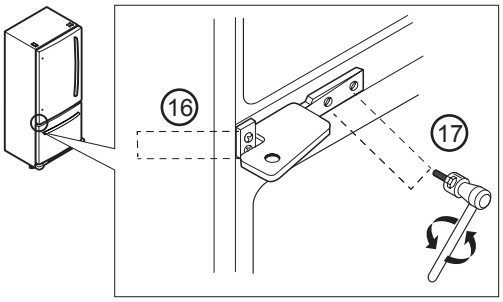

• Prenez la porte du congélateur, alignez l'orifice du pivot avec le cache et assemblez (18).

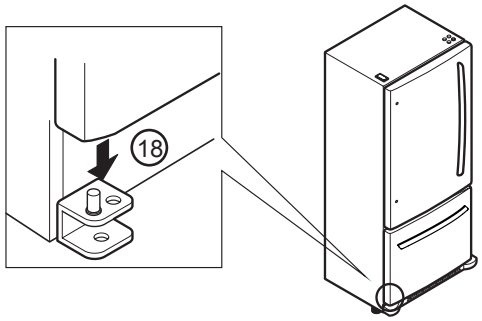

• En insérant la cheville dans la charnière (19), assurez vous que celle-ci entre dans le pivot de la porte du congélateur.
• Placez la rondelle sur la cheville (20).

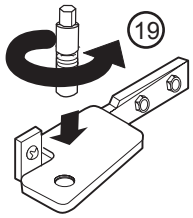

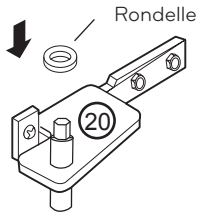

6. Pour Installer la porte du Réfrigérateur
• Insérez la porte sur l'axe de la cheville (1).

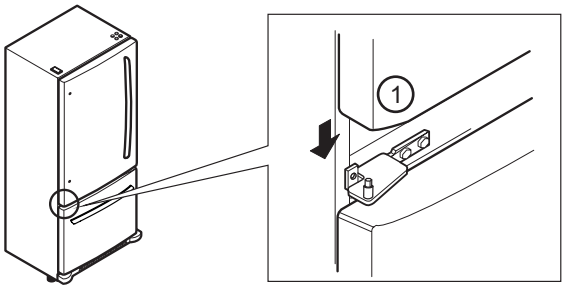

• Déplacez la cache (2) et placez-la sur le côté opposé.

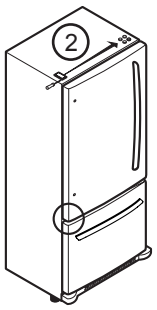

• Installez la charnière (3), assemblez les 3 vis (4) et placez le cache de la charnière (5).

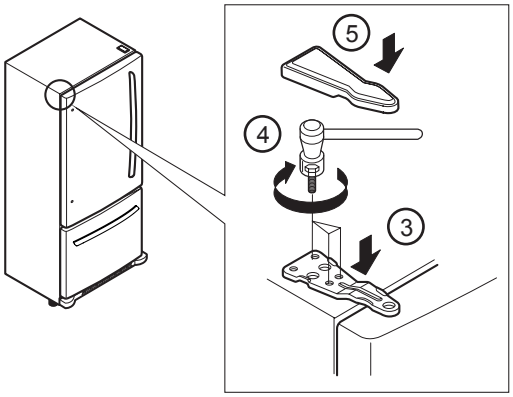

• Vérifiez que les deux portes ferment correctement.

APRES L'INSTALLATION
Vérifiez que les coins des joints en plastique, ne soient pas pliés.

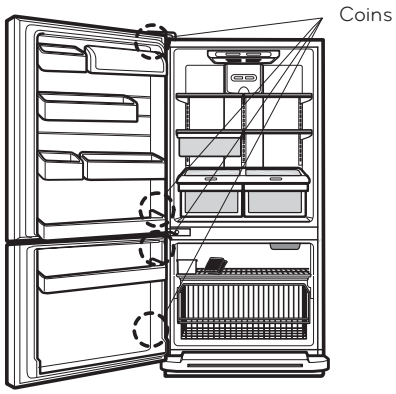

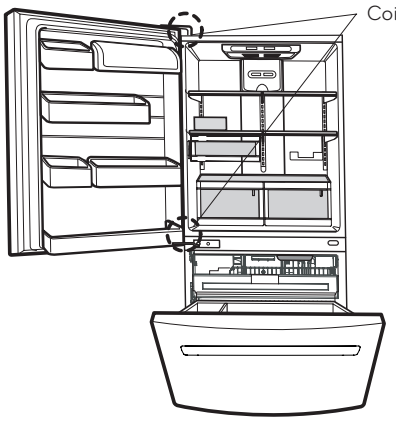

FERMETURE ET ALIGNEMENT DES PORTES

Fermeture des Portes

Le réfrigérateur est doté de deux vis de réglage situées à droite et à gauche de la porte. Si vous observez un disfonctionnement des portes ou vous désirez faciliter la fermeture, vous pouvez régler l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous:

1. Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur à une prise à trois trous. Placez l'appareil dans sa position finale.

2. Enlevez le couvercle inférieur. (Voir **"Support Inférieur"**).

3. Utilisez un tournevis pour ajuster les vis de réglage. Tournez dans le sens horaire pour soulever l'inclinaison et dans le sens anti-horaire pour abaisser l'inclinaison. Il y aura peut-être la nécessité de tourner plusieurs fois afin de régler correctement l'inclinaison de l'appareil.

REMARQUE: Pour faciliter le réglage de l'inclinaison et enlever du poids sur les vis de réglage, il est souhaitable que quelqu'un soulève soigneusement la partie supérieure du réfrigérateur.

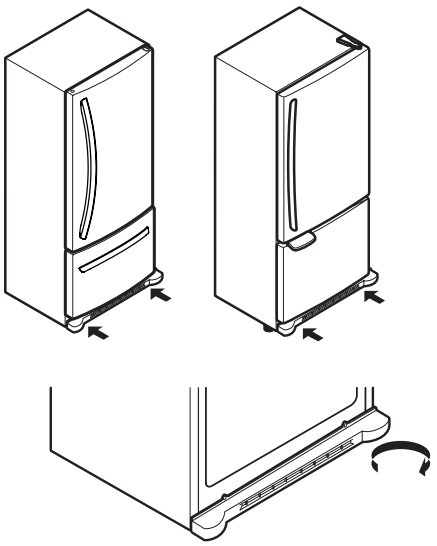

4. Vérifiez que les deux portes ouvrent et ferment correctement.

5. Réalisez la vérification en utilisant un appareil de réglage.

6. Mettez la grille inférieure.

Alignement de Porte

Si vous observez une disproportionalité d'espace entre les portes du réfrigérateur, vous pouvez régler l'alignement des portes en suivant les instructions suivantes:

1. Enlevez le couvercle de la charnière supérieure.

2. Desserrez les vis de la charnière supérieure à l'aide d'une douille ou clé de 10 mm.

3. Faites soutenir la porte par quelqu'un d'autre ou utiliser une entretoise pendant que vous serrez les vis de la charnière.

4. Replacez le couvercle de la charnière supérieure.

CIRCULATION D'AIR ADÉQUATE

Pour garantir des températures appropriées, l'air doit circuler correctement entre les sections du réfrigérateur et du congélateur. Dans l'image, vous pouvez observer que la circulation d'air froid commence dans la partie inférieure du congélateur et se dirige vers la partie supérieure du réfrigérateur. Ensuite, cet air passe au-dessous du congélateur et la portion d'air restante entre dans le réfrigérateur par une grille de ventilation située dans la partie supérieur du réfrigérateur.

MULTI FLOW

- Le ventilateur de refroidissement opère de manière plus puissante et effective que d'autres pièces. Vous pouvez observez cet aspect quand des nouveaux aliments sont introduits dans les compartiments du réfrigérateur.
- Si l'appareil est endommagé et vous mettez de l'eau ou d'autres substances dans les grilles de ventilation, l'efficience sera réduite considérablement.

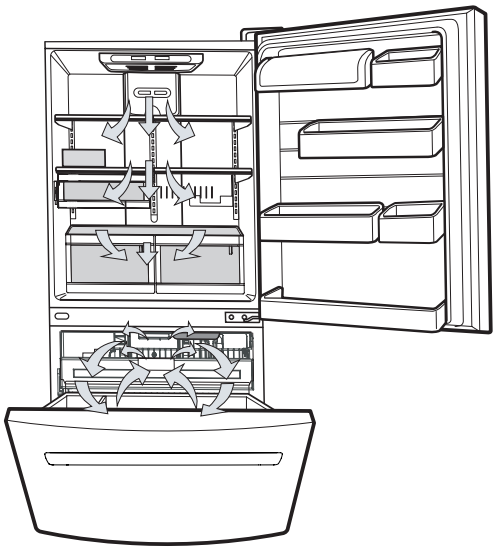

Faites attention à **ne** pas bloquer les grilles de ventilation avec des aliments. Si les grilles de ventilation sont bloquées, le flux d'air sera interrompu et la température et l'humidité causeront des problèmes.

IMPORTANT: Etant donné que la circulation d'air froid est continue entre les sections, les odeurs sont transmissibles d'une section à l'autre. Veillez donc, à nettoyer correctement les sections du réfrigérateur afin d'éliminer les odeurs (Voir "**Conservation des Aliments dans le Réfrigérateur"**).

ALARME DE PORTE

L'alarme de porte se déclenchera seulement quand la porte du réfrigérateur ou du congélateur restera ouverte plus d'une minute. L'alarme se répète toutes les 30 secondes. L'alarme est décommandée une fois que les portes du congélateur et du réfrigérateur sont fermées correctement.

CONFIGURATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

- Votre réfrigérateur dispose de deux contrôles qui permettent de régler la température dans les compartiments du réfrigérateur et respectivement, du congélateur.

- Configuration Initiale: Ajustez le CONTRÔLE DU RÉFRIGÉRATEUR au 37 °F (3 °C) et le CONTRÔLE DU CONGÉLATEUR à 0 °F (-18 °C). Conservez cette configuration pendant les 24 heures suivantes pour stabilisation. Après, vous pouvez ajuster les contrôles aux températures désirées.

Identifier le type de commande

Type 1

- **Contrôle du réfrigérateur: de 32 °F à 47 °F (de 0 °C à 8 °C).**

Plus la valeur de réglage est basse, plus le compartiment sera froid.

- **Contrôle du congélateur : de -6 °F à 9 °F (de -21 °C à -13 °C).**

Plus la valeur du réglage est basse, plus le compartiment sera froid.

- **Ice Plus:**

Pressionnez la touche ICE PLUS et la fonction LED s'allumera. Cette fonction restera active pendant 24 heures et augmentera tant la vitesse de refroidissement du congélateur que la quantité de glace produite.

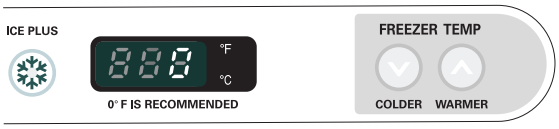

Type 2

- **Contrôle du réfrigérateur : de 32 °F à 47 °F (de 0 °C à 8 °C). Positions 1 - 7**

Plus la valeur de réglage augmente, plus le compartiment sera froid.

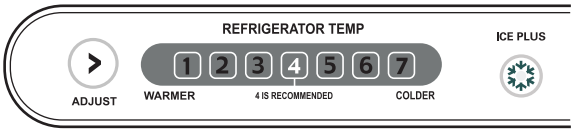

- **Contrôle du congélateur : de -6 °F à 9 °F (de -21 °C à -13 °C). Positions 1 - 7**

Plus la valeur du réglage augmente, plus le compartiment sera froid.

- **Ice Plus**

Pressionnez la touche ICE PLUS et la fonction LED s'allumera. Cette fonction restera active pendant 24 heures et augmentera tant la vitesse de refroidissement du congélateur que la quantité de glace produite.

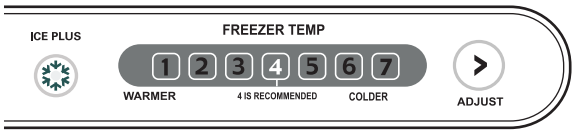

RÉGLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Laisser du temps au réfrigérateur pour refroidir complètement avant d'y ajouter des aliments. Il est préférable d'attendre 24 heures. Les réglages du milieu indiqués dans la section précédente devraient être corrects pour une utilisation normale. Les contrôles sont réglés adéquatement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désirés et que la crème glacée est ferme.

CONDITION/RAISON:	RÉGLAGE RECOMMANDÉ:
Section RÉFRIGÉRATEUR trop chaude • Porte ouverte souvent • Grande quantité d'aliments ajoutée • Température de la pièce trop chaude	**Régler le contrôle RÉFRIGÉRATEUR au chiffre suivant le plus élevé, attendre 24 heures, puis vérifier de nouveau.**
Section CONGÉLATEUR trop chaude/fabrication de glaçons pas assez rapide • Porte ouverte souvent • Grande quantité d'aliments ajoutée • Température de la pièce trop froide (pas assez de cycles) • Grande utilisation de glaçons • Évent d'Air obstrué	**Régler le contrôle CONGÉLATEUR au chiffre suivant le plus élevé, attendre 24 heures, puis vérifier de nouveau.** **Déplacer les articles**
Section RÉFRIGÉRATEUR trop froide • Les contrôles sont mal réglés pour les conditions.	**Régler le contrôle RÉFRIGÉRATEUR au chiffre suivant le moins élevé, attendre 24 heures, puis vérifier de nouveau.**
Section CONGÉLATEUR trop froide • Les contrôles sont mal réglés pour les conditions.	**Régler le contrôle CONGÉLATEUR au chiffre suivant le moins élevé, attendre 24 heures, puis vérifier de nouveau.**

Les fonctions de contrôle du réfrigérateur a le thermostat pour tout l'appareil (réfrigérateur et congélateur). Plus le réglage est élevé, plus le compresseur fonctionne pour garder la température plus froide. Le contrôle du congélateur règle le débit d'air froid depuis le congélateur au réfrigérateur. En réglant le contrôle du congélateur à une température plus basse garde plus d'air frais dans le congélateur pour le rendre plus froid.

Si l'on doit régler les températures du réfrigérateur et du congélateur, commencer par régler celle du réfrigérateur. Attendre 24 heures pour vérifier la température du congélateur. Si elle est trop chaude ou froide, régler ensuite la température du congélateur. Utiliser les réglages donnés ci-dessous comme guide.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE CONGÉLATEUR

REMARQUE: Pour plus de détails sur la préparation des aliments à congeler et les durées de congélation, consulter le guide du congélateur ou un bon livre de recettes.

Emballage

Une bonne congélation dépend d'un emballage approprié. Lorsque l'on ferme ou scelle un emballage, l'air et l'humidité ne doivent pas sortir ni entrer. Sinon, il peut y avoir transfert d'odeur et de goût dans tout le réfrigérateur. Cela peut également assécher les aliments surgelés.

Recommandations d'emballage:

- Contenant rigide en plastique avec couvercle hermétique.
- Bocaux à conserve/congélation à parois droites.
- Papier aluminium fort.
- Papier enduit de plastique.
- Pellicule plastique non perméable (fabriqué de film saran).
- Sac en plastique spécifique à la congélation.

Suivre les instructions sur l'emballage concernant les méthodes de congélation appropriées.

Ne pas utiliser:

- Emballage pour le pain.
- Contenant en plastique sans polyéthylène.
- Contenant sans couvercle hermétique.
- Papier ciré ou enduit de cire.
- Emballage mince, semi-perméable.

Congélation

IMPORTANT: Ne gardez pas les bouteilles dans le congélateur, elles peuvent éclater par la dilatation des liquides et peuvent causer des dommages.

Le congélateur ne congèlera pas de grande quantité d'aliments. Ne pas mettre plus d'aliments dans le congélateur qui ne pourront pas geler dans un délai de 24 heures (pas plus de 2 à 3 lb ou 0,91 kg à 1,36 kg d'aliments par pied cube). Laisser suffisamment d'espace dans le congélateur afin que l'air puisse circuler autour des emballages. Laisser assez d'espace à l'avant pour que la porte puisse fermer hermétiquement.

Les durées de congélation varient selon la quantité et le type d'aliments, l'emballage utilisé et les températures de rangement. Des cristaux de glace dans un emballage scellé sont normaux. Ceci veut simplement dire que l'humidité dans les aliments et l'air à l'intérieur ont condensé.

REMARQUE: Laisser les aliments chauds refroidir à la température de la pièce pendant 30 minutes, puis envelopper et congeler. Le refroidissement d'aliments chauds avant la congélation économise l'énergie.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION

Au moment d'utiliser de la glace sèche, assurer une ventilation adéquate. La glace sèche est du dioxyde de carbone (CO_2) , si elle vaporise, elle déplace l'oxygène, causant des étourdissements, une perte de conscience et la mort par suffocation. Ouvrir une fenêtre et ne pas respirer les vapeurs.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

ARTICLE	COMMENT CONSERVER
Aliments Frais	Envelopper ou ranger les aliments dans le réfrigérateurdans un contenant hermétique et à l'épreuve de l'humidité à moins d'indications contraires. Ceci empêche les odeurs etle goût d'être transférés dans le réfrigérateur. Pour des produits portant une date, vérifier la date pour en assurer la fraîcheur.
Beurre et margarine	Conserver le beurre ouvert dans un plat couvert ou fermer le compartiment. Pour des emballages additionnels, les envelopper dans un contenant pour congélateur et congeler.
Lait	Essuyer les contenants de lait. Pour de meilleurs résultats, ranger le lait sur la clayette intérieure et non dans la porte.
Oeufs	Ranger dans son contenant d'origine sur une clayette intérieure et non dans la porte.
Fruit	Laver, assécher et ranger dans des sacs en plastique ou dans le bac à légumes/ fruits. Ne pas laver les baies utilisation. Trier et conserver les petits fruits dans le jusqu'à contenant d'origine dans le bac à légumes fruits ou dans un sac de papier sur une clayette.
Légumes en feuille	Retirer l'emballage du magasin, enlever les zones abîmées. Laver à l'eau froide et égoutter. Placer dans un sac en plastique ou dans un contenant de plastique et ranger dans le bac à légumes/fruits.
Légumes tels carottes, poivrons	Placer dans un sac de plastique ou un contenant de plastique et ranger dans le bac à légumes.
Poisson	Utiliser du poisson frais et les fruits de mer le même jour que l'achat.
Viande	Ranger dans son emballage d'origine en autant qu'il soit hermétique et à l'épreuve de l'humidité. Remballer au besoin.
Restants	Couvrir avec une pellicule plastique ou du papier aluminium ou des contenants en plastique hermétiques.

SECTION DU RÉFRIGÉRATEUR

CLAYETTES

Les clayettes sont réglables afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. Le modèle peut être doté de clayettes en verre ou en métal.

Ranger des aliments semblables ensemble et régler les clayettes selon la hauteur des articles. Cela aide à réduire le nombre de fois l'ouverture de la porte et économise l'énergie.

IMPORTANT: Ne pas nettoyer les clayettes en verre avec de l'eau tiède si elles sont froides. Elles peuvent se briser si elles sont sujettes à de brusques changements de température. Pour plus de protection, le verre trempé est conçu pour se briser en petits morceaux. Ceci est normal.

REMARQUE: Les clayettes en verre sont lourdes. Faire attention au moment de les enlever afin de ne pas les échapper.

Réglage des clayettes

Retirer les clayettes de la position de transport et les replacer à la position désirée.

- **Pour retirer une étagère**

Inclinez l'étagère par la partie frontal dans le sens indiqué (1) et levez-la comme indiqué par le schéma (2). Tirez l'étagère vers vous.

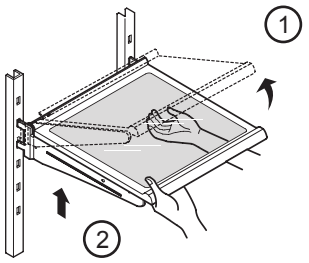

- **Pour mettre une étagère**

Inclinez la partie frontale de l'étagère (1) et placez les crochets dans l'orifice correspondant à la hauteur souhaitée. Puis baisser le devant de l'étagère (2) pour que les crochets s'insèrent (3) dans les supports de l'étagère.

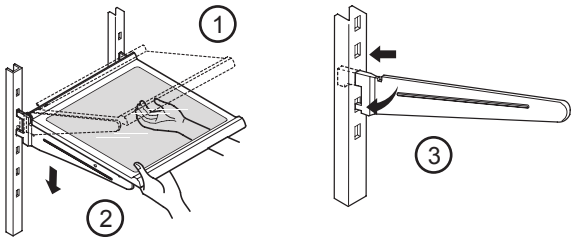

Clayettes à glisser (certains modèles)
Certaines clayettes en verre sont à glissoire.
- Pour sortir, tirer délicatement le devant vers soi (Voir Figure A).
- Pour pousser, pousser la clayette jusqu'à ce qu'elle s'arrête (Voir Figure B).

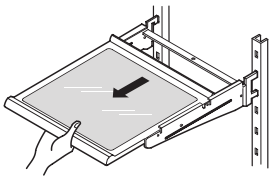
Figure A

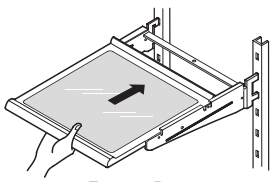
Figure B

Pour enlever une clayette à glissoir du cadre métallique
- Tirer la clayette jusqu'à la butée.
- Incliner le devant vers le haut et tirer un peu plus.
- Soulever la clayette afin qu'elle se dégage de la fente du cadre.

Replacer la clayette en inversant les étapes ci-dessus.

Clayette fonctionnelle (certains modèles)
Clayette repliable: L'on peut ranger des articles plus grands, simplement en repliant la clayette en deux.

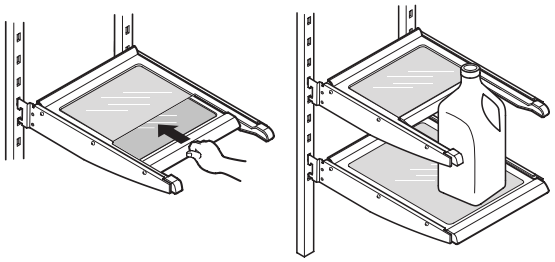

PANTRY (certains modèles)
Stockage de la viande ou de la nourriture fraîche. Ajustez le contrôle de la température en déplaçant de COLD a COLDER.
Tirez vers l'avant pour ouvrir. Levez légèrement et tirez pour le déplacer.

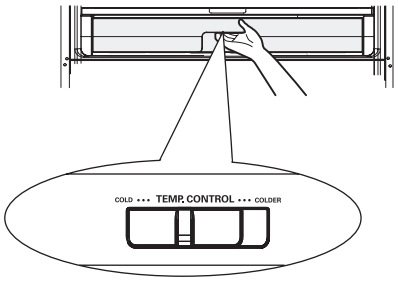

CONTRÔLE D'HUMIDITÉ DES BACS (certain modèles)
L'on peut contrôler la quantité d'humidité dans les bacs scellés. Régler le contrôle entre et
- **"High":** Laisse sortir l'air humide du bac (pour les fruits).
- **"Low":** Garde l'air humide dans le bac (pour des légumes à feuilles plus frais).

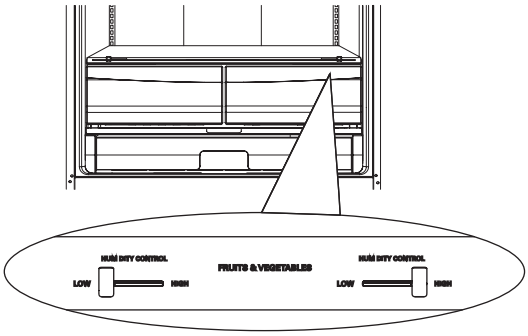

Pour enlever les grilles de contrôle d'humidité:
- Glissez-la grille vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle bloque.
- Levez-la partie frontale de la grille et tirez pour la sortir.
- Pour la remette de nouveau, glissez-la vers l'intérieur jusqu'au fond.

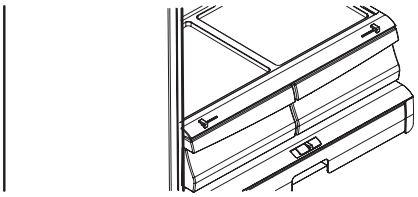

⚠ **ATTENTION:** Faites attention en manipulant le couvercle car la plaque de verre n'est pas fixée au couvercle.

Pour enlever le verre
- Soulevez vers le haut le verre après insertion d'un tournevis sous la couverture plus croquante.
- Tirez vers le haut et dehors.

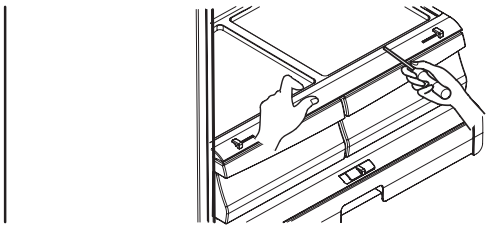

Pour remettre la plaque de support de la grille d'humidité:

REMARQUE: Déplacez la vitre avant d'enlever la plaque de support de la grille d'humidité.

En maintenant la plaque avec les deux mains (comme indiqué sur la figure), tirez légèrement vers l'avant la grille et levez la partie frontale.

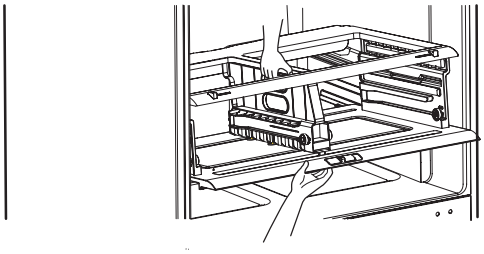

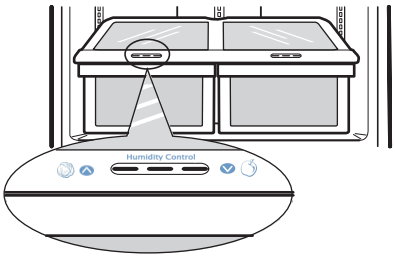

GARDE VIANDE/ CHEF FRESH/ SNACK PAN (certains modèles)

Pour enlever le garde-viande, suivez les instructions

- Soutenez soigneusement avec une main. Soulevez et retirez le plateau légèrement.

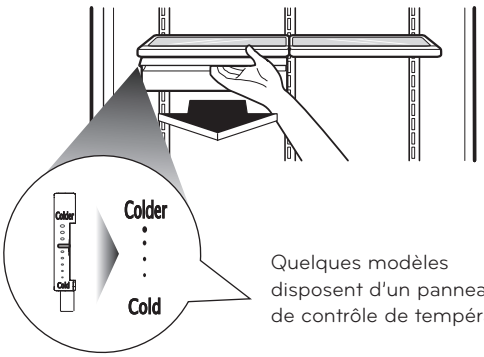

Quelques modèles disposent d'un panneau de contrôle de température

CONTRÔLE D'HUMIDITÉ DES BACS (certain modèles)

L'on peut contrôler la quantité d'humidité dans les bacs scellés. Régler le contrôle entre "High" et "Low".

- **"High":** Laisse sortir l'air humide du bac (pour les fruits).
- **"Low":** Garde l'air humide dans le bac (pour des légumes à feuilles plus frais).

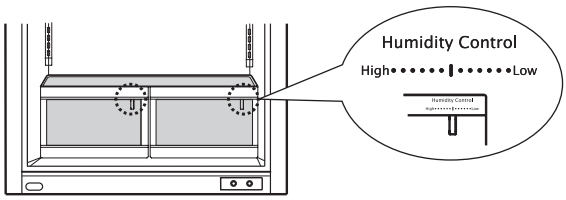

CONTRÔLE D'HUMIDITÉ DES BACS (certain modèles) L'on peut contrôler la quantité d'humidité dans les
bacs scellés. Régler le contrôle entre et .
Laisse sortir l'air humide du bac (pour les fruits).

Garde l'air humide dans le bac (pour des légumes à feuilles plus frais).

BACS À LÉGUMES OPTIBIN

Le bac à légumes Optibin mantient la fraîcheur des légumes en vous permettant de régler facilement l'humidité à l'intérieur du bac. Les bacs à légumes Optibin incluent: 1) Un bouton de commande dans la partie de devant du bac. 2) Un système interne qui permet conserver ou éliminer l'humidité.

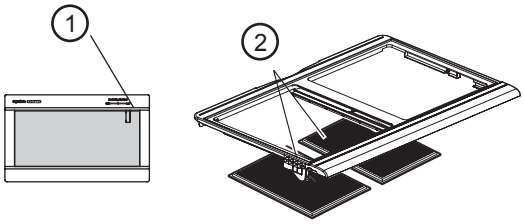

Pour enlever le verre

- Soulevez vers le haut le verre après insertion d'un tournevis sous la couverture plus croquante (1).
- Tirez vers le haut et dehors (2).

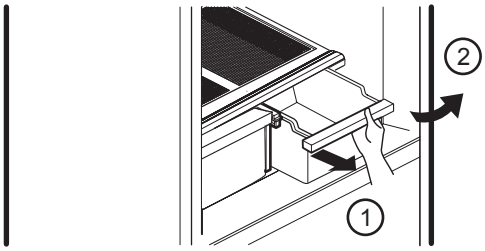

Pour enlever le pac à légumes

- Glissez le droit plus croquant dehors à l'arrêt (1).
- Soulevez l'avant du pac à légumes, puis tirez-le pour enlever (2).
- Remplacez le pac à légumes en le glissant en arrière dedans entièrement après l'arrêt de tiroir.

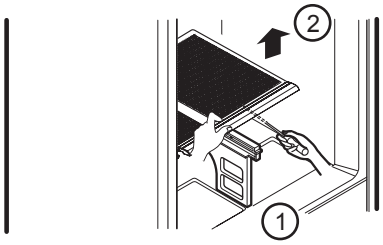

- Quittez les paniers. (Voir **"Pour enlever le pac à légumes"**).
- En tenant le support du couvercle des grilles (1), tirez le couvercle vers le haut puis vers l'extérieur (2).

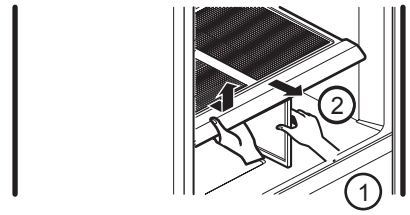

COUVERCLE À CROCHET (certain modèles)

Pour quitter le couvercle à crochet

Installer la plaque du compartiment légumes

- Mettez la plaque dans les rainures prévues à cet effet (1).
- Levez légèrement la plaque (2) et introduisez le support (3).
- Réglez la stabilité de la plaque en la fixant avec la partie supérieure du support (4).

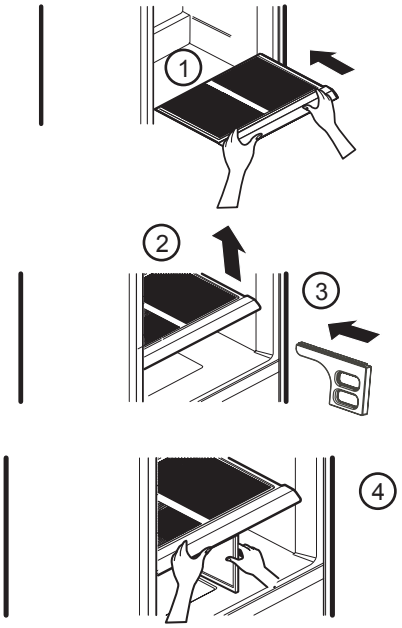

⚠ **ATTENTION:** Faites attention en manipulant le couvercle car la plaque de verre n'est pas fixée au couvercle.

Pour quitter la grille de la superficie interne

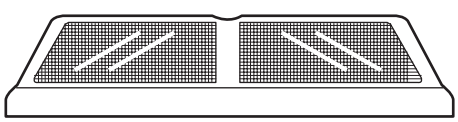

- Quittez le couvercle à crochet (Voir **"Pour enlever pac à légumes"**).
- Tenir la plaque de verre et retournez le couvercle à crochet (1).
- Pour quitter chaque grille, tenir la grille et tirez les coulisses du couvercle vers l'extérieur (2).

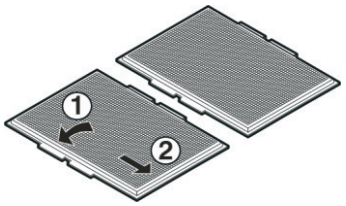

Pour remplacer la grille de la superficie interne

- Pour chaque grille, insérez la languette intermédiaire dans le 1 (le plus près du couvercle de verre) et tirez les côtés du couvercle pour insérer la grille.

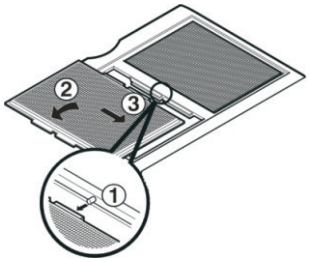

ÉTAGES DE LA PORTE DE COUP

Pour quitter les étages

- Quittez tout ce qui se trouve sur les étages de la porte.
- Eloignez l'étage de la cloison interne de la porte (1) et levez l'étage de la porte (2).

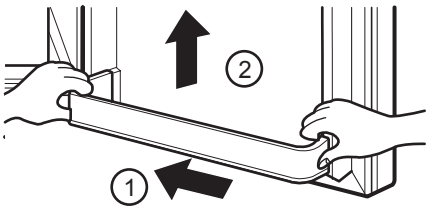

Pour remplacer les étages

- Tenir chaque extrémité de l'étage de la porte contre la cloison interne de la porte.
- Poussez l'extrémité de l'étage jusqu'à ce qu'il soit à sa place.

ETAGERES DU RÉFRIGÉRATEUR

- Les réservoirs peuvent être déplacés d'un côté à l'autre en les faisant glisser de la droite vers la gauche.

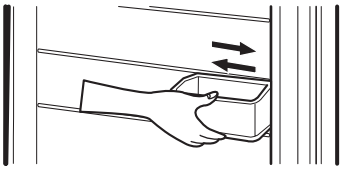

- Pour ôter un réservoir, levez-le jusqu'à ce que la partie supérieure (1) du réservoir sorte (click) et tirez-le vers l'extérieur (2).

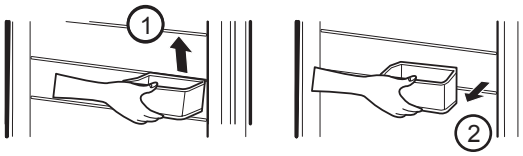

- Pour installer un réservoir, faites-le glisser vers le haut dans la fente du support indiqué (1) et poussez-le fermement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit à sa place (2).

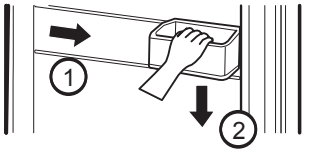

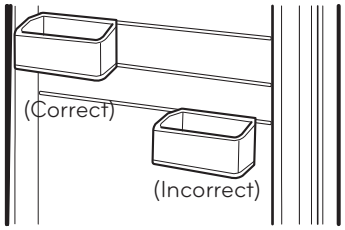

⚠ **AVERTISSEMENT**: Vérifiez que le fond du réservoir fasse click, dans le cas contraire, le réservoir peut tomber.

⚠ **ATTENTION:** Ne laissez pas les enfants jouer avec les balconnets. Les coins aiguisés pourraient les blesser.

REMARQUE: Ne pas ajuster le réservoir lorsqu'il contient des aliments.

COMPARTIMENT CRÉMERIE

- Pour Quitter le Compartiment des Produits Lactés, simplement levez-lui (1) et tirez vers le dehors (2) (voir Figure A).
- Pour remplacer le Compartiment des Produits Lactés, glissez-lui au-dessus de la localisation désiré (1) en le poussant vers son butoir (voir Figure B).

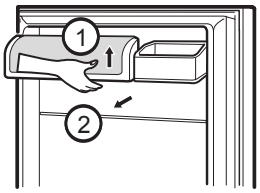

Figure A

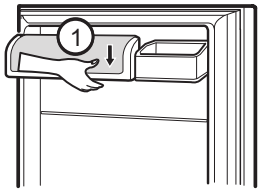

Figure B

CASIER À OUEFS (certain modèles)

Rangez le bac à oeufs sur une tablette intérieure, et non sur un balconnet de porte.

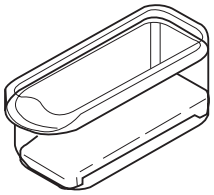

⚠ **ATTENTION:** N'utilisez pas le bac à oeufs pour ranger la glace dans le congélateur. Le bac à oeufs peut se briser facilement s'il se congèle.

SECTION DU CONGÉLATEUR

BAC À GLACE (certain modèles)

- Tirez le tiroir au maximum (1).
- Levez et retirez le bac à glace avec précaution (2).
- Sortez le tiroir au maximum et mettez-y le bac à glace en position correcte (3).

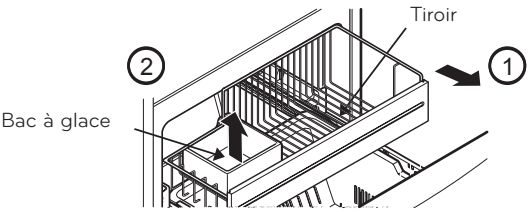

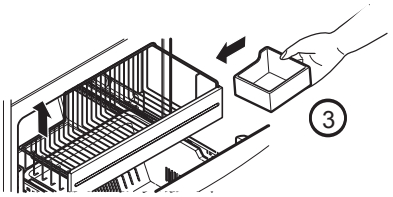

DURABASE (certain modèles)

- Pour enlever, pousser jusqu'au bout le plus possible. Incliner le devant et tirer droit (1).
- Pour installer, insérer sur l'assemblage de rail (2).

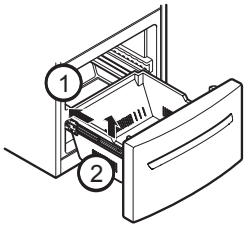

SÉPARATEUR DE DURABASE (certain modèles)

Le séparateur permet d'organiser l'aire du bac en deux parties.

Pour bouger le séparateur, il suffit simplement de le faire glisser dans le sens souhaité.

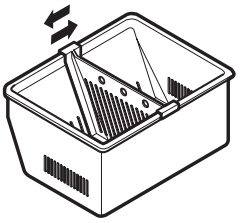

⚠ **AVERTISSEMENT:** Il y a assez d'espace ouvert dans lui pour que les enfants s'élèvent à l'intérieur.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques puissent rester attrapés ou suffoqués.

TIROIR DE CONGÉLATION INTÉGRÉ (certains modèles)

- Sortez le tiroir au maximum, levez légèrement le panier (1) et prenez-le afin de le sortir entièrement (2).

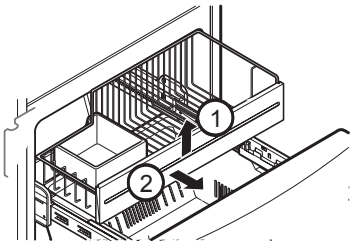

- Pour assembler le tiroir, tirez les rails au maximum (1). Fixez les supports du panier sur les accroches des rails (2) et poussez le jusqu'au fond (3).

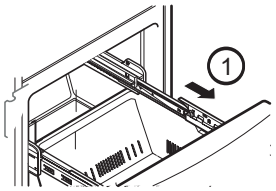

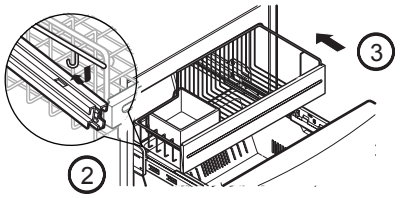

PORTE INCLINABLE (certains modèles)

La porte inclinable permet un accès facile aux aliments.

Comment utiliser:

Incliner la porte et tirer.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Faire attention aux pieds en inclinant la porte.

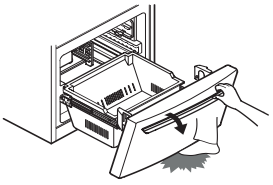

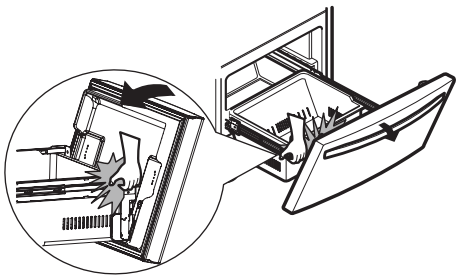

DURABASE DE FILE (certain modèles)

- Pour quitter la Durabase de file, tirez la durabase de file vers le dehors à un tal point avec la maxime longueur (1). Inclinez la partie frontal de la durabase de file vers le haut (2) et tirez-la directement vers le dehors (voir Figure A).

- Pour installer, insérez la durabase de file dans les rails de la structure (1) et poussez-la dans son lieu (2) (voir Figure B).

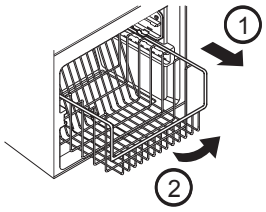

Figure A

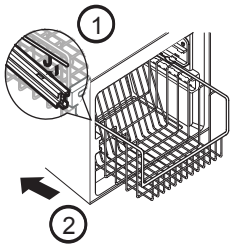

Figure B

CLAYETTE DU CONGÉLATEUR (certain modèles)

- Pour enlever la clayette, prenez-la de la partie avant, et tirez-la vers vous (1).

- Pour placer, inverser la sequence por enlever la clayette (2).

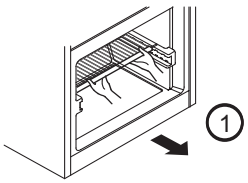

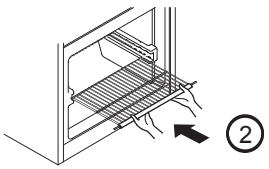

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION

Utiliser un nettoyant ininflammable. Sinon, il peut en résulter une explosion, un incendie ou la mort.

Les compartiments congélateur et réfrigérateur dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyer environ une fois par année pour empêcher les odeurs de s'accumuler. Essuyer les déversements immédiatement.

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Débrancher le réfrigérateur ou l'alimentation.
- Retirer toutes les pièces amovibles à l'intérieur, comme les clayettes, les bacs, etc.
- Utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et du détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de nettoyants rudes.
- Laver à la main, rincer et assécher toutes les surfaces.
- Rebrancher le réfrigérateur ou l'alimentation.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Le cirage des surfaces métalliques peintes extérieures aide à protéger contre la rouille. Ne pas cirer les pièces en plastiques. Cirer les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par année à l'aide d'une cire pour électroménagers (ou pâtepour la voiture). Appliquer avec un chiffon doux et propre.

Pour les produits avec un extérieur en acier inoxydable, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux avec un détergent doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de produits rudes.

REMARQUE: Évitez le contact de la surface de la porte avec des produits chimiques qui contiennent des phosphates ou des chlores.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEURES (laisser le congélateur se réchauffer afin que le chiffon ne colle pas)

Pour aider à enlever les odeurs, l'on peut laver l'intérieur de l'appareil avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau tiède. Mélanger 2 cuillères à table de bicarbonate dans une pinte d'eau (26 g dans 1 litre d'eau). S'assurer que le bicarbonate est entièrement dissout pour ne pas endommager les surfaces.

PORTES ET JOINTS

Ne pas utiliser de cire nettoyante, de détergent concentré, de javellisant ou de produits contenant du pétrole sur les pièces en plastique.

PIÈCES EN PLASTIQUE (couvercles et panneaux)

Ne pas utiliser d'essuie-tout, de vaporisateur pour les vitres, d'abrasifs ou de liquides inflammables. Ils peuvent endommager le matériau.

COUVERTURE EN ARRIÈRE

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Avant que vous commenciez, débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant à la boîte de disjoncteur ou de fusible. Le manque de faire ainsi a pu avoir comme conséquence la mort ou des dommages sérieux.

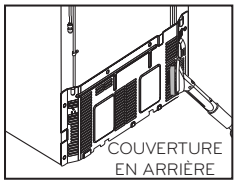

REMARQUE: La couverture en arrière devrait seulement être enlevée par un technicien qualifié. Nettoyez les passages sur couverture en arrière. Employez un vide décapant avec la brosse attachement, au moins deux fois a année à maintenir votre fonctionnement de réfrigérateur efficacement.

REMPLACEMENT DES AMPOULES ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Avant de remplacer une ampoule, débrancher le réfrigérateur ou couper l'alimentation au coupe-circuit ou au fusible.

REMARQUE: Le réglage des contrôles en position OFF (arrêt) ne coupe pas l'alimentation.

REMARQUE: Pas toutes les ampoules appareil s'adaptera à votre réfrigérateur. N'oubliez pas de remplacer l'ampoule par une de 40 watts et la même taille et la forme.

REMARQUE : Les ampoules s'éteindront si la porte est laissée ouverte pendant sept minutes continues. La porte de fermeture pour une seconde fera les ampoules pour revenir dessus.

Pour changer les ampoules du réfrigérateur:

- Débrancher votre réfrigérateur.
- Enlevez les étages du réfrigérateur.
- Insérez le tournevis plat (1) dans la rainure du cache de l'ampoule et appuyez vers le bas (2).

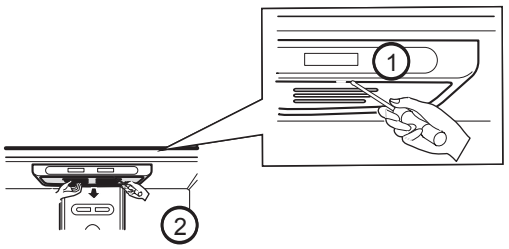

- Tournez l'ampoule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- Placez la ou les nouvelles ampoules.
- Prenez le cache (1), mettez les clips (2) du côté de l'ampoule et appuyez vers le haut (3).

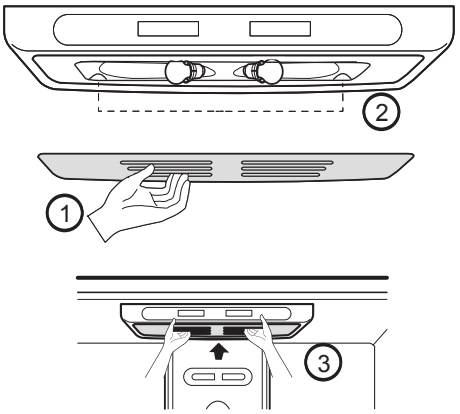

Pour changer l'ampoule du congélateur

- Eteignez votre réfrigérateur.
- Appuyez, à l'aide de vos pouces, sur les côtés du cache de l'ampoule (1) et tirez.
- Retirez l'ampoule et placez la nouvelle.

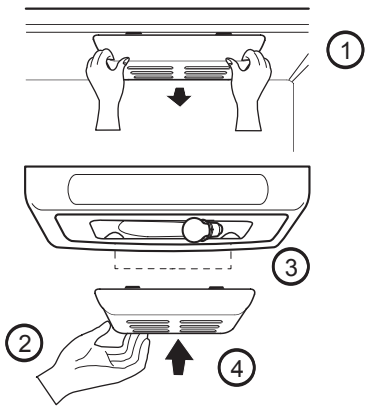

- Prenez le cache (2), mettez les clips (3) du côté de l'ampoule et appuyez vers le haut (4).
- Rebranchez le réfrigérateur à nouveau.

PANNE DE COURANT

1. S'il y a une panne de courant, téléphoner à la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
2. Si la panne dure de 24 heures ou moins, laisser les deux portes fermées pour conserver les aliments froids et congelés.
3. Si la panne dure plus de 24 heures:

- Retirer tous les aliments congelés et les mettre dans un congélateur.
- Placer 2 lb (907 g) de glace sèche dans le congélateur pour chaque pied cube d'espace. Ceci aidera à conserver les aliments congelés de 2 à 4 jours. Au moment de manipuler la glace sèche, porter des gants pour protéger contre les brûlures.
- Si cela n'est pas disponible, consommer ou mettre en conserve tout aliment périssable immédiatement.

RAPPEL: En cas de panne d'électricité, un congélateur plein est maintenu froid plus longtemps qu'un congélateur partiellement plein. Un congélateur plein de viandes est maintenu froid plus longtemps qu'un congélateur plein de choses enfournées.

Si vous voyez que les aliments contiennent des cristaux de glace, vous pouvez considérez qu'ils peuvent être de nouveau congeler, bien que la qualité et la saveur puisse être affectée. Si la condition des aliments est pauvre ou si vous considérez qu'il n'est pas sûr, jetez-le. Si vous n'avez pas d'accès à un compartiment pour aliments ou à de la glace sèche, consommez ou jetez les aliments immédiatement.

CONSEILS DE VACANCES

Si l'on laisse l'appareil en circuit pendant l'absence, suivre les étapes ci-dessous.
1. Utiliser tout aliment périssable et congeler le reste.
2. Vider le bac à glaçons.

Si l'on met l'appareil hors circuit, suivre les étapes ci-dessous.
1. Retirer tout aliment du réfrigérateur.
2. Selon le modèle, régler le contrôle de thermostat (contrôle du réfrigérateur) à OFF. Voir la rubrique **"Configuration du Panneau de Contrôle"**
3. Nettoyer le réfrigérateur, essuyer et assécher.
4. Apposer du ruban ou des cales en bois au haut des deux portes pour les laisser ouvertes. Ceci empêche la formation d'odeur.

CONSEILS DE DÉMÉNAGEMENT

Lorsque l'on déménage le réfrigérateur dans une nouvelle résidence, suivre les étapes ci-dessous.
1. Retirer tout aliment et emballer tout aliment congelé avec de la glace sèche.
2. Débrancher le réfrigérateur.
3. Vider l'eau du plateau à dégivrage.
4. Nettoyer, essuyer et assécher complètement.
5. Retirer toute pièce amovible, envelopper ensemble afin que les pièces ne bougent pas pendant le transport.
6. Selon le modèle, soulever le devant du réfrigérateur afin qu'il roule plus facilement ou visser les vis niveleuses complètement pour ne pas égratigner le plancher. Voir section **"Fermeture des Portes".**
7. Enrubanner les portes et coller le cordon d'alimentation au boîtier.

À la nouvelle demeure, replacer le tout et consulter la rubique "**Installation du Réfrigérateur"** pour plus de détails.

MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE

REMARQUE: La Machine à Glaçons Automatique est inclus seulement quelques par modèles. Révisez la spécification du sien.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

Éviter tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjecteur ou l'élément chauffant qui relâche les glaçons. NE PAS placer les doigts ni la main sur le mécanisme de fabrication des glaçons pendant que l'appareil est branché.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Un réfrigérateur nouvellement installé peut prendre de 12 à 24 heures pour fabriquer les glaçons.

Identifier le type de Machine à glaçons automatique
Type 1

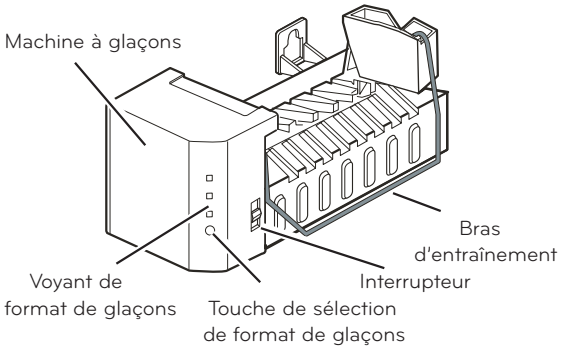

La machine à glaçons produit 8 glaçons par cycle environ 100 à 130 pour une période de 24 heures, selon la température du congélateur, de la pièce, du nombre d'ouverture de porte et autres conditions.

REMARQUE: Si les glaçons sont plus petits ou plus gros que prévu, l'on peut régler la dimension. (Habituellement causé par les variations de la pression d'eau).

Chaque fois que l'on presse la touche de dimension, le voyant s'allume. Plus la position est élevée, plus les glaçons seront gros.

Type 2

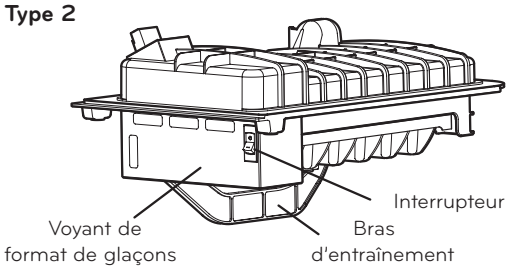

La machine à glaçons produit 12 glaçons par cycle environ 80 à 100 pour une période de 24 heures, selon la température du congélateur, de la pièce, du nombre d'ouverture de porte et autres conditions.

Si le réfrigérateur est utilisé avant la connexion d'eau, régler l'interrupteur à **O** (arrêt).

Une fois le réfrigérateur branché sur la connexion d'eau, régler l'interrupteur en position **I** (marche).

La machine se remplit d'eau jusqu'à congélation. Il faut de 12 à 24 heures pour un réfrigérateur nouvellement installé pour produire des glaçons.

Jeter les premiers lots de glaçons afin de nettoyer la canalisation en eau.

S'assurer que rien n'obstrue le balayage du bras d'entraînement.

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras d'entraînement, la machine arrête la production.

Il est normal que certains glaçons collent ensemble. Si les glaçons ne sont pas souvent utilisés, les vieux glaçons seront brouillés, rétréciront et auront un drôle de goût.

RÉGLER L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DE LA MACHINE À GLAÇONS À OFF (O) LORSQUE

- L'alimentation en eau est fermée pendant quelques heures.
- Le bac à glaçons est retiré pendant plus d'une à deux minutes.
- Le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant plusieurs jours.

BRUITS NORMAUX

- La soupape d'eau de la machine à glaçons fait du bruit lorsque la machine se remplit d'eau. Si l'interrupteur est à **I** (marche), il y a du bruit même si l'appareil n'est pas encore branchés sur l'eau. Régler l'interrupteur à **O** (arrêt).

REMARQUE: Si le réglage de l'interrupteur est en position **I** (marche) avant que l'eau ne soit branchée, cela peut endommager la machine à glaçons.

- L'on peut entendre le bruit des glaçons qui tombent dans le bac et l'eau couler dans les tuyaux.

POUR LES VACANCES

Régler l'interrupteur en position **O** (arrêt) et fermer l'alimentation en eau au réfrigérateur. Si la température ambiante descend sous le point de congélation, demander à un technicien qualifié de vidanger le système d'alimentation en eau (sur certains modèles) pour éviter tout dommage à la propriété causé par une inondation par une rupture de canalisation ou de connexion.

CONDITIONS DE CANALISATION D´EAU

REMARQUE: Lil est nécessaire d'installer la ligne d'eau quand les caractéristiques des dispensateurs d'eau et/ou de glace sont disponibles sur le produit.

AVANT DE COMMENCER

L'installation de la canalisation d'eau n'est pas garantie par le fabriquant du réfrigérateur ou de la machine à glaçons. Suivre ces instructions afin de minimiser le risque de dommages causés par l'eau.

Les coups sur les tuyaux causés par l'eau peuvent endommager les pièces du réfrigérateur et causer des inondations ou des fuites. Téléphoner à un plombier qualifié afin de corriger ce problème avant de raccorder l'alimentation en eau au réfrigérateur.

Pour éviter des brûlures ou des dommages, ne pas brancher la canalisation d'eau sur le tuyau d'eau chaude
.
Si l'on utilise l'appareil avant que la canalisation d'eau ne soit branchée, régler l'interrupteur de la machine à glaçons en position **O** (arrêt).

Ne pas installer le tuyau de la machine à glaçons dans des zones où la température descend en dessous du point de congélation.

Au moment d'utiliser des appareils électriques (perceuse) pendant l'installation, s'assurer que l'appareil à une double isolation ou est mis à la terre de façon à éviter tout risque de choc électrique, ou est alimenté par piles.

Toutes les installations doivent être conformes aux exigences de plomberie locales.

- Si un système d'osmose inverse de filtration d'eau est connecté à votre alimentation en eau froide, cette installation de la ligne d'eau n'est pas justifiée par le réfrigérateur ou le fabricant de machine à glaçons. Suivre attentivement les instructions suivantes minimiser le risque de dégâts d'eau coûteux.
- Si un système d'osmose inverse de filtration d'eau est connecté à votre arrivée d'eau froide, la pression d'eau dans le système d'osmose inverse doit être un minimum de 40 à 60 PSI, soit 0,27 MPa à 0,41 MPa (2,8 kg · f / cm ² ~ 4,2 kg · f / cm ², soit moins de 2 ~ 3 secondes pour remplir une tasse de 7 oz capacité [0,2 litres]).
- Si la pression de l'eau du système d'osmose inverse estmde moins de 21 PSI ou 0,14 MPa (1,5 kg · f / cm ², plus de 4,0 s pour remplir une tasse de 7 oz capacité [0,2 litres]).

a) Vérifiez si le filtre à sédiments dans le système d'osmose inverse est bloquée. Remplacez le filtre si nécessaire.
b) Permettre au réservoir de stockage sur le système d'osmose inverse de recharge après utilisation intensive
c) Si le problème de la pression de l'eau de l'osmose inverse reste, appeler un plumbe wall, sous licence.

CE QUI EST NÉCESSAIRE

- **Tuyau en cuivre – 1/4 po de diamètre** pour brancher le réfrigérateur sur l'alimentation en eau. S'assurer que les deux extrémités du tuyau sont coupées à l'équerre.

Pour déterminer la longueur de tuyau nécessaire, mesurer la distance entre la soupape d'eau à l'arrière du réfrigérateur et le tuyau d'alimentation en eau. Ajouter ensuite 8 pi (2,4 m). S'assurer d'avoir suffisamment de tuyau, faire 3 tours d'environ 10 po (25 cm) de diamètre pour permettre de tirer le réfrigérateur du mur après l'installation. S'assurer que le nécessaire choisi permet au moins 8 pi (2,4 m) comme indiqué ci-dessus.

- **Alimentation en eau froide,** la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 120 PSI ou 0,138 et 0,82 MPa sur les modèles sans filtre à eau et entre 40 et 120 PSI ou 0,276 et 0,82 MPa pour les modèles avec un filtre à eau.



- **Perceuse électrique.**
- **Clé 1/2 po ou réglable.**
- **Tournevis à lame droite ou Phillips.**

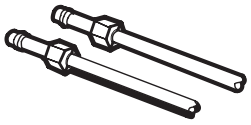

- **Deux écrous à compression de 1/4 po** de diamètre extérieur et 2 bagues (manchons) pour brancher le tuyau en cuivre sur la soupape d'arrêt et la soupape d'eau du réfrigérateur.



Si le tuyau en cuivre pour l'eau a un raccord évasé, il faut un adaptateur (disponible dans les quincailleries) pour brancher la canalisation d'eau sur le réfrigérateur OU il faut couper la section évasée avec un coupe-tuyau, puis utiliser un raccord à compression.

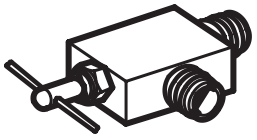

- **Soupape d'arrêt** branchée sur la canalisation en eau froide. La soupape d'arrêt doit avoir une entrée d'eau d'au moins de 5/32 po de diamètre au point de connexion de LA CANALISATION EN EAU FROIDE. Des soupapes de type cavalier sont comprises avec plusieurs nécess aires d'alimentation en eau. Avant d'acheter s'assurer que ces types de soupapes sont conformes aux normes de plomberie locales.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installer la soupape d'arrêt sur la canalisation d'eau consommable la plus près.

⚠ **ATTENTION:** Connectez à une source d'eau potable uniquement.

CONDITIONS DE CANALISATION D´EAU

1. FERMER L'ALIMENTATION EN EAU PRINCIPALE
Ouvrir le robinet le plus près pour vider la canalisation en eau.

2. EMPLACEMENT DE LA SOUPAPE
Choisir un emplacement facilement accessible. Il est préférable de brancher sur le côté d'une canalisation d'eau. Lorsqu'il est nécessaire de brancher sur un tuyau horizontal, faire la connexion sur le dessus ou le côté, plutôt qu'en dessous pour éviter l'accumulation de sédiment du tuyau d'eau.

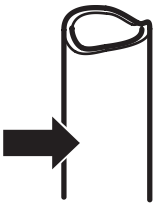

3. PERCER UN TROU POUR LA SOUPAPE
Percer un trou de 1/4 po dans le tuyau d'eau (même si l'on utilise une soupape à auto perçage) à l'aide d'une mèche bien affûtée. Enlever toute bavure résultant du perçage. Faire attention pour que l'eau n'entre pas en contact avec la perceuse. Si ceci n'est pas fait, la fabrication de glaçons peut être réduite ou produire des glaçons plus petits.

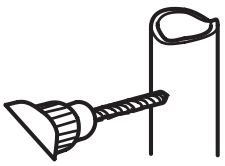

4. FIXER LA SOUPAPE D'ARRÊT
Fixer la soupape d'arrêt sur le tuyau d'eau froide avec une pince à tuyau.

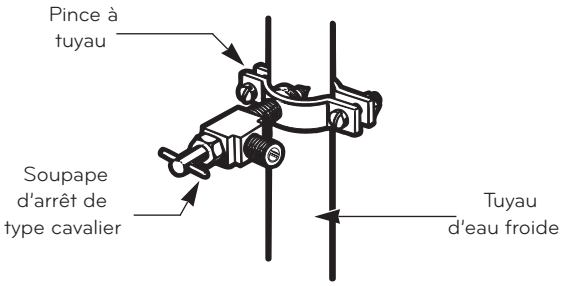

REMARQUE: Se conformer aux codes de plomberie du Massachusetts 248CMR. Les soupapes de type cavalier ne sont pas légales et leur utilisation n'est pas permise dans cet état. Consulte un plombier qualifié.

5. SERRER LA PINCE À TUYAU
Serrer les vis de la pince jusqu'à ce que la rondelle scellante commence à enfler.

REMARQUE: Ne pas trop serrer ou le tuyau peut être écrasé.

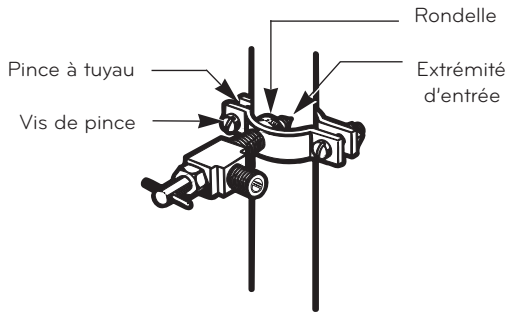

6. ACHEMINER LE TUYAU
Acheminer le tuyau entre la canalisation d'eau froide et le réfrigérateur.

Acheminer le tuyau par le trou percé dans le mur ou le plancher (derrière le réfrigérateur ou adjacent à la base de l'armoire) aussi près que possible du mur.

REMARQUE: S'assurer d'avoir suffisamment de tuyau (environ 8 pieds [244 cm]) tourné en 3 tours d'un diamètre d'environ 10 pieds po (25 cm) pour permettre de déplacer le réfrigérateur après l'installation.

7. BRANCHER LE TUYAU SUR LA SOUPAPE
Placer l'écrou à compression et la bague (manchon) pour tuyau en cuivre sur l'extrémité du tuyau et brancher sur la soupape d'arrêt. S'assurer que le tuyau est bien inséré dans la soupape. Serrer l'écrou à compression.

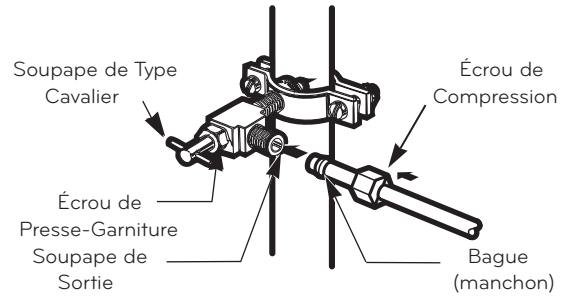

REMARQUE: Se conformer aux codes de plomberie du Massachusetts 248CMR. Les soupapes de type cavalier ne sont pas légales et leur utilisation n'est pas permise dans cet état. Consulte un plombier qualifié.

8. DRAINER LA TUYAUTERIE

Ouvrez l'arrivée principale d'eau (1) et drainez la tuyauterie jusqu'à ce que l'eau soit claire.

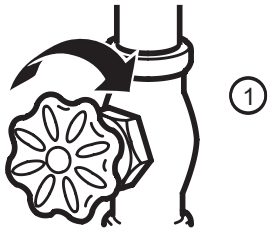

Ouvrez l'eau dans la valve (2) et fermez après avoir drainé 1/4 de galon (1L) d'eau.

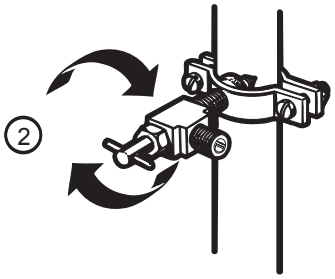

9. CONNEXION DU TUAYU SUR LE RÉFRIGÉRATEUR

REMARQUES:

- Avant de faire la connexion au réfrigérateur, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas branché sur la prise.

- Si le réfrigérateur n'est pas doté d'un filtre à eau, nous recommandons d'en installer un. Si la canalisation en eau a du sable ou des particules pouvant obstruer l'écran de la soupape en eau du réfrigérateur, installer un filtre dans la canalisation en eau près du réfrigérateur.

IMPORTANT: Ne pas utiliser de vieux, usés ou les conduites d'eau utilisée, n'utiliser que des nouvelles pour une meilleure utilisation et de service. Connectez uniquement à l'approvisionnement en eau potable de votre la sécurité et la santé.

Retirez le cache protecteur (1) de l'anneau de la valve situé sur la partie postérieur de celui ci.

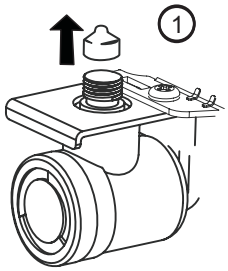

Placer l'écrou à compression et la bague (manchon) sur l'extrémité du tuyau. Insérer l'extrémité du tuyau sur la connexion de soupape d'eau le plus loin possible. Tout en maintenant le tuyau, serrer le raccord.

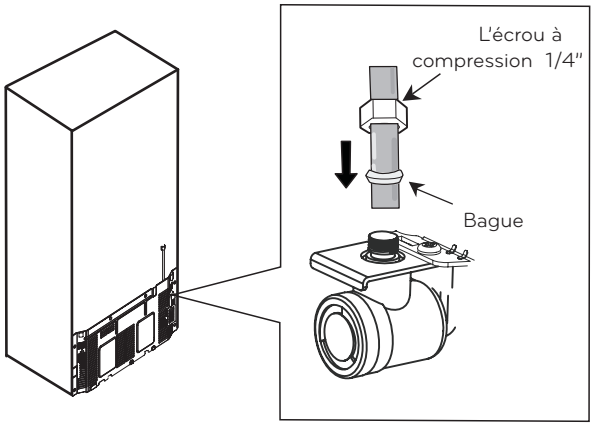

Attachez la tuyauterie dans la bride de tuyauterie fixée au dos du réfrigérateur. Commencez par dévisser la bride. Puis, insérez la tuyauterie dans la cannelure. Et pour terminer, revissez.

10. OUVRIR L'EAU À LA SOUPAPE D'ARRÊT

Serrer toute connexion présentant des fuites priete.

Remettre le couvercle d'accès au compartiment du compresseur.

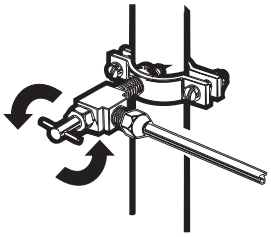

11. BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR

Arranger le serpentin du tuyau de façon à ce qu'il ne vibre pas contre le dos du réfrigérateur ou contre le mur. Pousser le réfrigérateur en place.

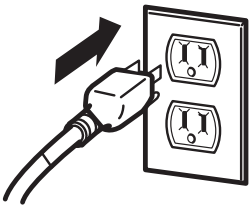

12. MISE EN MARCHE DE LA MACHINE À GLAÇONS

Régler l'interrupteur de la machine à glaçons en position **I** (marche). La machine ne fonctionnera pas tant qu'elle n'atteint pas sa température de fonctionnement de 15 °F (-9 °C) ou moins. Elle fonctionne automatiquement si l'interrupteur est en position **I** (marche).

BRUITS NORMAUX

Il se peut que votre nouveau réfrigérateur fasse plus de bruit que votre ancien ; comme ces sons sont nouveaux pour vous, il se peut que vous soyez inquiet mais sachez que la majorité des sons que vous entendrez sont normaux. Des superficies plus dures comme le sol, de même pour les parois et les tuyaux, peuvent être à l'origine de ces bruits plus forts que d'habitude.

- Le temporisateur du cycle de dégel fera un son de "click" quand le cycle automatique de dégel commencera et finira. De plus, le Contrôle du Thermostat (ou le Contrôle du Réfrigérateur, en fonction de votre modèle), émettra un son de "click" quand il commencera et terminera le cycle de refroidissementience.

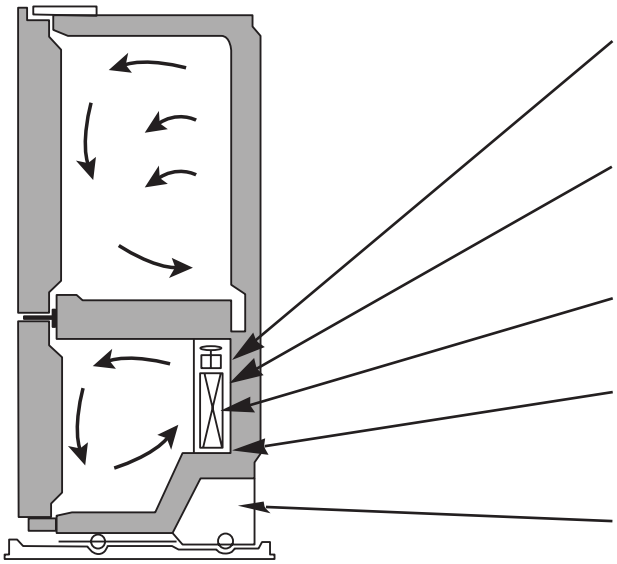

- Il se peut que vous entendiez un bruit de grelots dût au flux réfrigérant de la tuyauterie d'eau ainsi qu'aux objets placés dans la partie supérieure de votre réfrigérateur.

- Votre réfrigérateur a été créé pour fonctionner avec efficacité et ce dans le but de conserver vos aliments à température désirée, tout en utilisant la quantité minimale d'énergie possible. Le compresseur de haute efficacité et les ventilateurs feront que votre nouveau réfrigérateur fonctionnera par périodes plus longues que votre vieux réfrigérateur. Il se peut que vous entendiez un son grave qui provienne de ces composants.

- Il se peut que vous entendiez le moteur du ventilateur de l'évaporateur faisant circuler l'air à travers des compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Il est possible que la vitesse du ventilateur augmente lorsque vous ouvrirez la porte (cela est dût à l'entrée d'une sourc de chaleur dans le réfrigérateur).

- À la fin de chaque cycle, vous entendrez un dégouttement dût au flux de liquide réfrigérant situé dans le réfrigérateur.

- La contraction et l'expansion des murs internes peuvent l'eau qui goutte pendant le cycle de dégel peut causer un bruit de dégouttement.

- L'eau qui s'égoutte sur le dégivreur chauffant pendant un cycle de dégivrage peut causer un grésillement.

- Il se peut que vous entendiez un air forcé sur le condensateur, cela est dût au ventilateur du condensateur.

- Il se peut également que vous entendiez l'eau coulant vers le plateau collecteur pendant le cycle de décongélation.

- Grâce à son concept de basse consommation d'énergie, les éventails de votre réfrigérateur resteront éteints jusqu' à ce que l'interrupteur de la porte active la lumière interne du compartiment.

Problème	Causes Possibles	Solutions
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS	• Le cordon d'alimentation est débranché. • Un fusible a grillé ou le coupe-circuit est désenclenché. • Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	• Le brancher sur une prise sous tension de voltage approprié. • Remplacer le fusible ou réenclencher le coupe-circuit. • Attendre environ 30 minutes pour la fin du cycle.
VIBRATION ET CLIQUETIS	• Le réfrigérateur n'est pas de niveau sur le plancher.	• Le plancher est faible ou inégal ou les pieds niveleurs doivent être réglés. Voir **Installation.**

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes Possibles	Solutions
L'ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS	• Le cordon d'alimentation est débranché. • Une ampoule est lâche dans la douille. • Une ampoule est grillée.	• Le brancher sur une prise sous tension de voltage approprié. • Mettre le réfrigérateur en positon OFF et le débrancher. Délicatement retirer, puis insérer l'ampoule. Rebrancher l'appareil et régler le contrôle du réfrigérateur. • Débranchez le réfrigérateur avant de la remplacer. Remplacer la lampe usée avec une nouvelle ampoule 40 watts appareil avec la même taille et forme sur votre quincaillerie locale. (Voir **Remplacement des Ampoules Électriques**).
MOTEUR DU COMPRESSEUR SEMBLE TROP FONCTIONNER	• Le réfrigérateur remplacé était un modèle ancien. • La température de la pièce est plus chaude qu'à l'habitude. • La porte est ouverte souvent ou une grande quantité d'aliments a été ajoutée. • Le réfrigérateur a été récemment branché et le contrôle est réglé adéquatement. • Les portes sont mal fermées. • Les conduits du condensateur sont sales.	• Les appareils modernes avec plus d'espace de rangement requièrent une durée plus longue. • Le moteur fonctionne plus longtemps dans des conditions plus chaudes, soit 40 % à 80 % du temps. Dans des conditions plus chaudes, il fonctionnera plus longtemps. • Ceci réchauffe l'appareil. Il est normal qu'il fonctionne plus longtemps afin de le refroidir. L'ajout d'une grande quantité d'aliments réchauffe l'appareil. Voir **Conservation des Aliments dans le Réfrigérateur.** Afin de conserver l'énergie, essayer de sortir ce dont on a besoin en une seule fois. Organiser les aliments de façon à ce qu'ils soient faciles à repérer et fermer la porte dès que les aliments sont sortis. • L'appareil prend jusqu'à 24 heures pour refroidir complètement. • Fermer les portes adéquatement. Si elles ne ferment pas complètement, voir **Portes ne fermant pas Adéquatement** ci-Dessous. • Ceci empêche l'air de circuler et fait plus fonctionner le moteur. Nettoyer les conduits.
PORTES NE FERMANT PAS ADÉQUATEMENT	• Le réfrigérateur n'est pas de niveau. • Des emballages obstruent la porte. • Le bac à glaçons, le couvercle du bac, les plateaux, les clayettes, etc. ne sont pas en position. • Les joints sont collants. • Le réfrigérateur ballotte et est inégal. • Les portes ont été enlevées pendant l'installation et remises en place de façon inadéquate.	• Voir **Installation.** • Réarranger les contenants pour dégager les clayettes et les portes. • Pousser les bacs au fond ainsi que toutes les autres pièces en position appropriée. Voir **Utilisation du Réfrigérateur.** • Les nettoyer ainsi que les alentours. Apposer une fine couche de paraffine sur les joints après le nettoyage. • Mettre de niveau. Voir **Fermeture et Alignement des Portes**. • Enlever et réinstaller les portes selon la rubrique **Les portes du Réfrigérateur: Comment enlever et inverser le sens d´overture des portes** ou téléphoner à un technicien qualifié.
GIVRE OU CRISTAUX DE GLACE SUR LES ALIMENTS CONGELÉS	• La porte ne ferme pas adéquatement. • La porte est ouverte souvent.	• Voir **Portes ne fermant pas Adéquatement** ci-dessus. • Lorsque la porte est ouverte, l'air chaud et humide entre dans le congélateur causant du givre.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes Possibles	Solutions
LES GLAÇONS ONT UNE ODEUR OU UN GOÛT	• La machine à glaçons a été récemment installée. • Les glaçons sont conservés trop longtemps. • Les aliments sont mal emballés dans un des deux compartiments • L'approvisionnement en eau contient des minerais tels que le soufre. • L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé. • Le bac à glaçons doit être nettoyé.	• Jeter les premiers glaçons pour éviter des glaçons décolorés ou avec un goût. • Jeter les anciens et en faire de nouveaux. • Ré emballer les aliments afin que les odeurs ne se propagent pas aux glaçons. • Afilter peut devoir être installé pour éliminer des problèmes de goût et d'odeur. • Voir **Entretien et Nettoyage**. • Vider le bac et le laver. Jeter les anciens glaçons.
IL Y A DE L'EAU DANS LE PLAEAU DE DRAINAGE	• Le réfrigérateur dégivre. • Il fait plus humide qu'à l'habitude.	• L'eau s'évaporera. Il est normal que de l'eau s'écoule dans le plateau. • Il faut plus de temps à l'eau du plateau pour s'évaporer. Ceci est normal lorsqu'il fait chaud et humide.
LE RÉFRIGÉRATEUR SEMBLE FAIRE PLUS DE BRUIT	• Les bruits peuvent être normaux pour l'appareil.	• Consulter **Bruits Normaux.**
LA MACHINE À GLAÇONS NE PRODUIT PAS DE GLAÇONS OU LES GLAÇONS GÈLENT TROP LENTEMENT	• La température du congélateur est assez froide pour fabriquer des glaçons. • La porte est ouverte.	• Attendre 24 heures après la connexlon. Voir **Configuration du Panneau de Contrôle.** • Vérifier si quelque chose obstrue la porte.
LES GLAÇONS PRODUITS EST TROP PETITS	• Une petite dimension a été sélectionnée. • La soupape d'arrêt de l'eau raccordant le réfrigérateur à la canalisation d'eau est obstruée.	• Sélectionner une dimension plus grosse. • Communiquer avec un plombier pour dégager la soupape.
LES PORTES SONT DIFFICILES À OUVRIR	• Les joints sont sales ou collants. • La porte s'ouvre dès que l'on ouvre la porte.	• Nettoyer les joints et les surfaces. Apposer une fine couche de paraffine sur les joints après le nettoyage. • Lorsque l'on ouvre la porte, de l'air plus chaud entre dans le réfrigérateur. Lorsque l'air est refroidi rapidement à un volume d'air plus petit, cela créé un vacuum. Si la porte est difficile à ouvrir, attendre 5 minutes pour voir si elle ouvre plus facilement.
LA MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE NE FONCTIONNE PAS	• Alimentation en eau débranchée ou hors circuit. • L'interrupteur de la machine à glaçons est réglé en position O (arrêt). • Compartiment du congélateur trop chaud. • Une accumulation de glaçons dans le bac arrête la machine à glaçons.	• Régler en position I (marche). • Voir **Conditions de Canalisation d´eau.** • Attendre 24 heures afin que le congélateur atteigne une température idéale. • Niveler les glaçons à la main.
TEMPÉRATURE TROP CHAUDE OU ACCUMULATION D'HUMIDITÉ À L'INTÉRIEUR	• Les évents sont obstrués. L'air froid circule depuis le congélateur à la section des aliments frais et de nouveau vers les évents dans les parois divisant les deux sections.	• Repérer les évents avec la main pour sentir le débit d'air et déplacer les emballages obstruant les évents. Consulter **Multi Flow.**

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes Possibles	Solutions
TEMPÉRATURE TROP CHAUDE OU ACCUMULATION D'HUMIDITÉ À L'INTÉRIEUR	• Les portes sont ouvertes souvent.	• Lorsque la porte est ouverte, l'air chaud humide entre dans l'appareil. Plus la porte est ouverte, plus rapide est l'accumulation d'humidité et le réfrigérateur doit refroidir plus d'air chaud. Afin de garder l'appareil froid, sortir ce dont on a besoin en une seule fois. Organiser les aliments de façon à ce qu'ils soient faciles à repérer et fermer la porte dès que les aliments sont sortis.
	• Le contrôle du réfrigérateur est mal réglé pour les conditions environnantes.	• Attendre 24 heures pour que la température se stabilise. Si elle est trop chaude ou froide, régler le cadran un chiffre à la fois.
	• Une grande quantité d'aliments a été ajoutée dans le réfrigérateur ou le congélateur.	• Cela réchauffe l'appareil. Il faut plusieurs heures pour que l'appareil reprenne une température normale.
	• Les aliments sont mal emballés.	• Emballer les aliments adéquatement et essuyer l'humidité sur les contenants avant de les mettre dans le réfrigérateur. Au besoin, ré emballer les aliments selon les directives données. Voir **Conservation des Aliments dans le Réfrigérateur.**
	• Les portes ferment mal.	• Voir **Portes ne fermant pas adéquatement.**
	• La température est humide.	• Si tel est le cas, l'air achemine l'humidité dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes.
	• Un cycle de dégivrage est complété.	• Il est normal que des gouttelettes se forment sur les parois arrière après le dégivrage.

LG Customer Information Center	
1-800-243-0000	USA, Consumer User
1-888-865-3026	USA, Commercial User
1-888-542-2623	CANADA

Register your Product Online!

www.lg.com